X940e、X945e

用户指南

2007 年 4 月

www.lexmark.com

Lexmark 和带有钻石图案的 Lexmark 标记都是 Lexmark International, Inc.在美国和 / 或其他国家注册的商标。
其他商标分别属于各自所属者所有。

© 2007 Lexmark International, Inc.
All rights reserved. 保留所有权利。

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550

目录

安全信息....15

了解打印机....17

打印机配置....17

扫描仪的基本功能....17

理解 ADF 和扫描仪玻璃....18

理解控制面板....19

理解主屏幕....20

使用触摸屏按钮....22

安装选件....26

安装内置式选件....26

可用选件....26

进入系统板来安装内置式选件....26

安装内存卡....27

安装闪烁存储器或固件卡....28

安装内置式打印服务器或接口卡....29

重新安装系统板....30

连接电缆....31

加载纸张和特殊介质....33

设置“纸张尺寸”和“纸张类型”....33

加载 520 页进纸匣....33

加载 520 页进纸匣....33

使用 A5 或报表纸张尺寸....35

加载 867 和 1133 页进纸匣....36

使用多功能进纸器....37

配置通用纸张设置....40

连接和解除连接进纸匣....40

连接进纸匣....40

解除进纸匣连接....40

更改“自定义类型 <x>”的名称....41

分配自定义纸张类型名称....41

纸张和特殊介质使用指南....42

纸张使用指南....42

纸张特性....42

不可接受的纸张....42

选择纸张....43

选择预印表单和信签 43
使用再生纸 43
使用信签 43
使用透明胶片 45
使用信封 45
使用标签 46
使用卡片纸 46
保存纸张 47
支持的纸张尺寸、类型和重量 47
打印机支持的纸张尺寸 47
打印机支持的纸张类型和重量 48
装订完成器支持的纸张类型和重量 49
支持的输出特性 50
复印 53
制作副本 53
进行快速复印 53
使用 ADF 复印 53
使用扫描仪玻璃（平板）复印 54
复印照片 54
使用特殊介质复印 54
制作透明胶片 54
复印到信签 54
定制复印设置 55
从一种尺寸复印为另一种尺寸 55
使用选定进纸匣中的纸张进行复印 55
复印包含混合纸张尺寸的文档 56
在纸张的两个面上复印（双面打印） 56
缩小或放大副本 57
调整复印质量 57
逐份打印副本 57
在副本之间放置分隔页 58

将多个页面复印到一张纸上 58
创建自定义作业（作业创建） 59
作业中断 59
在副本上放置信息 60
在每一页的顶部放置日期和时间 60
在每一页上放置背景画面消息 60
取消复印作业 61
当文档在 ADF 中时取消复印作业 61
当使用扫描仪玻璃复印页面时取消复印作业 61
当正在打印页面时取消复印作业 61
理解复印屏幕和选项 61
复印来源 61
复印到 61
缩放 61
浓度 62
彩色 62
照片 62
面数（双面） 62
逐份打印 62
选项 62
提高复印质量 63
电子邮件 64
准备使用电子邮件 64
设置电子邮件功能 64
设置地址簿 64
创建电子邮件快捷方式 65
使用内嵌的 Web 服务器创建电子邮件快捷方式 65
使用触摸屏创建电子邮件快捷方式 65
用电子邮件发送文档 65
使用键盘发送电子邮件 65
使用快捷方式号码发送电子邮件 66
使用地址簿发送电子邮件 66
用电子邮件发送彩色文档 66
使用配置文件 67
创建电子邮件配置文件 67
发送电子邮件到配置文件 67
定制电子邮件设置 67
添加电子邮件主题和消息信息 67
更改输出文件类型 68
取消电子邮件 68
理解电子邮件选项 68
原件大小 68
面数（双面） 68

方向 68
装订 68
电子邮件主题 69
电子邮件消息 69
分辨率 69
发送为 69
内容 69
高级选项 69

传真 70

使打印机准备传真 70
选择传真连接 70
使用 RJ11 适配器 71
在德国直接连接到电话墙壁插孔 74
连接到电话 75
连接到应答机 76
用调制解调器连接到计算机 77
设置外发传真的名称和号码 78
设置日期和时间 79
打开或关闭夏令时 79
发送传真 79
使用控制面板发送传真 79
使用计算机发送传真 80
创建快捷方式 80
使用内嵌的 Web 服务器创建传真目标快捷方式 80
使用触摸屏创建传真目标快捷方式 80
使用快捷方式和地址簿 81
使用传真目标快捷方式 81
使用地址簿 81
定制传真设置 82
更改传真分辨率 82
减淡或加深传真 82
在预定时间发送传真 82
查看传真日志 83
取消外发的传真 83
当原始文档仍在扫描时取消传真 83
当原始文档已被扫描到内存后取消传真 83
理解传真选项 83
原件大小 83
内容 83
面数（双面） 84
分辨率 84

浓度 84
高级选项 84
提高传真质量 84
挂起并转发传真 85
挂起传真 85
转发传真 85

扫描到 FTP 地址 87
扫描到 FTP 地址 87
使用键盘扫描到 FTP 地址 87
使用快捷方式号码扫描到 FTP 地址 87
使用地址簿扫描到 FTP 地址 88
创建快捷方式 88
使用内嵌的 Web 服务器创建 FTP 目标快捷方式 88
使用触摸屏创建 FTP 目标快捷方式 88
理解 FTP 选项 89
原件大小 89
面数（双面） 89
装订 89
分辨率 89
发送为 89
内容 89
高级选项 89
提高 FTP 质量 90

扫描到计算机或 USB 闪烁存储器设备 91
扫描到计算机 91
扫描到 USB 闪烁存储器设备 92
理解扫描到计算机选项 92
快速设置 92
格式类型 92
压缩 92
默认内容 93
颜色 93
原件大小 93
方向 93
面数（双面） 93
浓度 93
分辨率 93
高级图象 93
提高扫描质量 93

打印..........95
安装打印机软件..........95
打印文档..........95
从 Windows 打印文档..........95
从 Macintosh 计算机打印文档..........95
打印保密和其它挂起作业..........95
在打印机中挂起作业..........95
从 Windows 打印保密和其它挂起作业..........96
从 Macintosh 计算机打印保密和其它挂起作业..........96
从 USB 闪烁存储器设备打印..........97
打印信息页..........98
打印菜单设置页..........98
打印网络设置页..........98
打印目录列表..........98
打印“打印质量测试页”..........98
取消打印作业..........99
从控制面板取消打印作业..........99
从 Windows 任务栏取消打印作业..........99
从 Windows 桌面取消打印作业..........99
从 Mac OS 9 取消打印作业..........99
从 Mac OS X 取消打印作业..........99
以黑白色打印..........100
使用“最高速度”和“最多打印量”..........100

清除卡纸..........101
避免卡纸..........101
理解卡纸号码和位置..........101
200－203 卡纸..........103
230－231 卡纸..........103
241 卡纸..........106
242－244 卡纸..........107
250 卡纸..........109
280－282 卡纸..........110
283－284 和 287－288 卡纸..........111
284－286 卡纸..........113
289 订书钉卡住..........114
290－295 卡纸..........117

理解打印机菜单...119
菜单列表...119
消耗品菜单...120
纸张菜单...121
“默认纸张来源”菜单...121
“纸张尺寸/类型”菜单...121
“配置多功能进纸器”菜单...123
“替换尺寸”菜单...123
“纸张纹理”菜单...124
“加载纸张”菜单...125
“自定义类型”菜单...126
“自定义名称”菜单...126
“自定义接纸架名称”菜单...126
“通用纸张设置”菜单...127
“接纸架设置”菜单...127
报告菜单...128
报告菜单...128
设置菜单...130
“常规设置”菜单...130
“复印设置”菜单...134
传真设置菜单...136
“电子邮件设置”菜单...144
“电子邮件服务器设置”菜单...147
“FTP 设置”菜单...148
扫描到 USB 设置...151
打印设置...153
“安全”菜单...165
设置日期和时间...169
网络/端口菜单...170
TCP/IP 菜单...170
IPv6 菜单...172
“电子邮件服务器设置”菜单...173
活动 NIC 菜单...174
“标准网络”菜单...174
标准 USB 菜单...176
NetWare 菜单...177
AppleTalk 菜单...178
LexLink 菜单...178
帮助菜单...178
理解打印机消息...179
状态和错误消息列表...179

维护打印机 192
保存消耗品 192
检查消耗品状态 192
从控制面板检查消耗品的状态 192
打印菜单设置页 192
从网络计算机检查消耗品的状态 192
节省消耗品 192
订购消耗品 193
订购碳粉盒 193
订购感光鼓 193
订购订书钉盒 193
订购废碳粉箱 194
更换消耗品 194
更换废碳粉箱 194
清洁打印头镜片 199
更换感光鼓 203
更换碳粉盒 206
清洗打印机的外壳 208
清洁扫描仪玻璃 209
回收 Lexmark 产品 209
移动打印机 209
在移动打印机之前 209
将打印机和选件移动到办公室内的其它位置 210
在移动之前从扫描仪托架上分离打印机 210
在新位置上设置打印机 212
运输打印机 213
管理支持 214
调整显示屏的明亮度 214
禁用控制面板菜单 214
调整省电模式 214
还原出厂默认设置 215
加密打印机硬盘 215
使用内嵌的 Web 服务器来锁定控制面板菜单 215
锁定整台打印机 216
修改保密打印设置 216
支持 IPSec 216
支持 SNMPv3 217
使用 802.1x 验证 217
创建管理口令 218
使用“安全”模式 218

疑难解答..........219
检查无响应的打印机..........219
盖门 A 将不完全关闭..........219
解决打印问题..........220
不打印多语言 PDF..........220
控制面板显示屏为空白或只显示菱形图案..........220

出现有关读取 USB 驱动器的错误消息........220
不打印作业........220
不打印保密和其它挂起作业........221
打印作业的时间超过预期........221
作业从错误的进纸匣打印或打印在错误的纸张上........222
打印不正确的字符........222
进纸匣连接无效........222
不逐份打印大的作业........222
出现意想不到的页中断........222
解决复印问题........223
复印机不响应........223
扫描仪部件未关闭........223
复印质量很差........223
复印部分文档或照片........224
解决扫描仪问题........224
检查无响应的扫描仪........224
扫描失败........225
扫描时间太长或令计算机冻结........225
扫描图象质量很差........225
扫描部分文档或照片........225
不能从计算机扫描........226
解决传真问题........226
不显示呼叫者 ID........226
不能发送或接收传真........226
能发送但不能接收传真........227
能接收但不能发送传真........228
接收的传真打印质量很差........228
阻止垃圾传真........229
解决选件问题........229
选件在安装之后工作不正确或停止工作........229
进纸器........229
装订完成器........230
闪烁存储器卡........230
带有适配器的硬盘........230
内置式打印服务器........230
内存卡........230
USB/并行接口卡........230
解决进纸问题........231
频繁出现卡纸........231
清除卡纸后，卡纸消息仍然显示........231
打印作业不被发送到小册子制作器接纸架........231
清除卡纸后，被卡的页面不重新打印........232
解决打印质量问题........232
隔离打印质量问题........232
页面为空白........233

字符有锯齿或不平滑的边缘 233
图象被剪切 233
页面上出现深色线条 233
出现灰色背景 234
页边距不正确 234
页面上出现浅色、白色或错误颜色的线条 234
纸张卷曲 235
打印不规则 235
重复的缺陷 236
打印歪斜 236
打印浓度太浅 236
打印浓度太深 237
页面打印为单色 237
页面上出现碳粉模糊或背景阴影 238
碳粉脱落 238
碳粉斑点 238
透明胶片的打印质量很差 239
打印密度不均匀 239
解决颜色质量问题 239
有关彩色打印的常见问题解答 239
联系客户支持 241
注意事项 242
版本注意事项 242
加拿大工业部注意事项 243
能量消耗 246
索引 247

安全信息

请将电源线连接在产品附近、使用方便且正确接地的电源插座上。

有关操作说明书中未提及的其他服务或维修，请向专业的服务人员咨询。

当心：请不要在雷雨天气时使用传真功能。请不要在雷雨天气时安装此产品，或者进行任何电线 / 电缆连接（例如电源线，电话线等）。

当您将此产品连接到公共交换电话网络中时，请只使用 26 美国线规(AWG)或更大的电信(RJ-11)电缆。

当心：打印机的重量为 91.2 千克（201 磅）；因此，需要两个人才能将它安全地滚动到位。扫描仪的重量为 25 千克（55 磅）；因此，当它位于扫描仪托架上时，需要两个人才能安全地滚动它。

当心：打印机的重量为 91.2 千克（201 磅）；因此，需要两个人才能安全地滚动它。

当心：基本打印机的重量为 91.2 千克（201 磅）；因此，需要两个人才能安全地滚动它。扫描仪的重量为 45.36 千克（100 磅）；因此，需要两个人才能安全地将它滚动到工作台上。

当心：扫描仪的重量为 45.36 千克（100 磅）；因此，当它在其工作台上时，需要两个人才能安全地滚动它。

当心：如果您有时在设置完打印机后安装内存或选件卡，在继续操作之前，应先关闭打印机电源并从墙壁插座中拔掉电源线。如果有其它设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。

当心：在安装内置式选件之前，应先关闭打印机电源并从墙壁插座中拔掉电源线。如果有其它设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。

当心：请确认所有的外部连接（例如以太网和电话系统连接）都正确地安装在各自标示的插口中。

当心：如果在设置完打印机后安装内存卡，在继续操作之前，应先关闭打印机电源并从墙壁插座中拔掉电源线。

本产品使用特定的 Lexmark 零部件，并按照严格的世界安全标准来设计、测试及验证。一些零部件的安全特性可能并非总是很明显。对于更换其他厂家零部件所造成的不良后果，Lexmark 概不负责。

本产品使用了激光装置。

当心：使用本文档中未曾提到的控制、调整或操作步骤，可能会产生危险性的辐射。

本产品在打印过程中会使打印介质的温度上升，而温度上升可能会导致打印介质产生释出物。请阅读并理解操作说明书中有关正确选择打印介质的章节，以避免产生有害释出物。

此符号表示有发热的表面或组件。

当心：为避免被发热组件烫伤的危险，请让该表面冷却后再触摸。

⚠ 该产品使用接地故障电路断流器（GFCI）。建议每月测试一次 GFCI。

⚠ **当心：**如果您有时在设置完打印机后安装内存或选件卡，在继续操作之前，应先关闭打印机电源并从墙壁插座中拔掉电源线。如果有其它设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。

⚠ **当心：**在继续操作之前，应先关闭打印机电源并从墙壁插座中拔掉电源线。如果有其它设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。

⚠ **当心：**如果在设置完打印机后安装内存卡，在继续操作之前，应先关闭打印机电源并从墙壁插座中拔掉电源线。

⚠ **当心：**如果在设置完打印机后安装闪烁存储器或固件卡，在继续操作之前，应先关闭打印机电源并从墙壁插座中拔掉电源线。

⚠ **当心：**如果在设置完打印机后安装打印机硬盘，在继续操作之前，应先关闭打印机电源并从墙壁插座中拔掉电源线。

⚠ **当心：**打印机的内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，请让组件表面冷却后再触摸。

了解打印机

打印机配置

基本型号

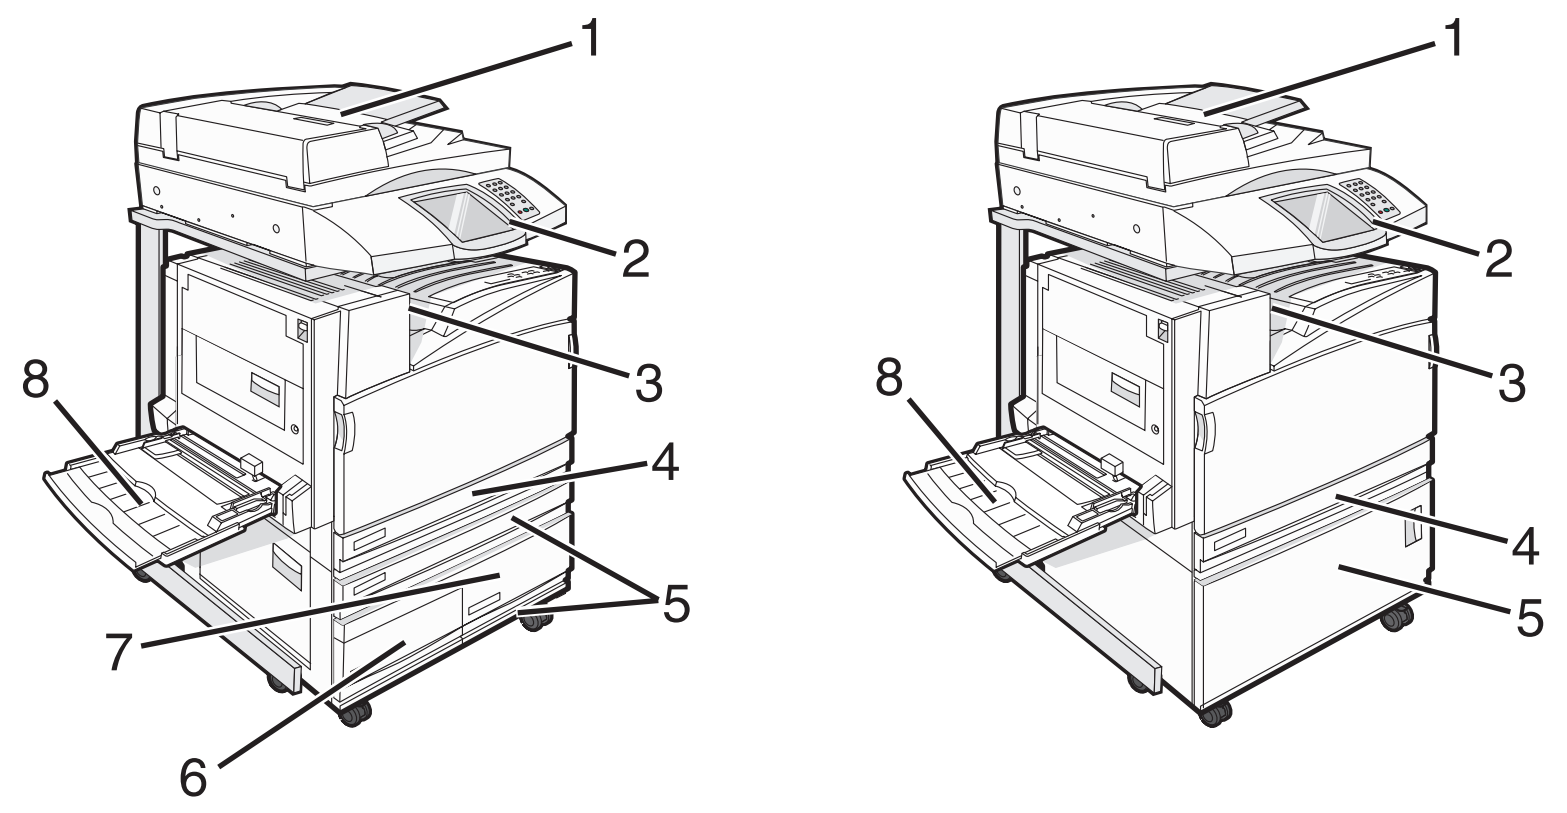

1	自动文档传送器（ADF）
2	控制面板
3	标准输出接纸架
4	标准 520 页进纸匣（进纸匣 1）
5	机柜或高容量进纸器。 高容量进纸器包括： 520 页进纸匣（进纸匣 2） 2000 页双输入进纸匣 • **6**—867 页进纸匣（进纸匣 3） • **7**—1133 页进纸匣（进纸匣 4）
8	多功能进纸器

扫描仪的基本功能

扫描仪为大型工作组提供复印、传真和扫描到网络功能。您可以：

- 进行快速复印，或在控制面板上更改设置以执行特定的复印作业。
- 使用控制面板发送传真。
- 将传真同时发送到多个传真目标。
- 扫描文档并将它们发送到计算机、电子邮件地址、USB 闪存设备或 FTP 目标。
- 扫描文档并将它们发送到另一台打印机（通过 FTP 传送 PDF 文件）。

理解 ADF 和扫描仪玻璃

ADF	扫描仪玻璃
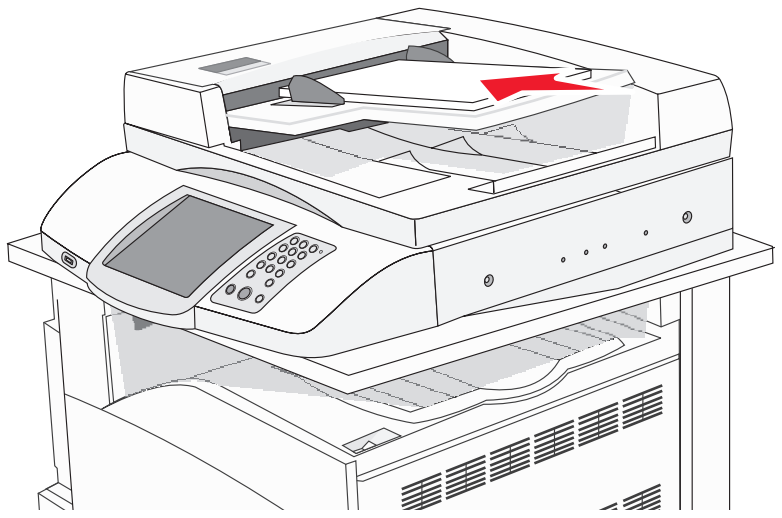 将 ADF 用于多页文档。	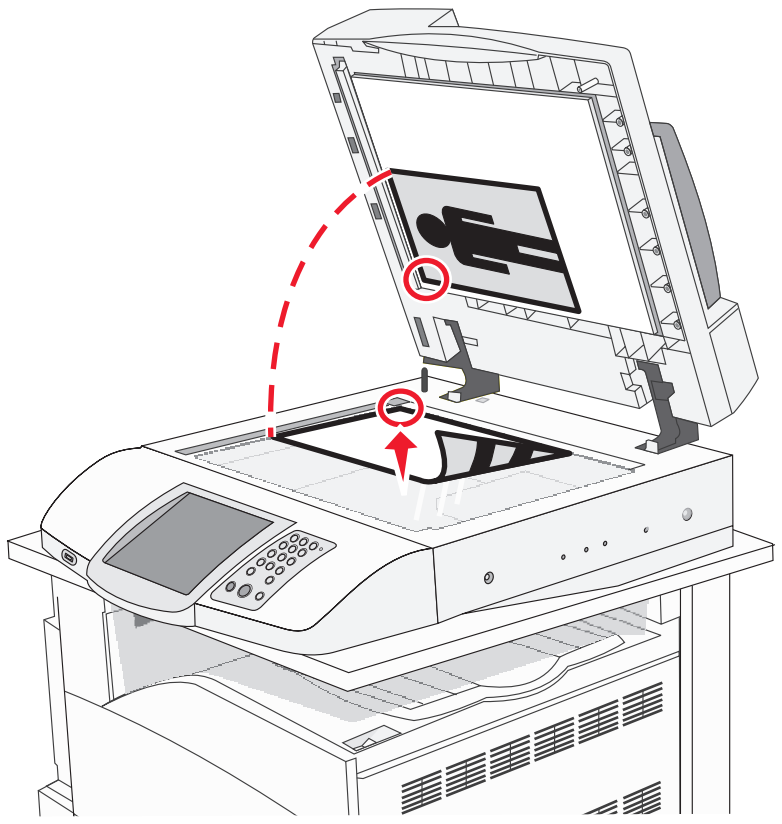 将扫描仪玻璃用于单页、小物品（如明信片或照片）、透明胶片、相纸或薄介质（如杂志剪报）。

您可以使用 ADF 或扫描仪玻璃来扫描文档。

使用 ADF

自动文档传送器（ADF）能够扫描多页，包括双面打印页。当使用 ADF 时：

- 将文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入。
- 在 ADF 的进纸匣中最多能加载 75 张普通纸张。
- 扫描尺寸范围从 114.0 x 139.4 毫米（4.5 x 5.5 英寸）至 297.18 x 431.8 毫米（11.7 x 17 英寸）。
- 扫描混合页面尺寸的文档（美国信纸和标准法律用纸）。
- 扫描的介质重量从 52 至 120 克/平方米（14 至 32 磅）。
- 请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

使用扫描仪玻璃

扫描仪玻璃（平板）能被用于扫描或复印单页或书页。当使用扫描仪玻璃时：

- 将文档面朝下放在扫描仪玻璃的左上角上。
- 扫描或复印文档的尺寸最大为 215.9 x 355.6 毫米（8.5 x 14 英寸）。
- 复印书本的厚度最多为 25.3 毫米（1 英寸）。

理解控制面板

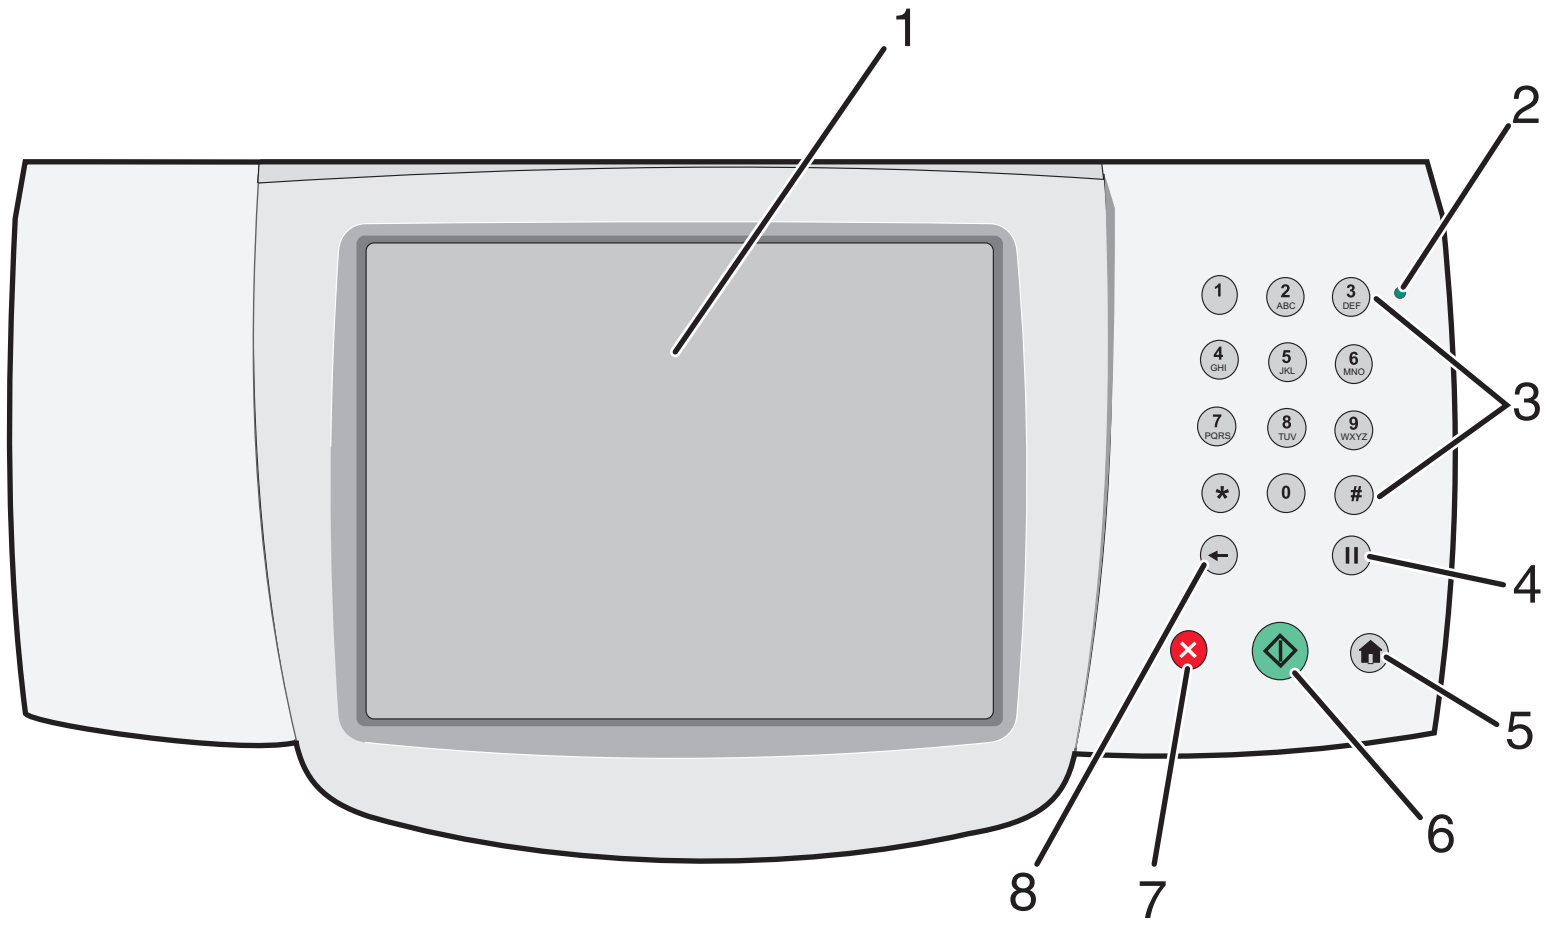

控制面板项目		描述
1	显示屏	查看扫描、复印、传真和打印选项，以及状态和错误消息。
2	指示灯	指示打印机状态： • **熄灭**—电源已关闭。 • **绿灯闪烁**—打印机正在预热，处理数据或打印作业。 • **绿灯长亮**—打印机电源已打开，但是空闲。 • **红灯长亮**—需要操作者干预。
3	键盘 	在显示屏上输入数字或符号。
4	拨号暂停 	• 按 来在传真号码中产生两秒或三秒的拨号暂停。在“传真收件人：”字段中，“拨号暂停”用逗号（,）表示。 • 在主屏幕上，按 来重拨传真号码。 • 按钮仅在“传真”菜单中或使用传真功能时起作用。当在“传真”菜单、传真功能或主屏幕之外时，按 会产生错误蜂鸣声。
5	主屏幕 	按 来返回到主屏幕。

控制面板项目		描述
6	开始	• 按 来初始化显示屏上指示的当前作业。 • 在主屏幕上，按 来使用默认设置启动复印作业。 • 如果当作业正在扫描时按下按钮，按钮将不起作用。
7	停止	停止所有打印机活动 一旦显示屏上出现**已停止**后，会提供一个选项列表。
8	返回	在“复印”菜单中，按 来删除“复印计数”中值的最右边数字。如果通过按 数次来删除了整个数值，则出现默认值 1。 在“传真目标列表”中，按 来删除手动输入数值的最右边数字。您也可以按 来删除整个快捷方式输入项。一旦整行被删除，再按一次 会使光标移动到上一行。 在“电子邮件目标列表”中，按 来删除光标左边的字符。如果字符在快捷方式中，则删除快捷方式。

理解主屏幕

打开打印机电源并经过短时间预热之后，显示屏显示下面的基本屏幕，这被称为主屏幕。使用主屏幕按钮来初始化复印、传真或扫描等操作；打开菜单屏幕；或响应消息。

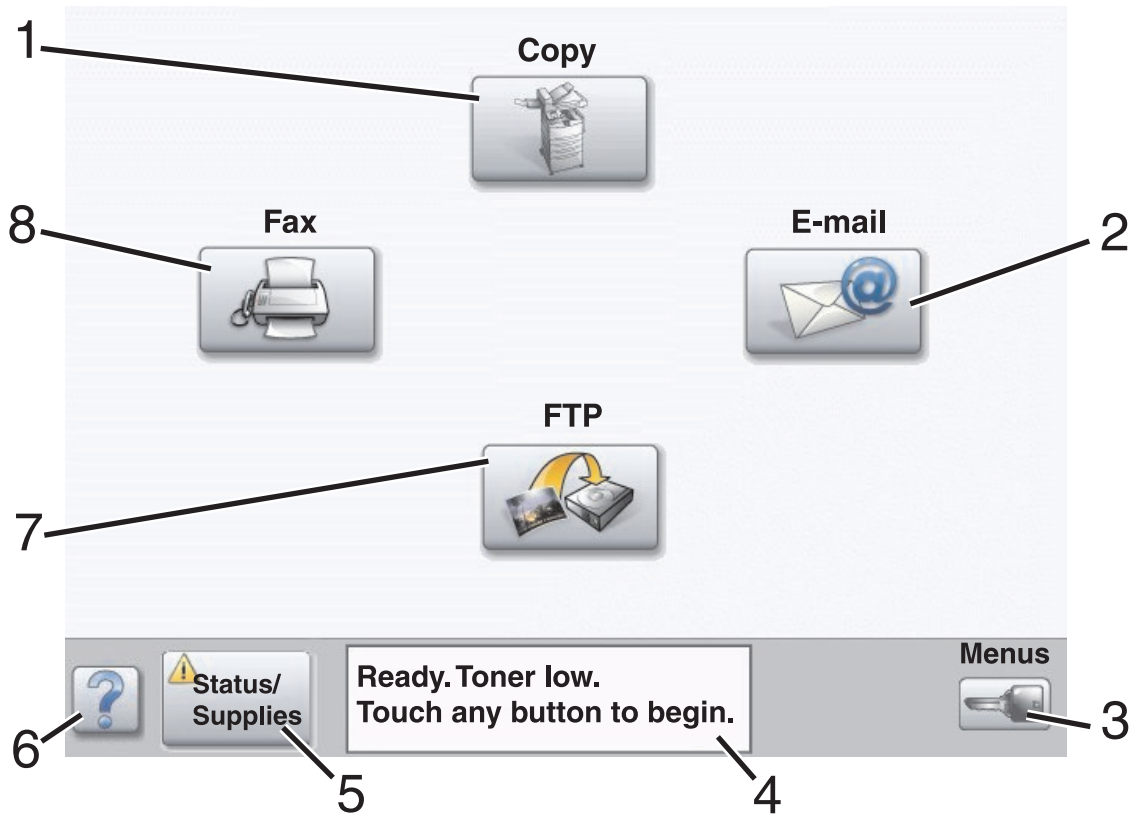

显示屏项目		描述
1	复印	访问“复印”菜单。 **注意：**如果显示主屏幕，通过按一个键盘上的数字也能访问“复印”菜单。
2	电子邮件	访问“电子邮件”菜单。
3	菜单	访问菜单。这些菜单仅在打印机处于**就绪**状态时可用。
4	状态消息栏	• 显示当前的打印机状态，例如**就绪**或**忙**。 • 显示打印机状况，例如**碳粉不足**。 • 显示干预消息来提供有关要使打印机能够继续进行处理，用户应该执行哪些操作的说明，例如**关闭盖门**或**插入打印碳粉盒**。

显示屏项目		描述
5	状态/消耗品	无论何时打印机状态包括要求干预的消息，此按钮就会出现在显示屏上。触摸它来访问消息屏幕以获取有关消息，包括如何清除消息的更多信息。
6	提示	所有菜单都有一个“提示”按钮。提示是显示器触摸屏内上下文相关的帮助特性。
7	FTP	访问文件传输协议（FTP）菜单。 **注意：**此功能必须由系统支持人员设置。一旦被设置，它作为显示屏项目出现。
8	传真	访问“传真”菜单。

可能出现在主屏幕上的其它按钮是：

按钮	按钮名称	功能
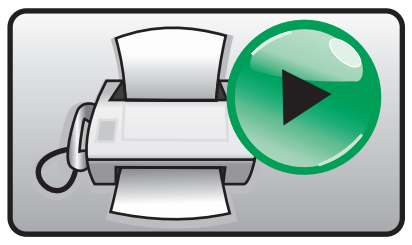	释放挂起传真	如果显示此按钮，说明存在以前预设挂起时间的挂起传真。要访问挂起传真的列表，请触摸此按钮。
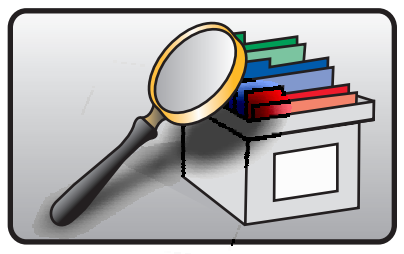	搜索挂起作业	搜索下列任何项目并返回搜索结果： • 挂起或保密打印作业的用户名 • 挂起作业，不包括保密打印作业的作业名 • 配置文件名称 • 书签容器或作业名 • 仅用于支持扩展名的 USB 容器或作业名
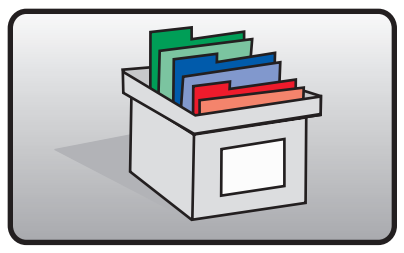	挂起作业	打开包含所有挂起作业的屏幕。
	锁定设备	当打印机未被锁定并且“设备锁定个人身份识别码（PIN）”不为空时，此按钮出现在屏幕上。 触摸此按钮来打开 PIN 码输入屏幕。输入正确的 PIN 码来锁定控制面板（触摸屏和硬按钮）。
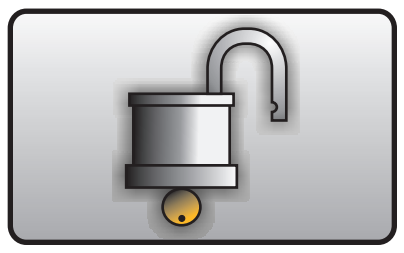	解锁设备	当打印机被锁定时，此按钮出现在屏幕上。当它出现时控制面板按钮和快捷方式不能被使用。 触摸此按钮来打开 PIN 码输入屏幕。输入正确的 PIN 码来解锁控制面板（触摸屏和硬按钮）。

按钮	按钮名称	功能
 	取消作业	打开“取消作业”屏幕。“取消作业”屏幕显示三个标题：“打印”，“传真”和“网络”。 “打印”，“传真”和“网络”标题下面有下列项目： • 打印作业 • 复印作业 • 传真配置文件 • FTP • 发送电子邮件 每个标题有作业列表，显示在标题下的列中。每一列在每一屏上只能显示三个作业。作业显示为按钮，您可以触摸它来访问有关作业的信息。如果列中存在的作业超过三个，则列的底部会出现向下箭头。每次触摸向下箭头来访问列表中的一个作业。当存在的作业超过三个时，一旦到达列表中的第四个作业，则会在列的顶部出现向上箭头。

使用触摸屏按钮

注意：根据您的选项和管理设置，您的屏幕和按钮可能与下面显示的不同。

屏幕例一

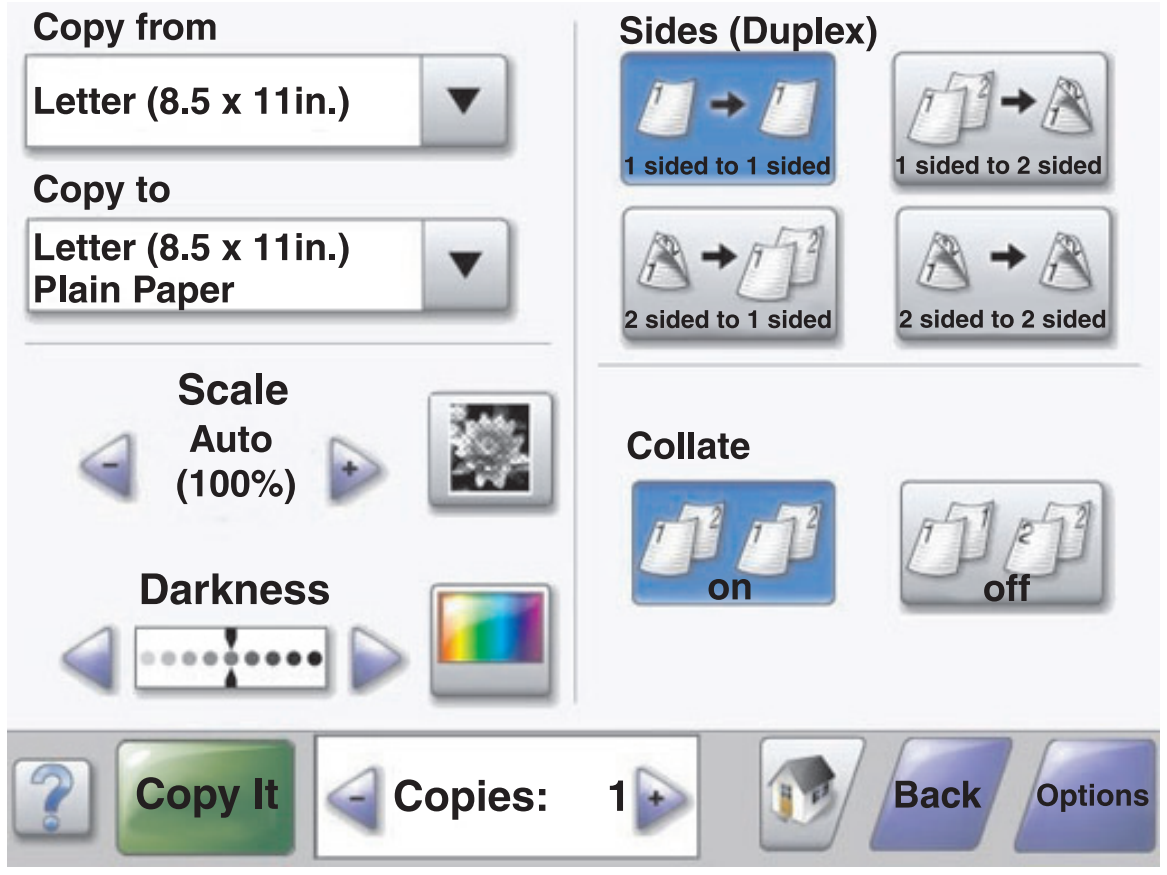

按钮	按钮名称	功能
	向下滚动	打开下拉列表
	“左滚减小”按钮	按减小的顺序滚动到其它值
	“右滚增大”按钮	按增大的顺序滚动到其它值

按钮	按钮名称	功能
	向左箭头按钮	向左滚动
	向右箭头按钮	向右滚动
	扫描 ADF	使用 ADF 扫描
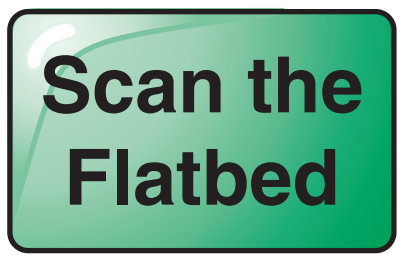	扫描平板	使用扫描仪玻璃扫描
	提交	将值保存为新的用户默认设置
	返回	当按钮为此形状时，除了返回之外，不允许从该屏幕进行其它导览。
	返回	当按钮为此形状时，可以从该屏幕向前或向后导览。

屏幕例二

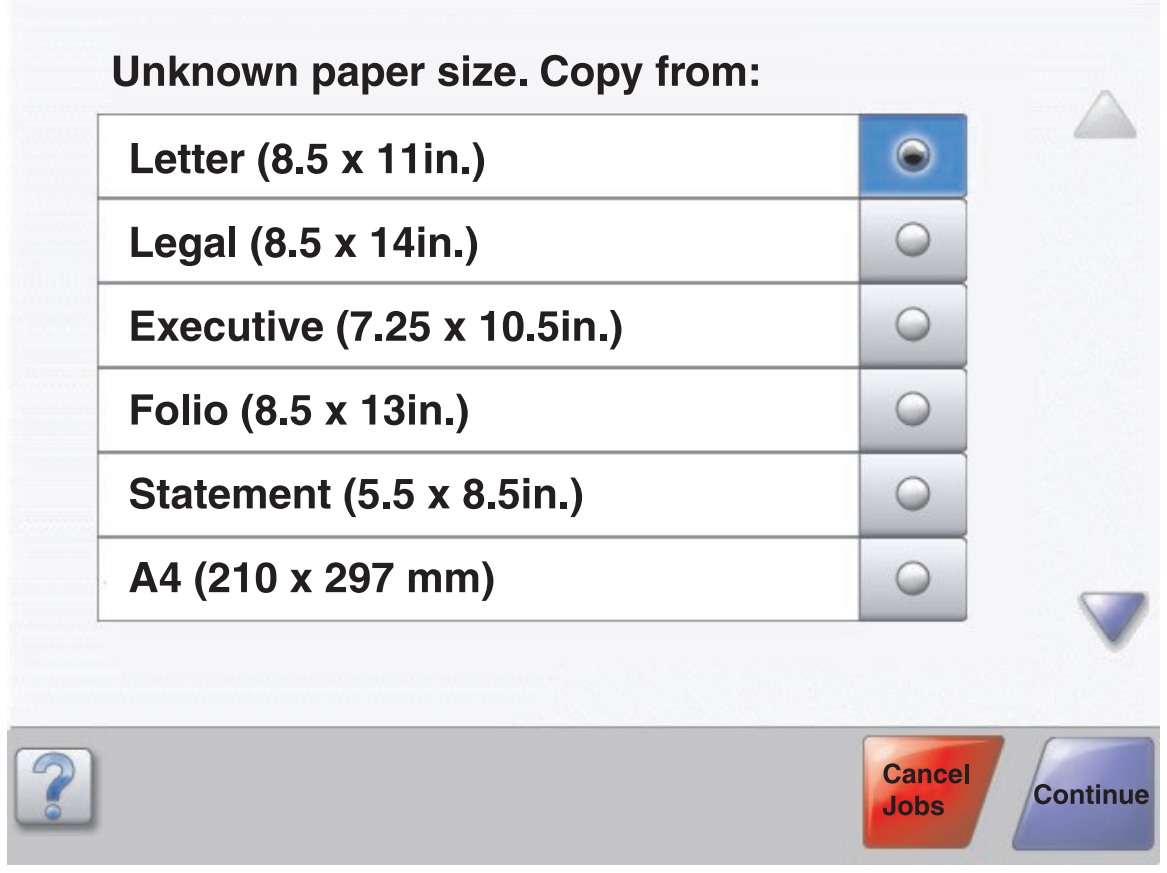

按钮	按钮名称	功能
	向下箭头	向下移动到下一个屏幕
	向上箭头	向上移动到下一个屏幕
	“取消选定”单选钮	这是取消选定单选钮。单选钮为灰色表示它被取消选定。
	“选定”单选钮	这是选定单选钮。单选钮为蓝色表示它被选定。
	取消作业	打开“取消作业”屏幕。“取消作业”屏幕显示三个标题：“打印”、“传真”和“网络”。 “打印”、“传真”和“网络”标题下面有下列项目： • 打印作业 • 复印作业 • 传真配置文件 • FTP • 发送电子邮件 每个标题有作业列表，显示在标题下面的列中。每一列在每一屏上只能显示三个作业。作业显示为按钮，您可以触摸它来访问有关作业的信息。如果列中存在的作业超过三个，则列的底部会出现向下箭头。每次触摸向下箭头来访问列表中的一个作业。当存在的作业超过三个时，一旦到达列表中的第四个作业，则会在列的顶部出现向上箭头。
	继续	当需要为作业进行更多更改时或清除卡纸之后，触摸此按钮。

其它触摸屏按钮

按钮	按钮名称	功能
	取消	• 取消操作或选择 • 退出当前屏幕并返回到前一个屏幕
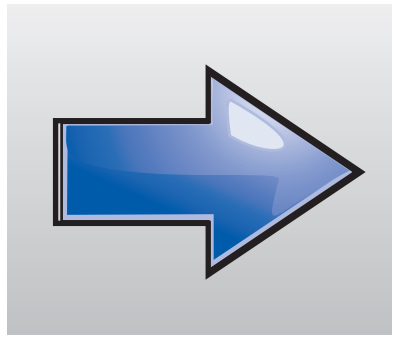	选择	选择菜单或菜单项
	完成	指定作业已完成 例如，当扫描原始文档时，触摸此按钮来指出已扫描最后一页。然后可以开始打印作业。

特性

特性	特性名称	描述
菜单 ➡ 设置 ➡ 复印设置 ➡ 份数	菜单路线	菜单路线位于每个菜单屏幕的顶部。此特性表现为一条路线，显示到达当前菜单所经过的路径。它给出菜单中的准确位置。 触摸任意带下划线的文字将返回到该菜单或菜单项。 “份数”没有加下划线，因为这是当前屏幕。如果此特性在设置和保存“份数”之前在“份数”屏幕上使用，那么选择不会被保存，它不会成为用户默认设置。
	维护消息警报	如果出现关闭功能（例如复印或传真）的维护消息，则在主屏幕的功能按钮上会出现一个实心的红色惊叹号。这指出存在维护消息。

安装选件

安装内置式选件

当心：如果您有时在设置完打印机后安装内存或选件卡，在继续操作之前，应先关闭打印机电源并从墙壁插座中拔掉电源线。如果有其它设备连接在打印机上，也应先关闭它们的电源并拔掉连接到打印机上的电缆。

您可以通过添加选件卡来定制打印机的连通性和内存容量。本章节中的说明解释如何安装可用的卡；您也可以使用它们来找到要移除的卡。

可用选件

内存卡

- 打印机内存
- 闪烁存储器
- 字体

固件卡

- 条形码和表单
- IPDS 和 SCS/TNe
- PrintCryption™
- PRESCRIBE

其它内置式选件

- RS-232 串口卡
- 并行 1284-B 接口卡
- MarkNet™ N8000 系列内置式打印服务器

进入系统板来安装内置式选件

当心：请在安装内置式选件之前关闭打印机的电源并从墙壁插座中拔掉电源线。如果您还有其它任何设备连接到打印机，也要关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机的电缆。

注意：此操作需要 2 号 Phillips 螺丝起子。

1 取下盖板和系统板。

   a 逆时针转动盖板上的螺钉，然后取下它们。

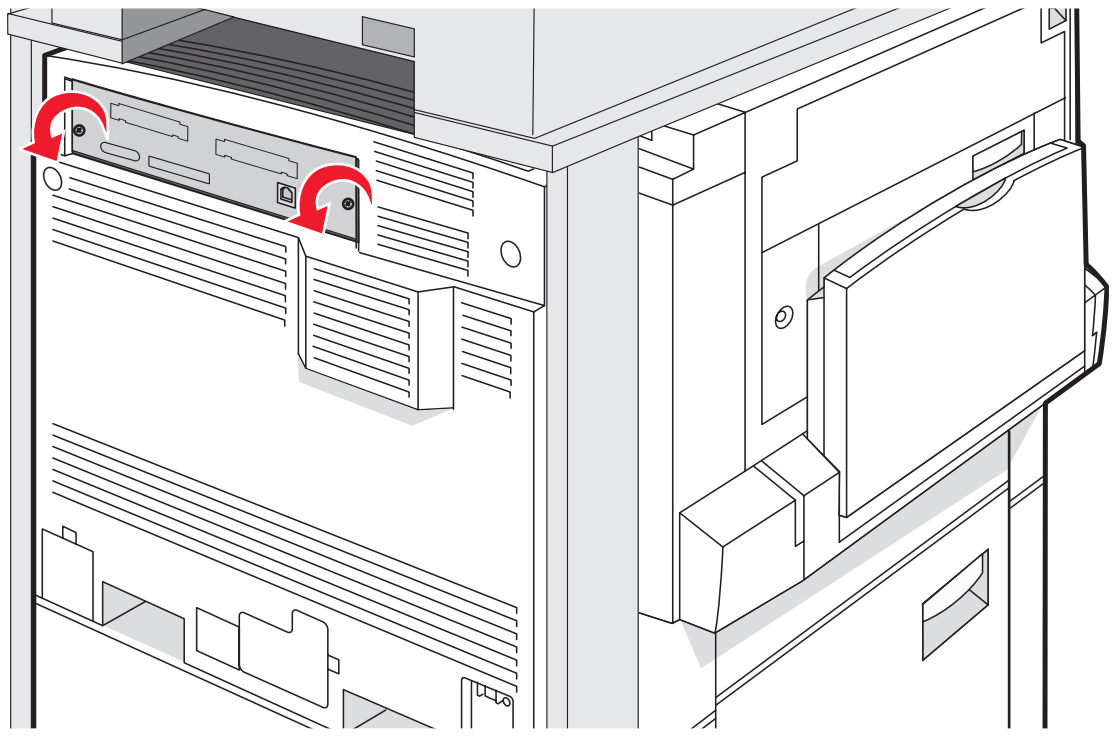

b 轻轻地将盖板和系统板拉离打印机，然后取下它。

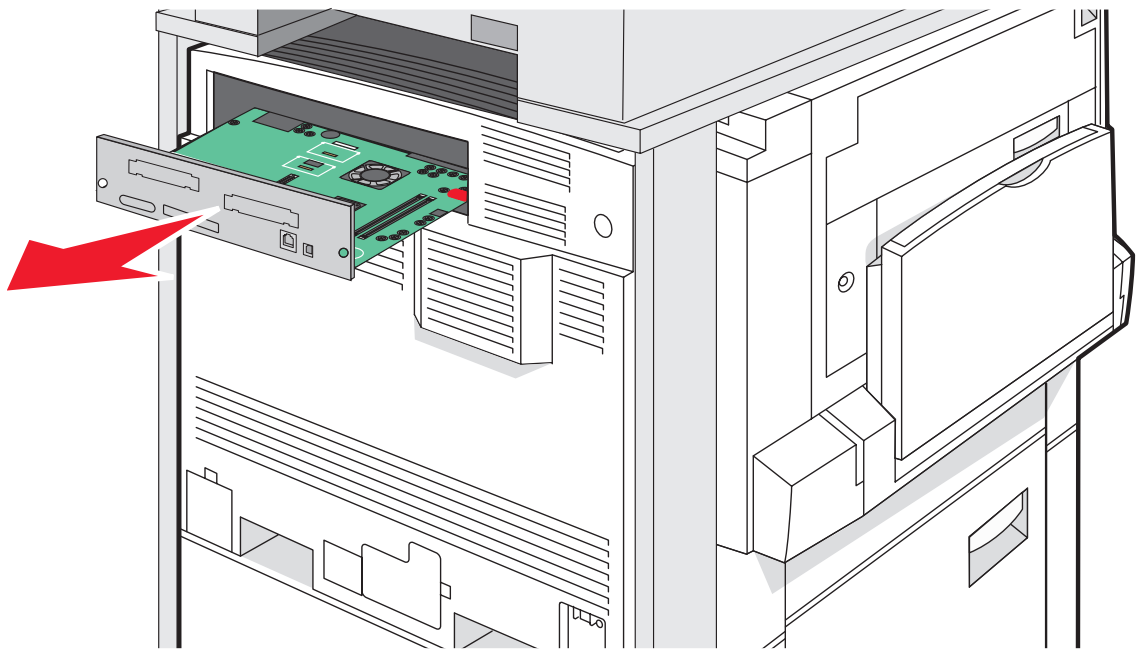

2 使用下面的图示来定位适当的连接器。

警告：系统板电子组件容易被静电损坏。在接触任何系统板电子组件或连接器之前请先触摸一下打印机上的金属物。

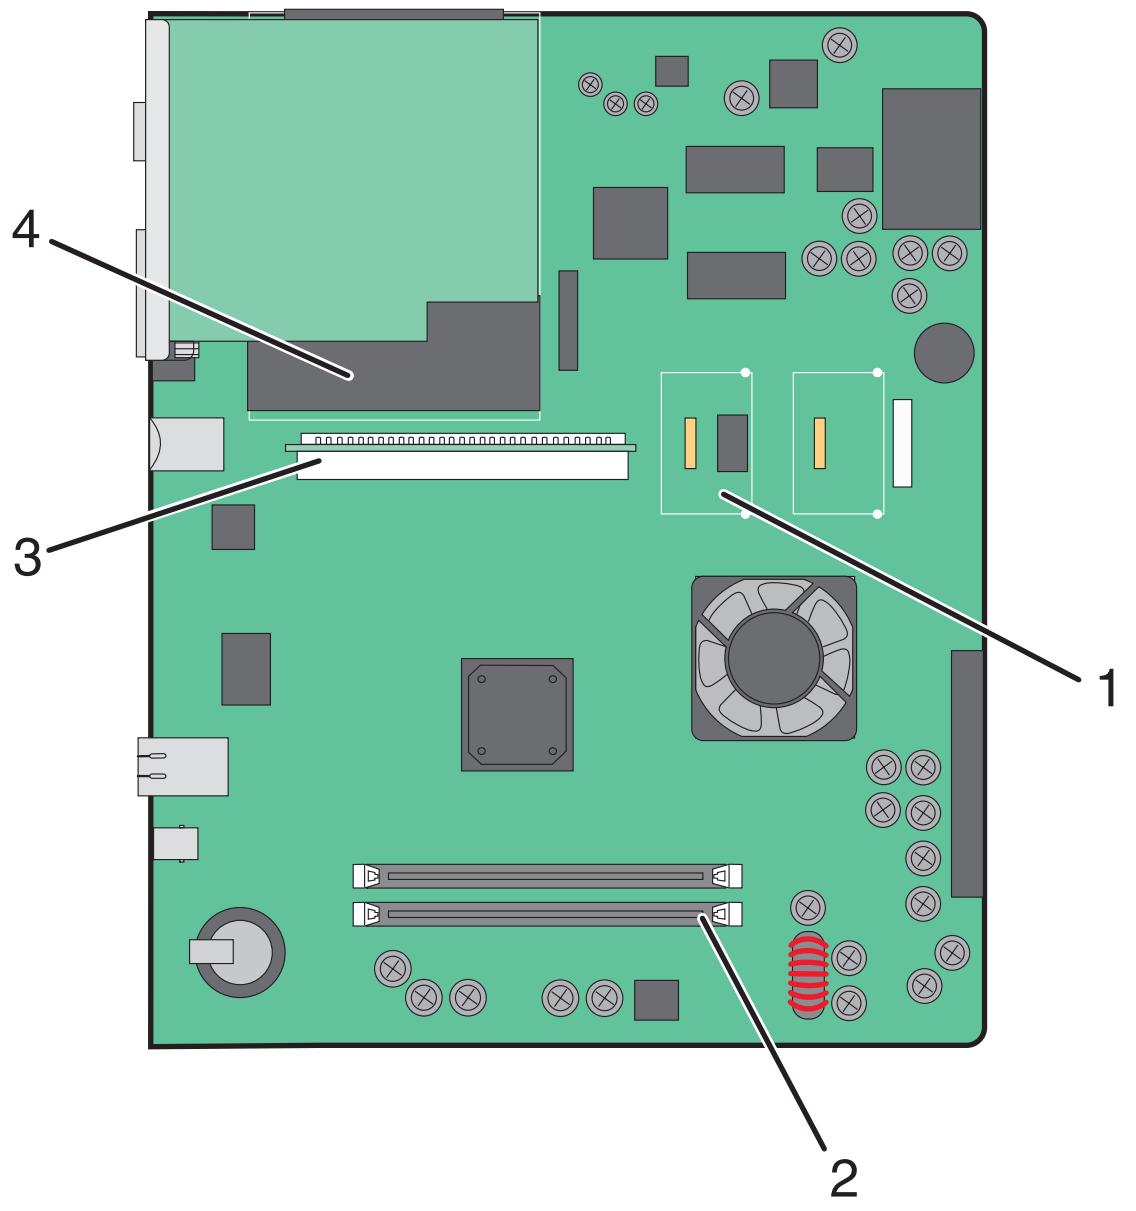

1	固件和闪烁存储器卡连接器
2	内存卡连接器
3	内置式打印服务器连接器
4	硬盘

安装内存卡

当心：如果您是在设置完打印机后安装内存卡，请在继续操作之前关闭打印机的电源并从墙壁插座中拔掉电源线。

警告：系统板电子组件容易被静电损坏。在接触任何系统板电子组件或连接器之前请先触摸一下打印机上的金属物。

内存卡选件可以单独购买并安装到系统板上。要安装内存卡：

1 进入系统板。

2 拆开内存卡的包装。

注意：避免接触卡边缘的接插脚。

3 打开内存卡连接器上的锁定夹。

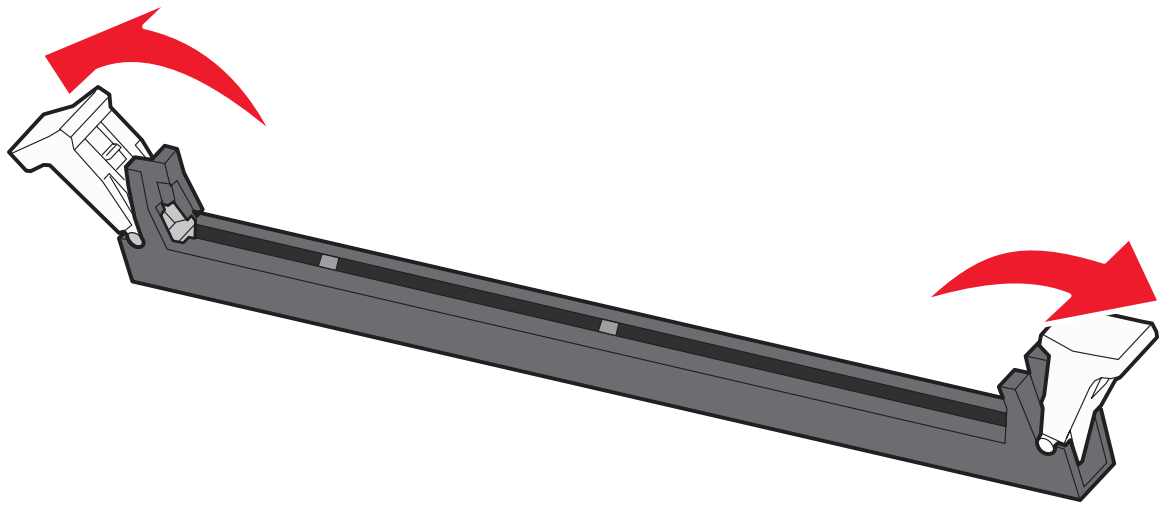

4 将内存卡上的槽口与连接器上的凸脊对齐。

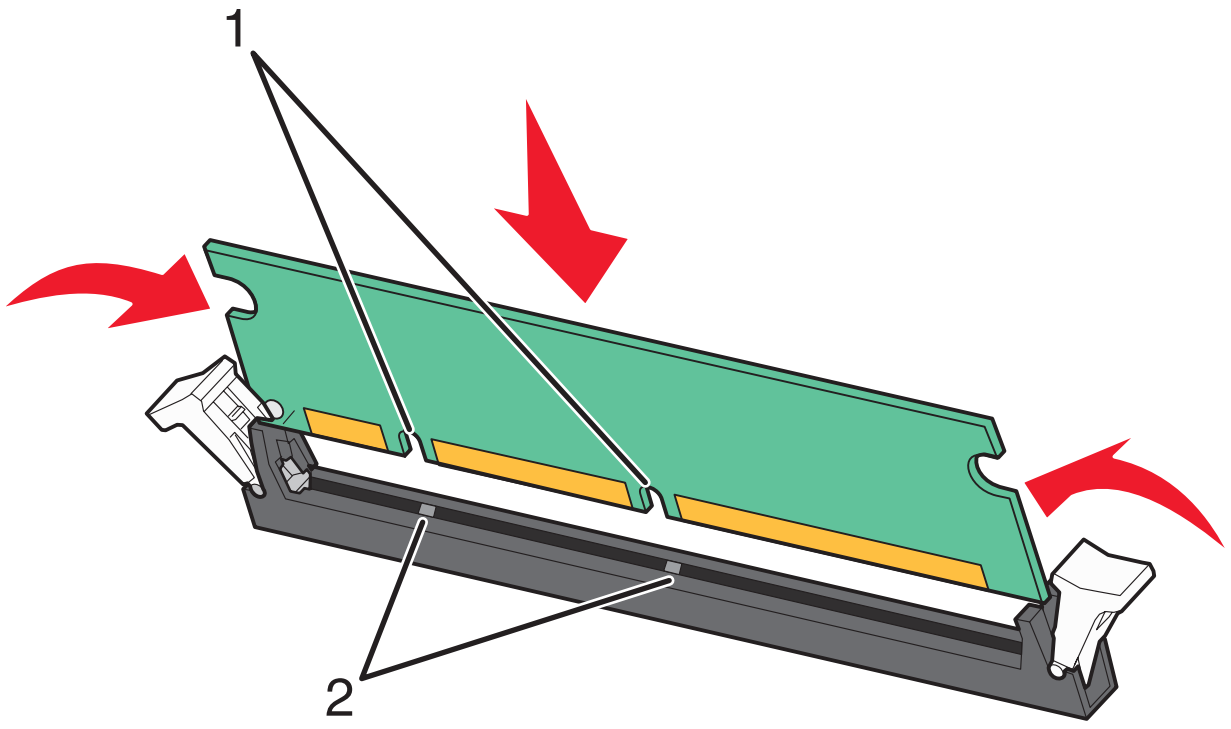

1	槽口
2	凸脊

5 将内存卡笔直推入连接器中，直到它*咬合*到位。

6 重新安装系统板。

安装闪烁存储器或固件卡

系统板上有两个用于可选的闪烁存储器或固件卡的连接器。每次每种卡只能安装一个，但是连接器可以互换。

当心：如果您是在设置完打印机后安装闪烁存储器或固件卡，请在继续操作之前关闭打印机的电源并从墙壁插座中拔掉电源线。

警告：系统板电子组件容易被静电损坏。在接触任何系统板电子组件或连接器之前请先触摸一下打印机上的金属物。

1 进入系统板。

2 拆开卡的包装。

注意：避免接触卡边缘的接插脚。

3 握住卡的两边，将卡上的塑料插脚与系统板上的孔对齐。

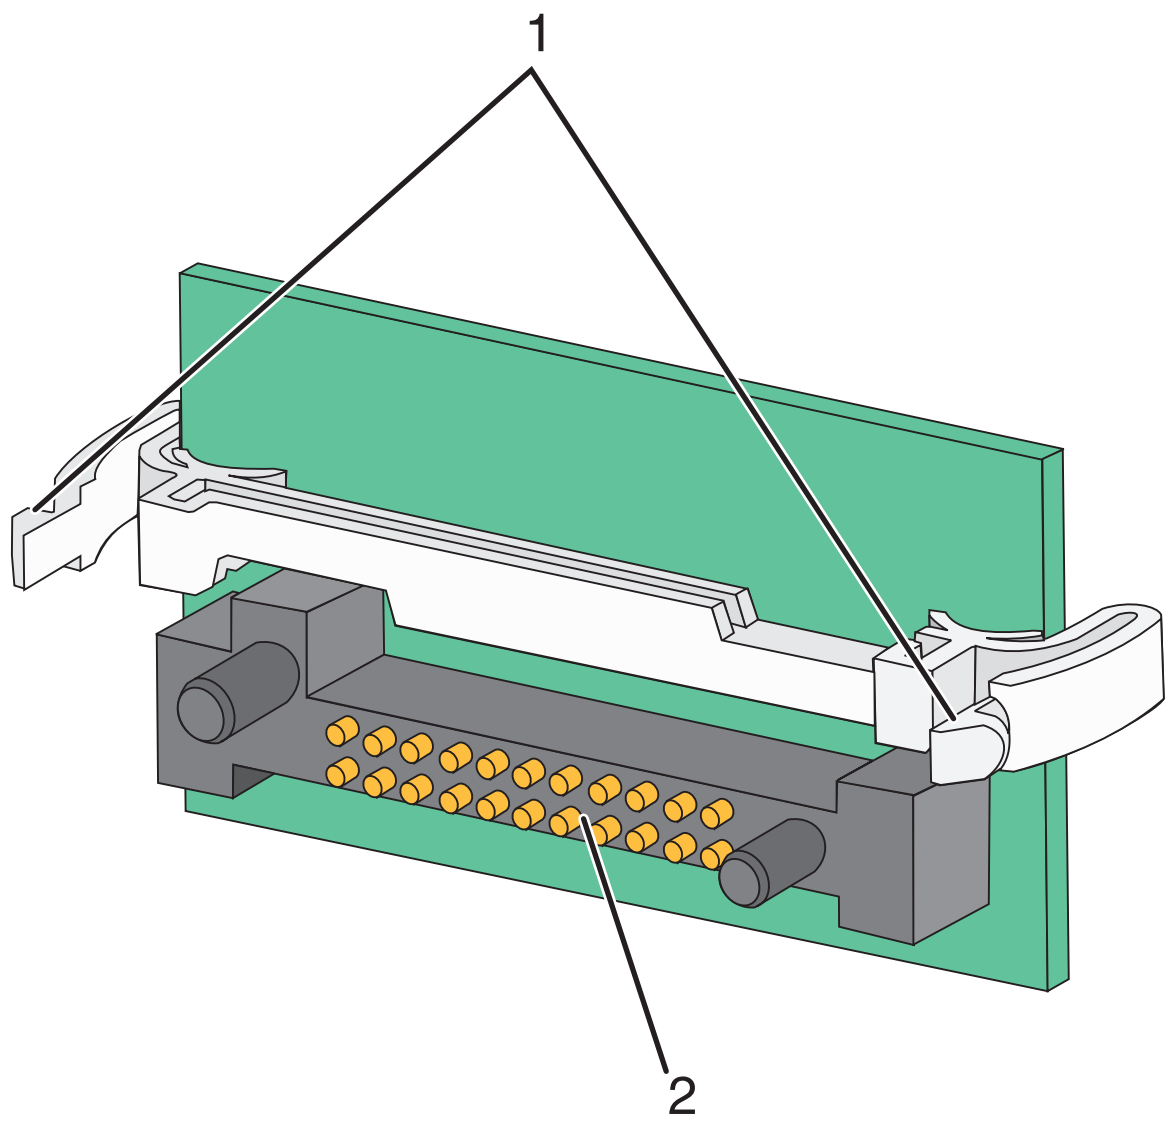

1	塑料插脚
2	金属接插脚

4 用力将卡推入到位。

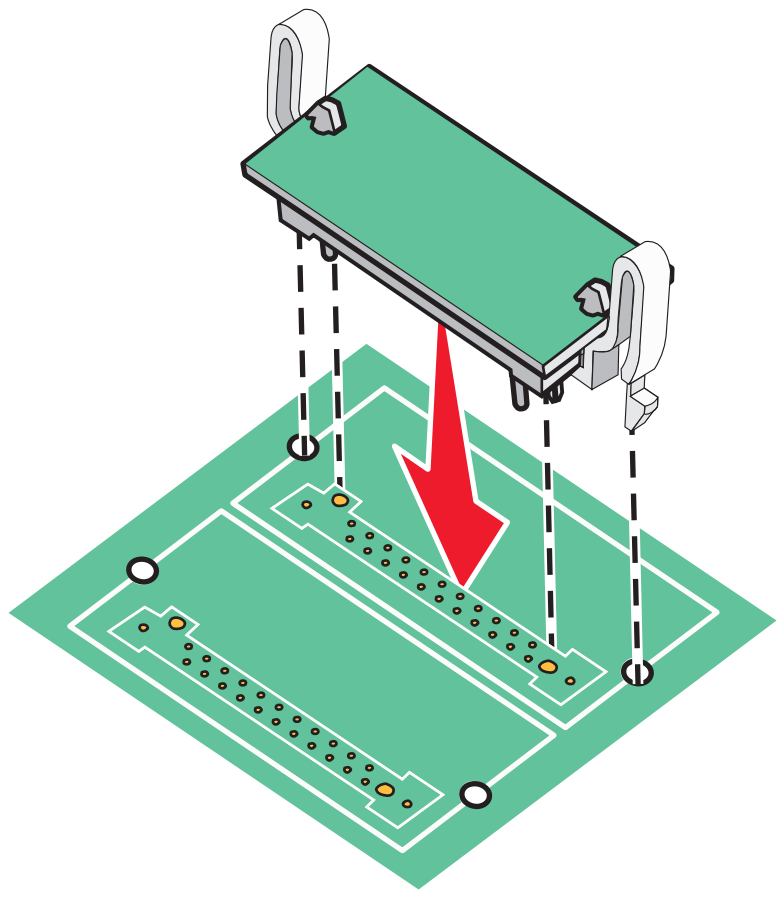

注意：

- 卡上的整个连接器必须完全接触系统板，并平整地挨着系统板。
- 小心不要损坏连接器。

5 重新安装系统板。

安装内置式打印服务器或接口卡

当心：请在安装内置式选件之前关闭打印机的电源并从墙壁插座中拔掉电源线。如果您有其它设备连接到打印机，也要关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机的电缆。

警告：系统板电子组件容易被静电损坏。在接触任何系统板电子组件或连接器之前请先触摸一下打印机上的金属物。

注意：安装内置式打印服务器或接口卡需要 2 号 Phillips 螺丝起子。

内置式打印服务器可将打印机连接到*局域网*（LAN）上。可选的接口卡扩展了将打印机连接到计算机或外置式打印服务器的途径。

1 进入系统板。

2 拆开内置式打印服务器或接口卡的包装。

3 取下系统板上遮盖连接器插槽的金属板并保存金属板。

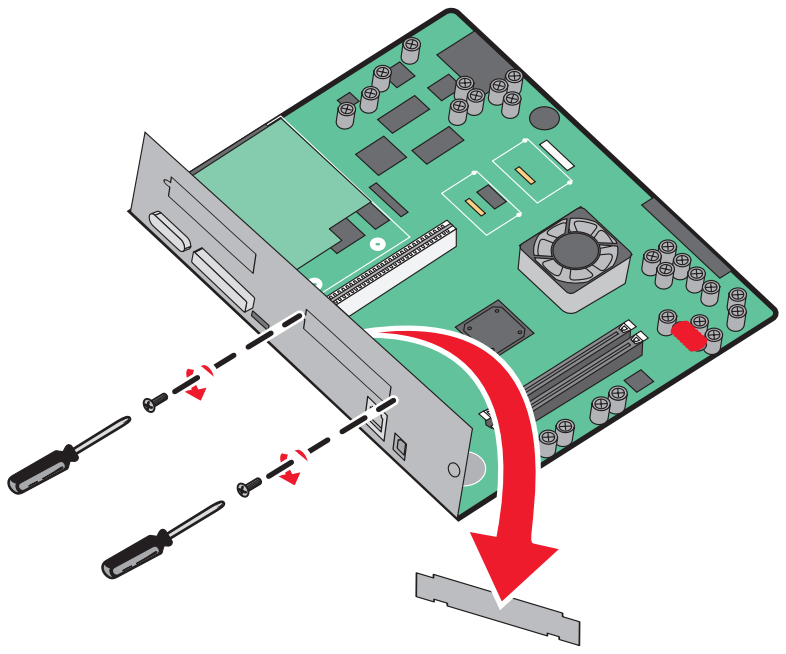

4 将内置式打印服务器或接口卡上的连接器与系统板上的连接器对齐。

注意：选件卡侧面的电缆连接器必须刚好穿过面板的开口。

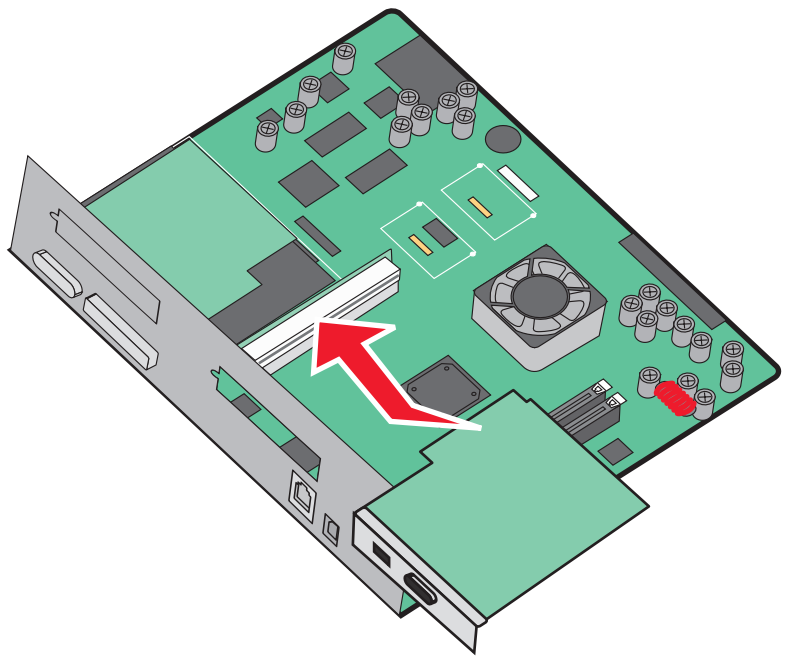

5 用力将内置式打印服务器或接口卡推入系统板上的卡连接器中。

6 将螺钉插入连接器插槽右边的孔中。轻轻拧紧螺钉，将卡固定到系统板上。

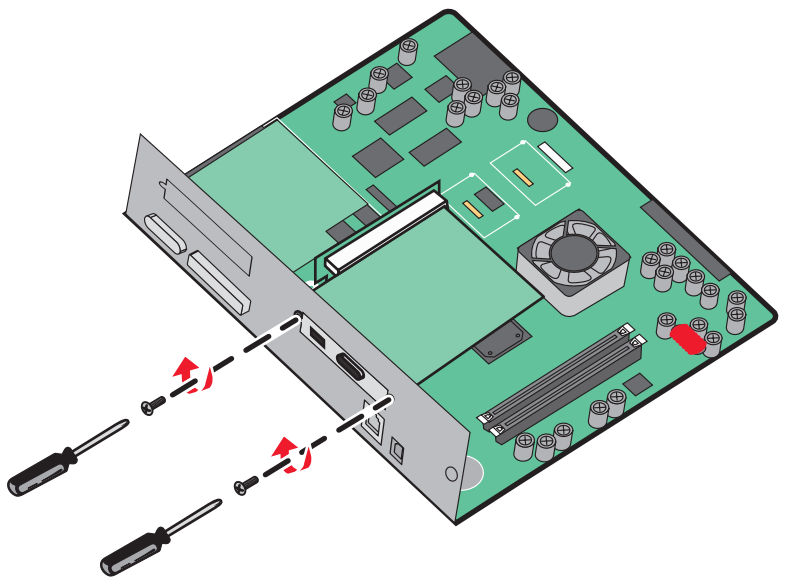

7 重新安装系统板。

重新安装系统板

警告：系统板电子组件容易被静电损坏。在接触任何系统板电子组件或连接器之前请先触摸一下打印机上的金属物。

注意：此操作需要 2 号 Phillips 螺丝起子。

1 将系统板轻轻地插入打印机中。

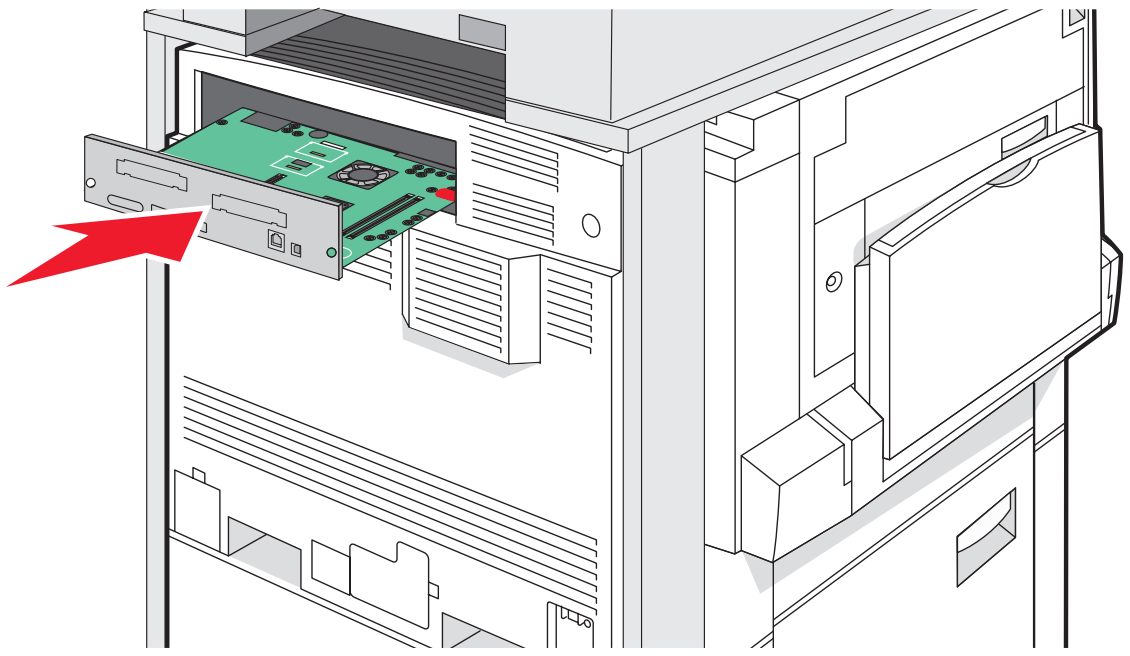

2 放回盖板螺钉，然后顺时针旋转它们。

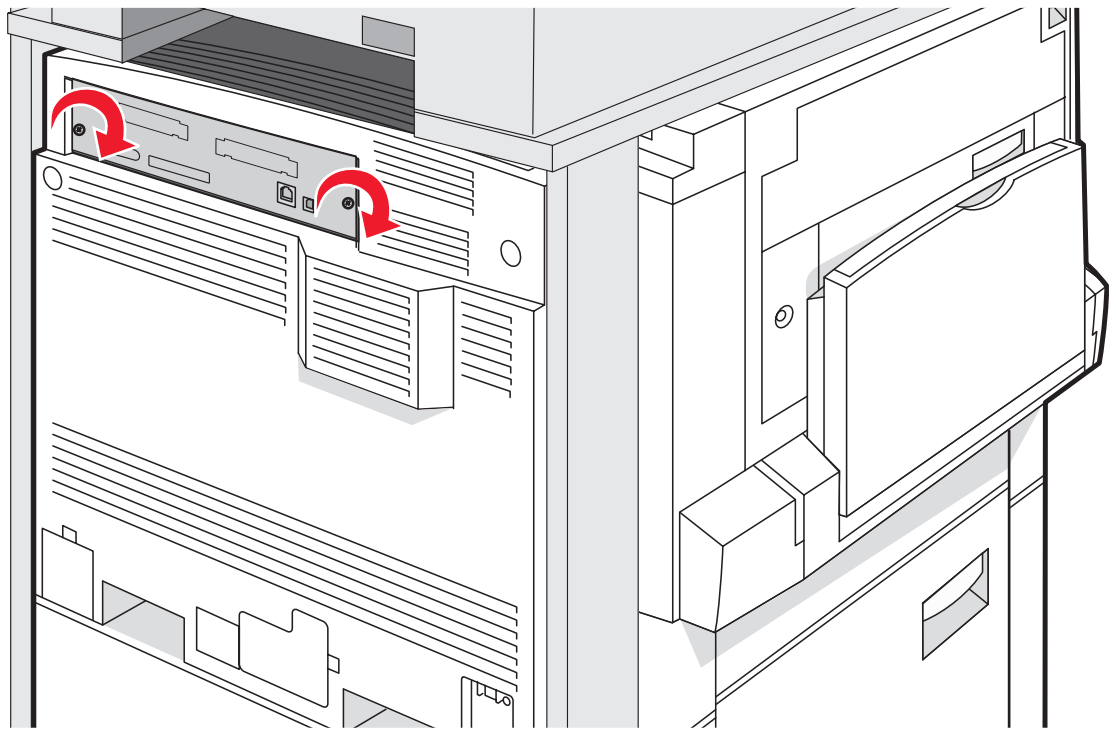

3 用力拧紧螺钉。

连接电缆

使用 USB 电缆或以太网电缆将打印机连接到计算机上。USB 端口要求使用 USB 电缆。确认电缆上的 USB 符号与打印机上的 USB 符号相匹配。使用与以太网端口相匹配的适当以太网电缆。

将两条扫描仪电缆连接到打印机背后的扫描仪连接器上。

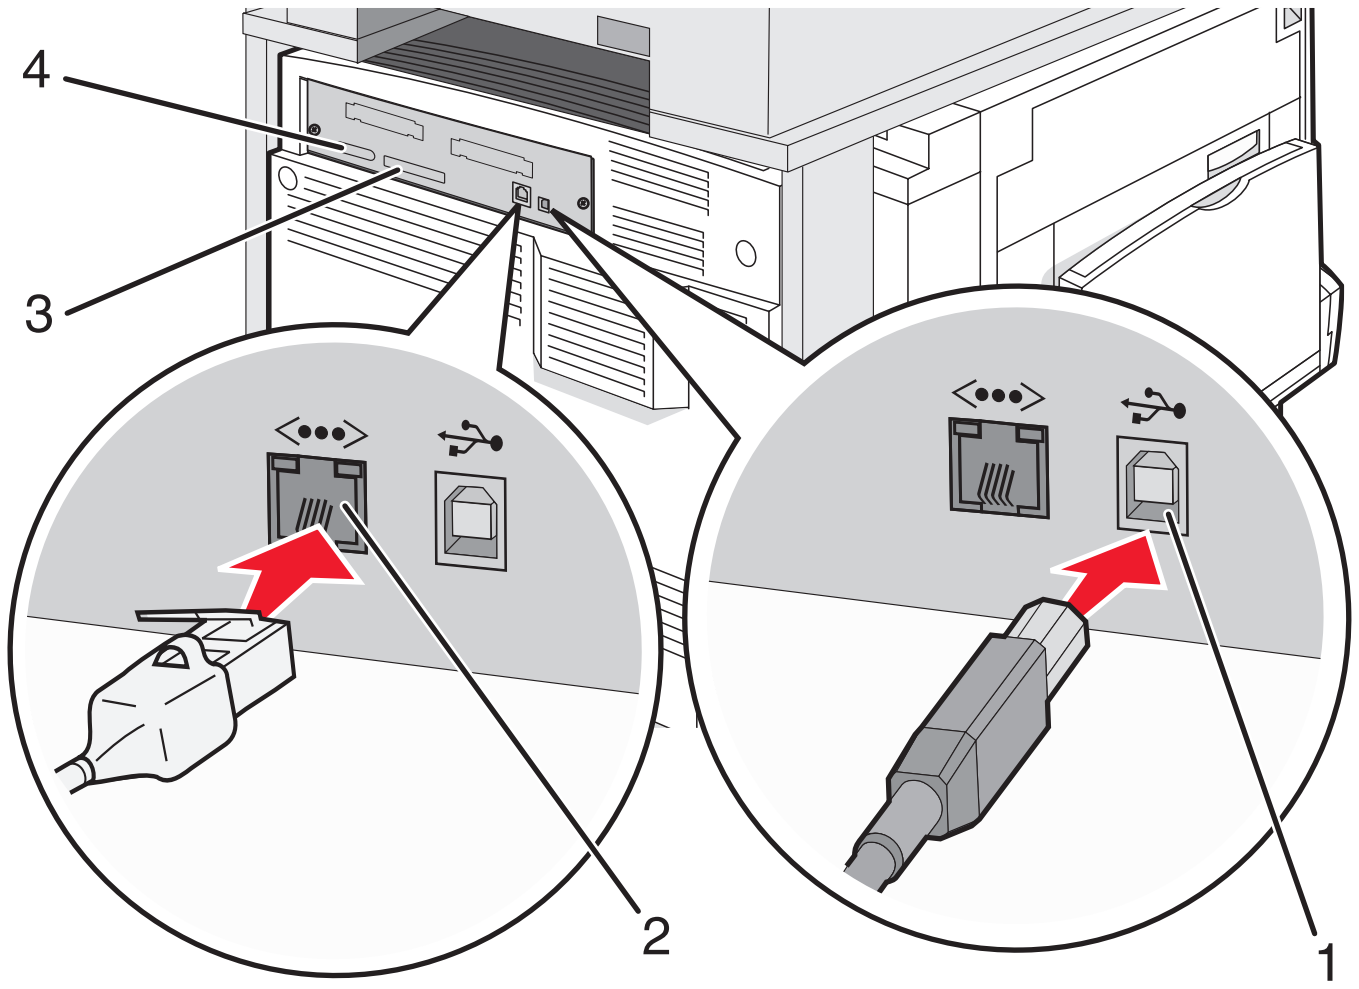

1	USB 端口
2	以太网端口
3	扫描仪连接器
4	扫描仪连接器

加载纸张和特殊介质

本章节说明如何加载 520 页、850 页和 1150 页进纸匣，以及多功能进纸器。它也包括有关纸张方向、设置“纸张尺寸”和“纸张类型”，以及连接和解除连接进纸匣的信息。

设置“纸张尺寸”和“纸张类型”

对于除多功能进纸器之外的所有进纸匣，“纸张尺寸”设置由进纸匣中纸张导片的位置决定。多功能进纸器的“纸张尺寸”设置必须被手动设置。出厂默认的“纸张类型”设置是“普通纸张”。对于不包含普通纸张的所有进纸匣，必须手动设置“纸张类型”。

1 确认打印机电源已经打开，并且出现**就绪**消息。
2 从控制面板，触摸 。
3 触摸**纸张菜单**。
4 触摸**纸张尺寸/类型**。
5 触摸进纸匣号码，或触摸**多功能进纸器尺寸**。
6 重复触摸 直到出现需要的尺寸。
7 触摸**提交**。

加载 520 页进纸匣

“短边打印”（用于 A4 和美国信纸尺寸纸张）和指定自动尺寸检测（用于 A5 和报表尺寸纸张）仅对 520 页进纸匣可用。

加载 520 页进纸匣

打印机有一个标准的 520 页进纸匣（进纸匣 1），它可能还有一个或多个可选的 520 页进纸匣。所有的 520 页进纸匣都支持相同的纸张尺寸和类型。纸张可以按长边或短边方向加载到进纸匣中。

1 抓住手柄，并拉出进纸匣。

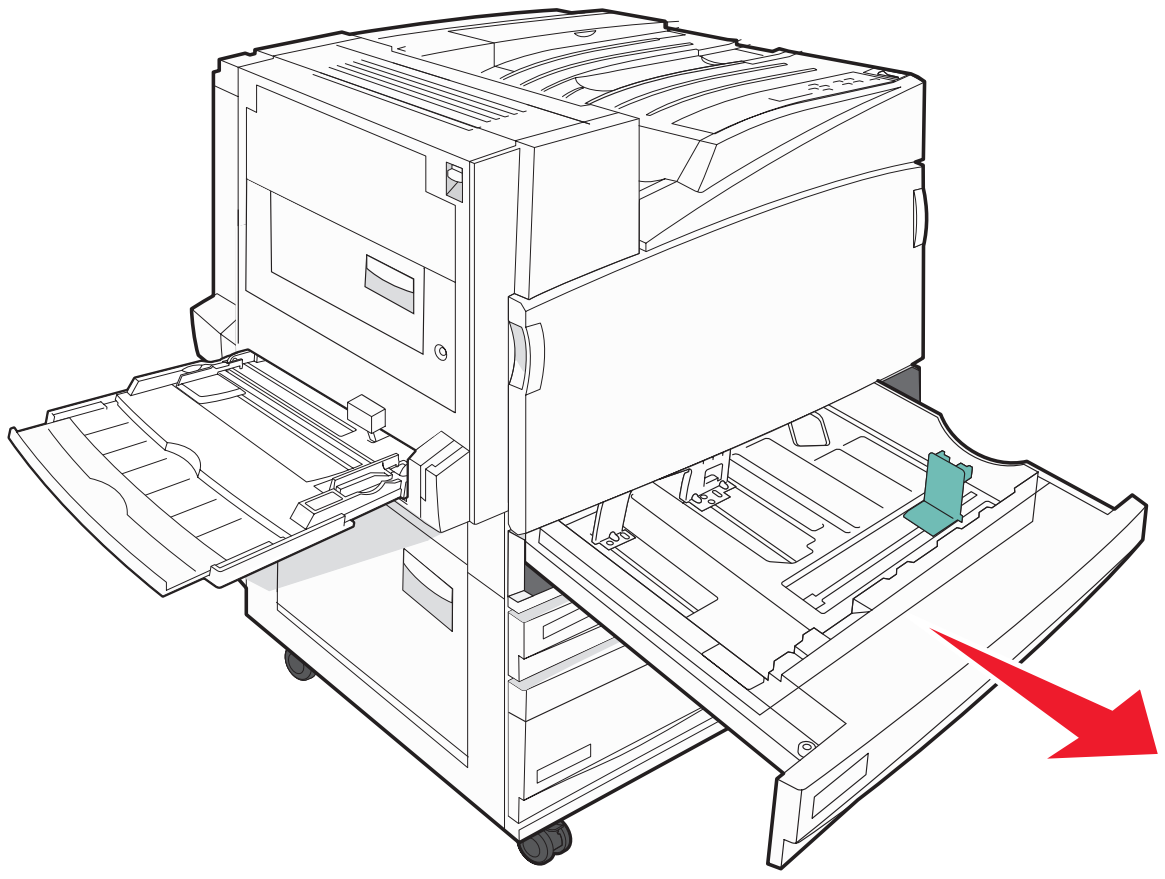

2 如图所示，将宽度导片凸柱一起压住，并将宽度导片移动与加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

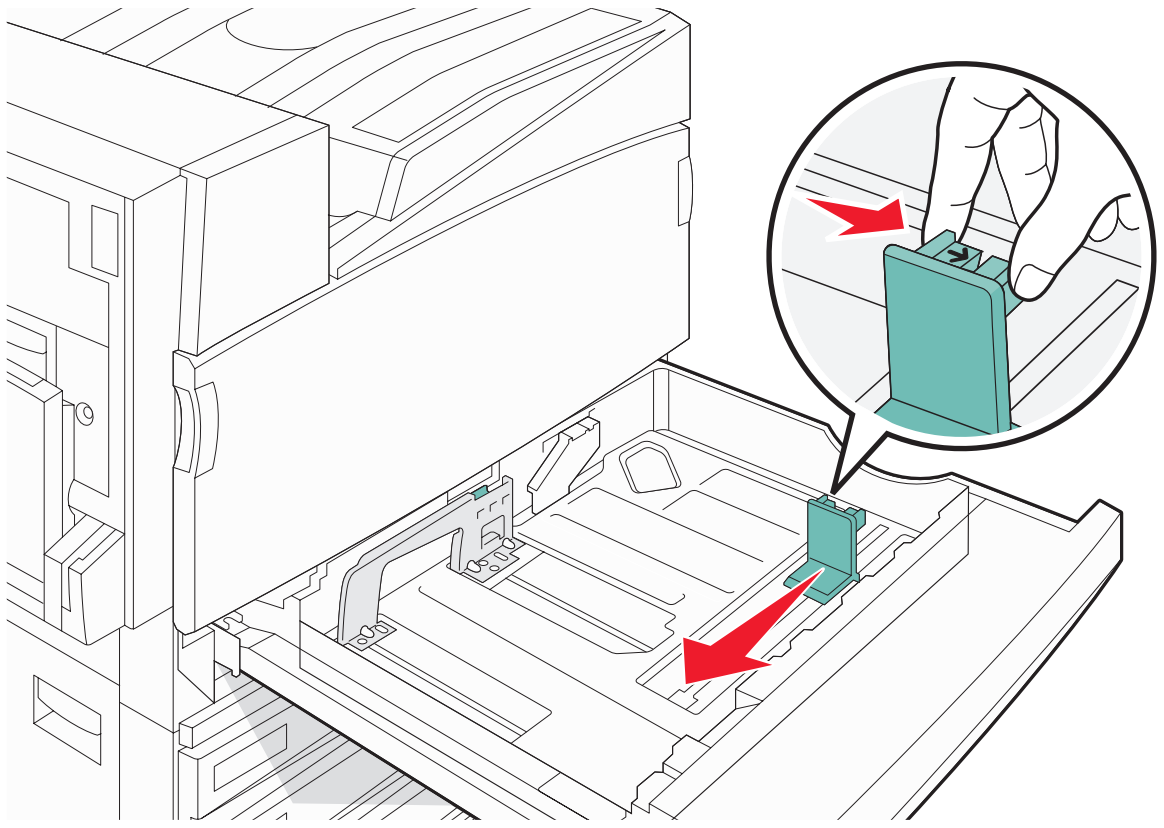

3 如图所示，将长度导片凸柱向内压住，并将导片滑动到与加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

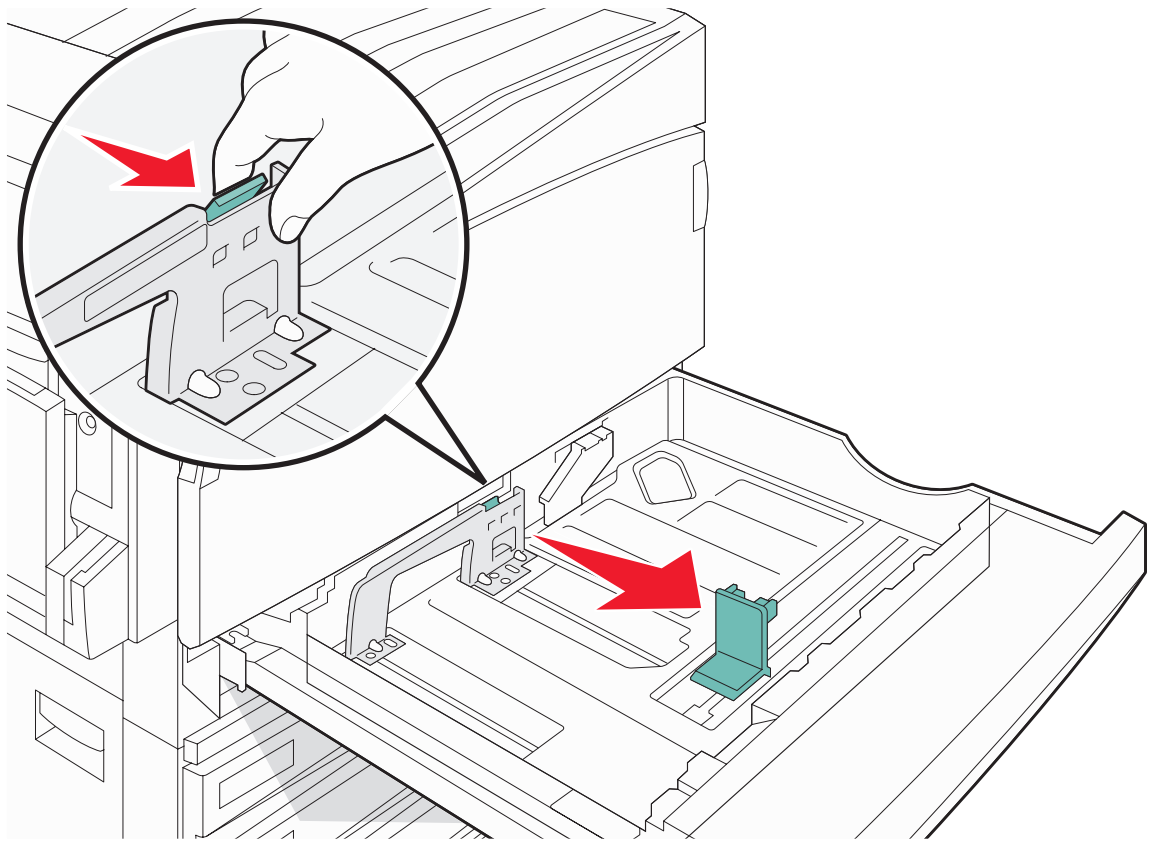

注意：使用进纸匣底部尺寸指示器来帮助放置导片。

4 将纸张前后弯曲使其松散，然后成扇形展开。不要折叠或弄皱纸张。对齐纸张的边缘。

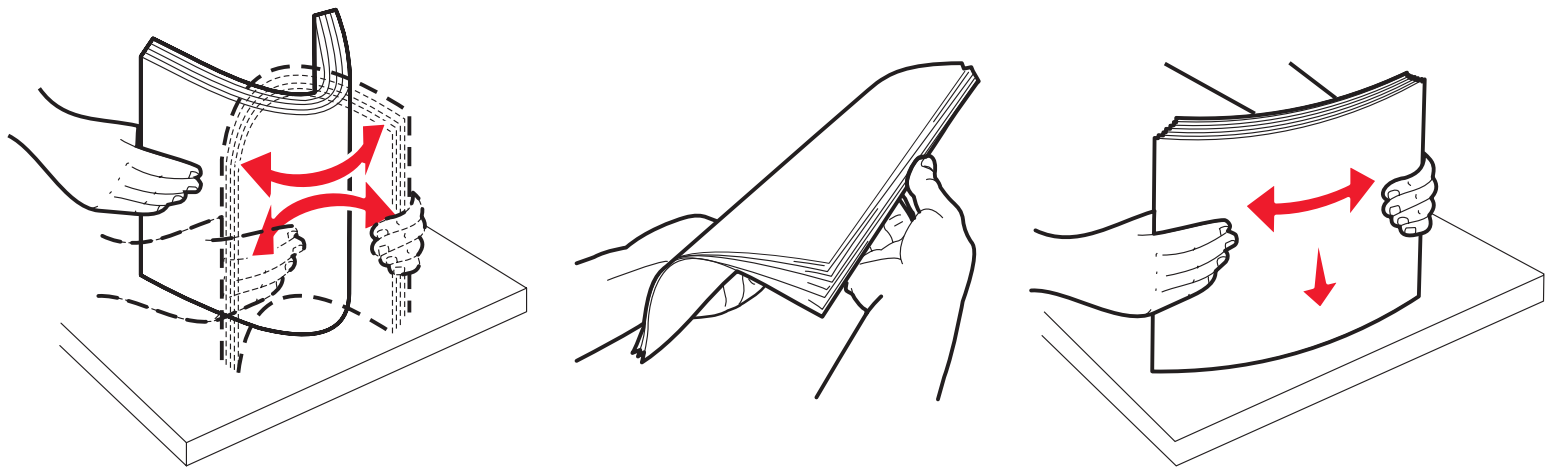

5 装入纸堆，让推荐的打印面朝上。如下图所示，按长边或短边方向加载纸张：

注意：

- 将大于 A4 的尺寸按短边方向加载。
- 如果可选的小册子装订完成器已安装，纸张必须按短边方向加载以创建小册子。

长边方向　　短边方向

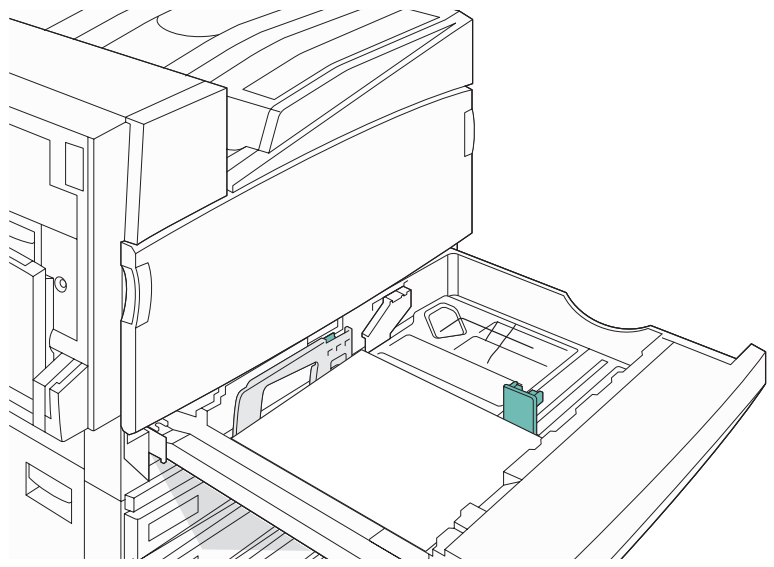

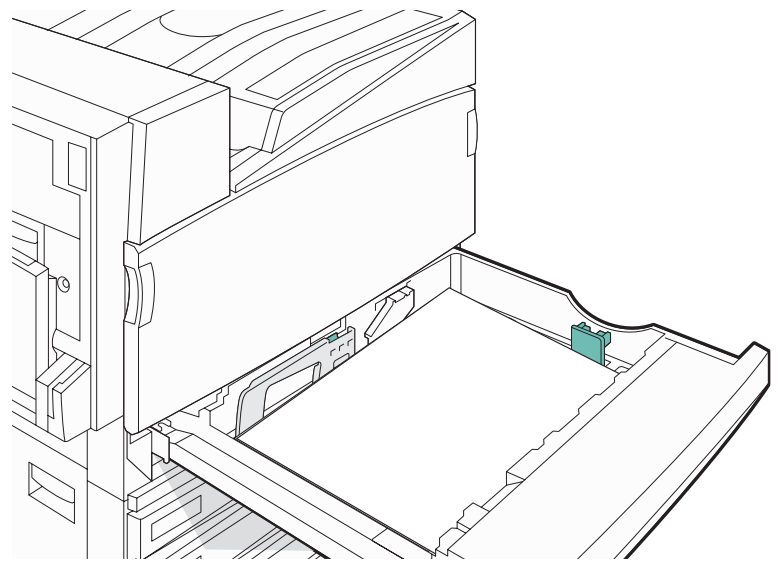

6 确认纸张导片稳定地靠着纸张的边缘。

7 对齐进纸匣，然后插入。

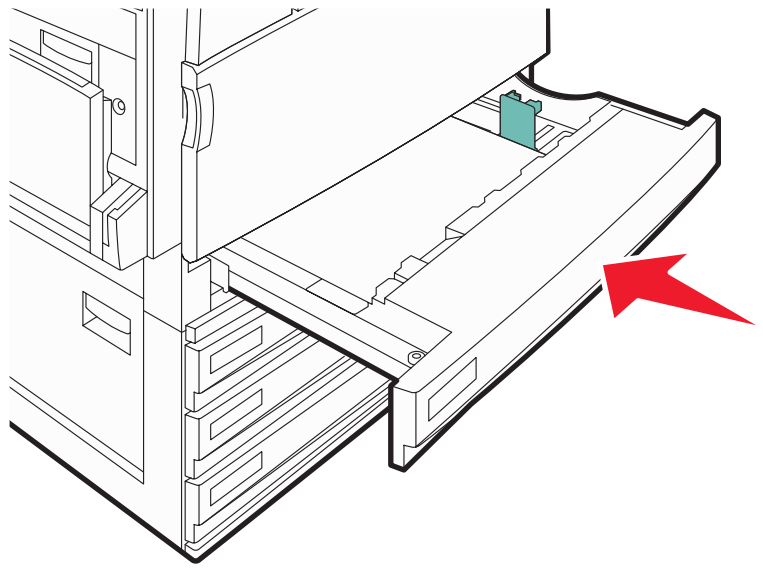

8 如果加载的纸张类型与进纸匣中之前加载的纸张类型不同，请从控制面板为进纸匣更改“纸张类型”设置。

使用 A5 或报表纸张尺寸

当进纸匣中加载了两种尺寸的纸张时，进纸匣*不能*区分 A5（148 x 210 毫米）和报表尺寸（140 x 216 毫米）纸张。从“尺寸检测”菜单，指定您希望打印机检测哪种尺寸。将 A5 *或*报表尺寸纸张加载到进纸匣中，但不要同时加载。

注意：多功能进纸器不使用自动尺寸检测并能支持 A5 和报表尺寸两种打印作业。“尺寸检测”设置不影响多功能进纸器设置。

1 将 A5 或报表尺寸纸张加载到进纸匣中。

2 关闭打印机电源。

3 按住 2 和 6 并同时打开打印机电源。

4 当出现带有进程条的屏幕时松开两个按钮。

打印机按顺序执行加电操作，然后出现“配置”菜单。

5 重复触摸 ▼ 直到出现**尺寸检测**。

6 触摸**尺寸检测**。

7 重复触摸 ▼ 直到出现**报表/A5**。

8 重复触摸 ▶ 直到出现您需要的纸张尺寸。

9 触摸**提交**。

10 触摸**退出配置菜单**。

加载 867 和 1133 页进纸匣

虽然 867 页进纸匣和 1133 页进纸匣在外观上有所不同，但它们支持相同的纸张尺寸和类型，并要求相同的纸张加载过程。使用下列说明来将纸张加载到任意一个进纸匣中：

1 抓住手柄，并打开进纸匣。

2 向内压住长度导片凸柱，如图所示，并将导片滑动到与加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

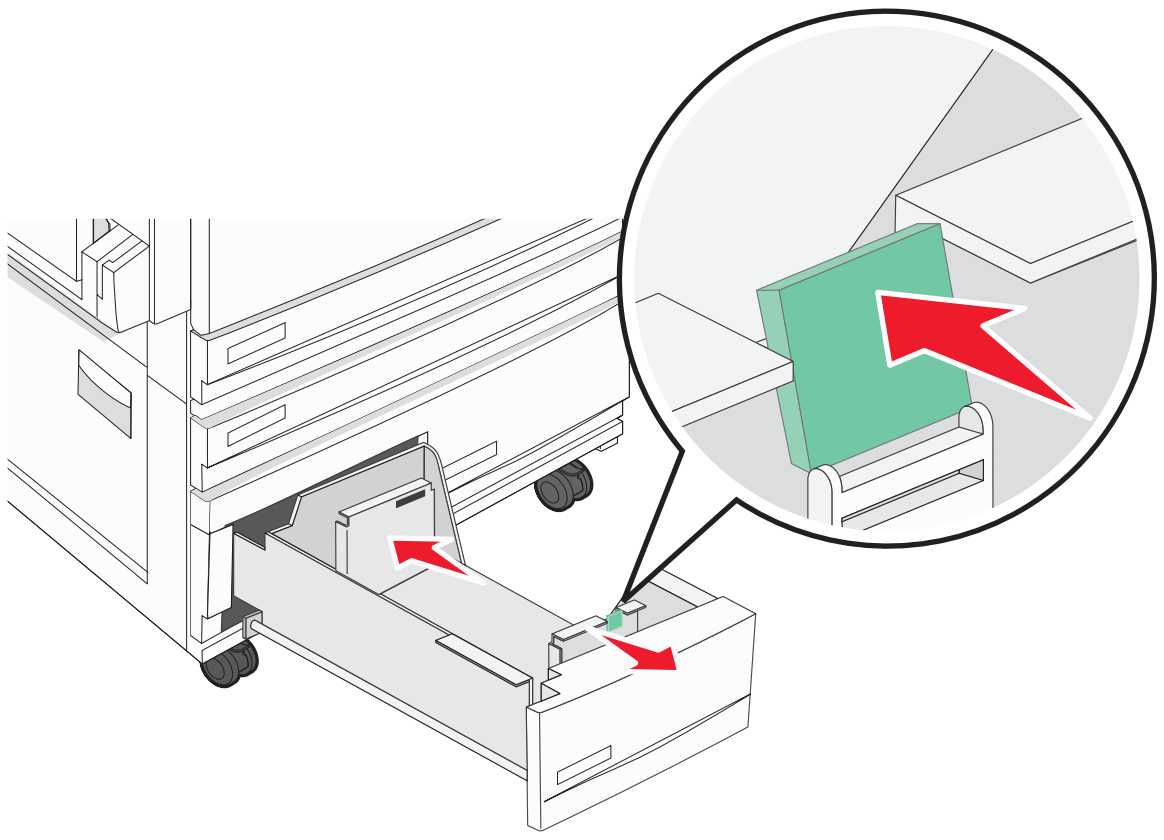

3 将纸张前后弯曲使其松散，然后成扇形展开。不要折叠或弄皱纸张。对齐纸张的边缘。

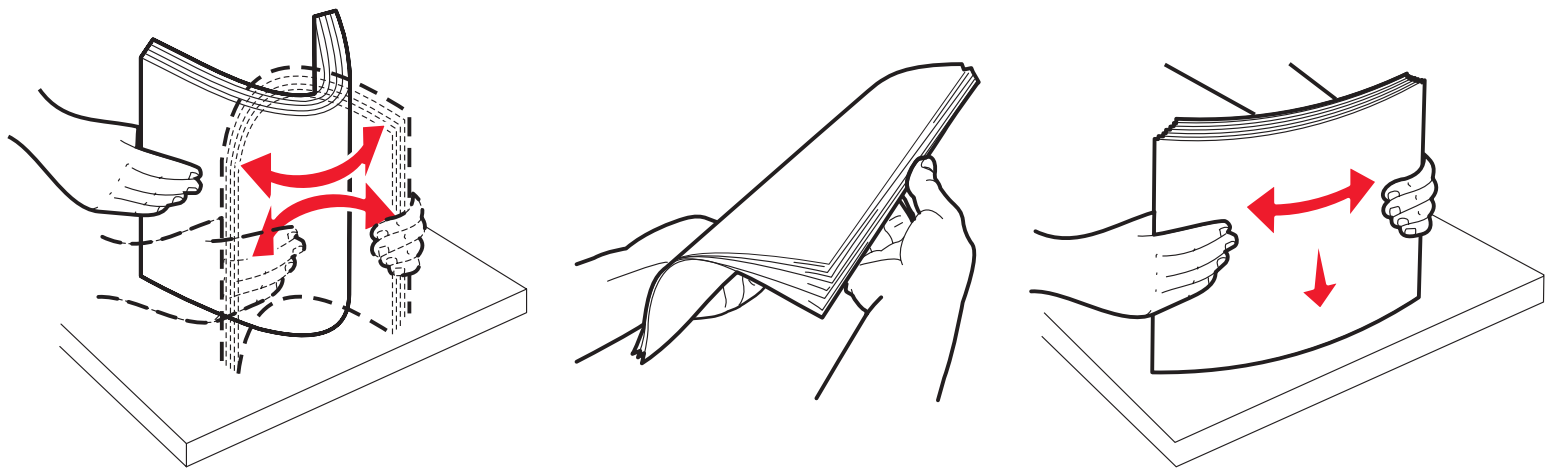

4 加载纸堆，让推荐的打印面朝上。

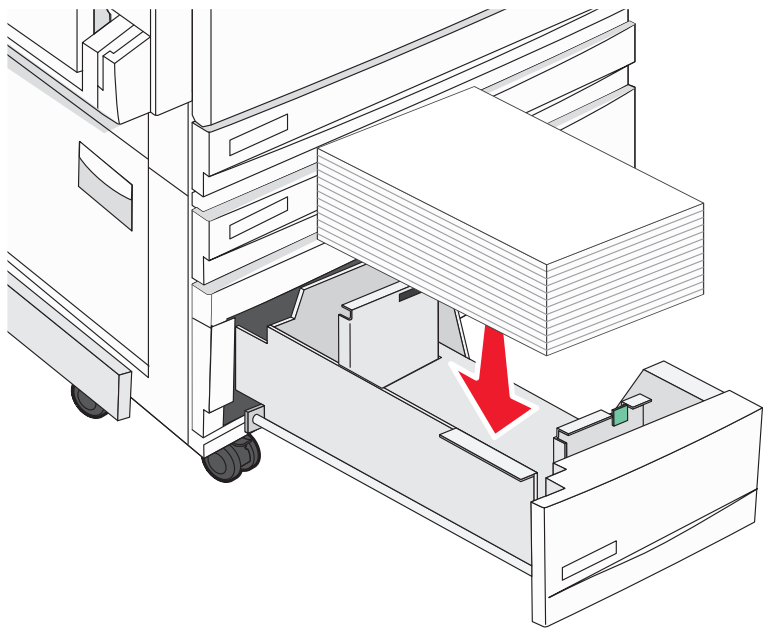

5 确认纸张导片稳定地靠着纸张的边缘。

6 将进纸匣插入打印机中。

7 如果加载的纸张与之前进纸匣中加载的纸张类型不同，请从控制面板更改进纸匣的“纸张类型”设置。

使用多功能进纸器

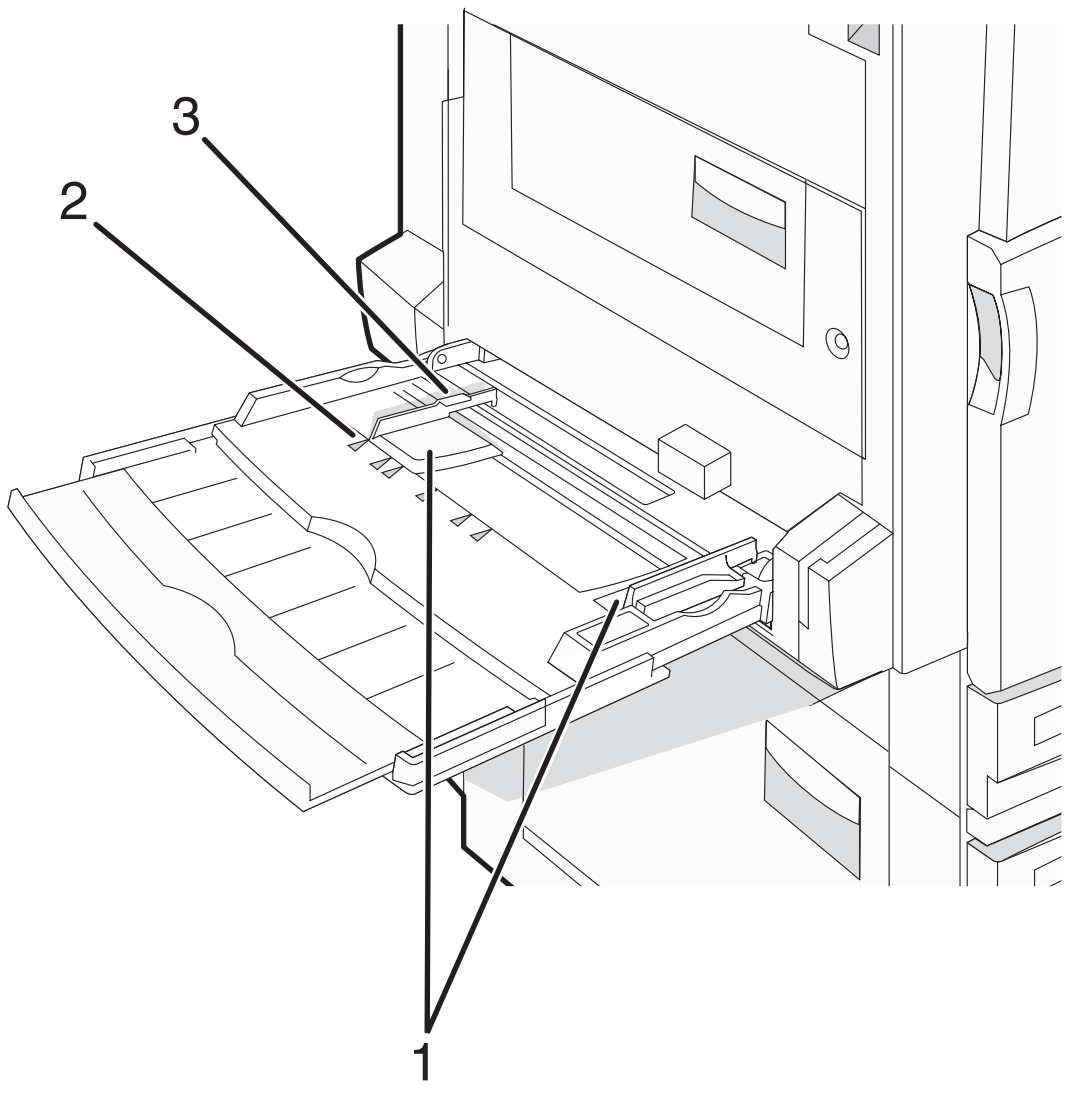

1	纸张导片
2	尺寸指示器

3	纸堆高度限制器

1 将多功能进纸器托盘向下拉。
2 抓住伸展板，将它轻轻地拉出，直到完全展开。

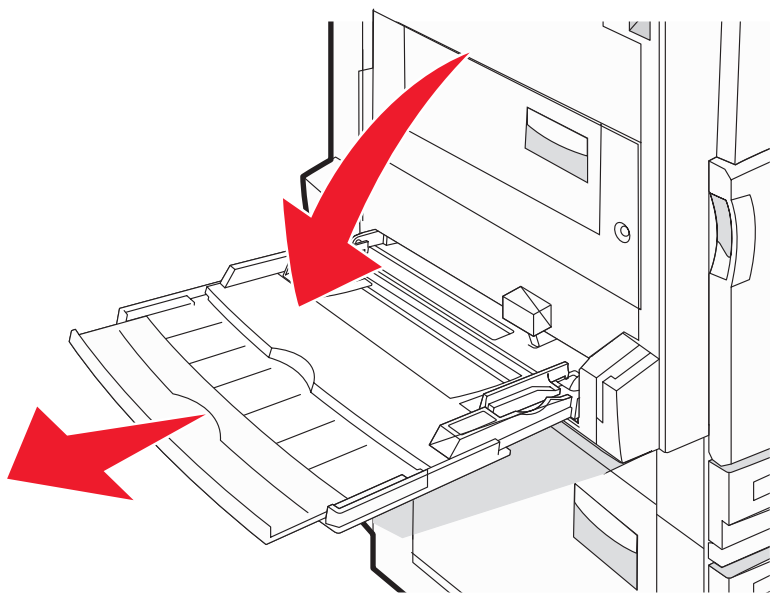

3 准备要加载的纸张。
- 前后弯曲纸张，使它们松散，然后将它们扇形展开。不要折叠或弄皱纸张。对齐纸张的边缘。

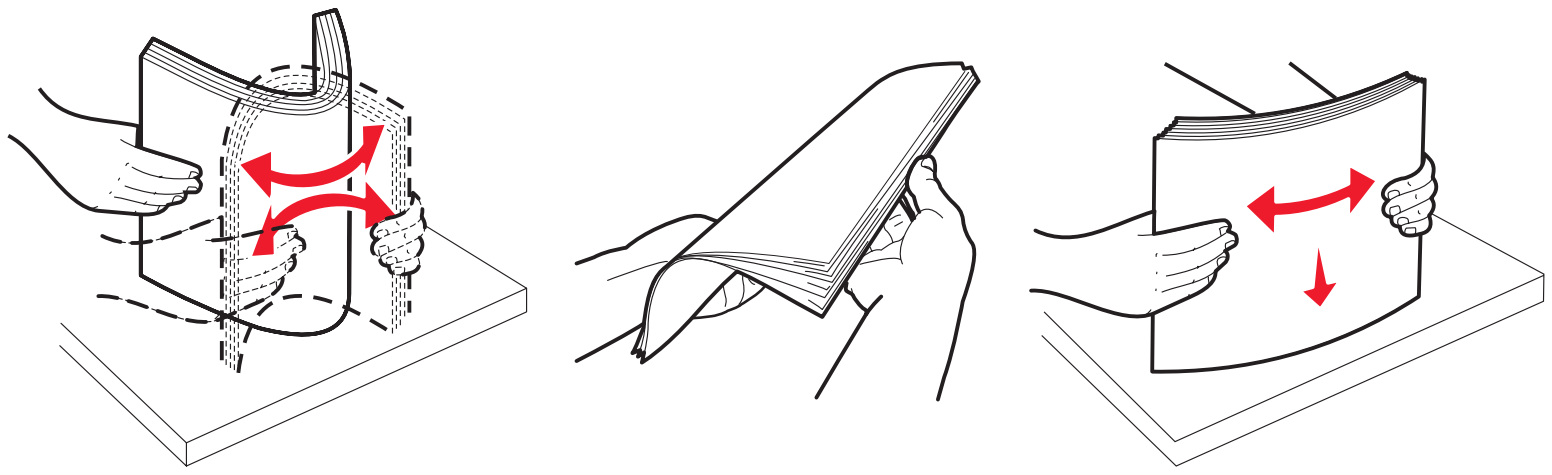

- 拿住透明胶片的边缘并将它们扇形展开。对齐透明胶片的边缘。

注意：避免接触透明胶片的打印面。小心不要刮伤它们。

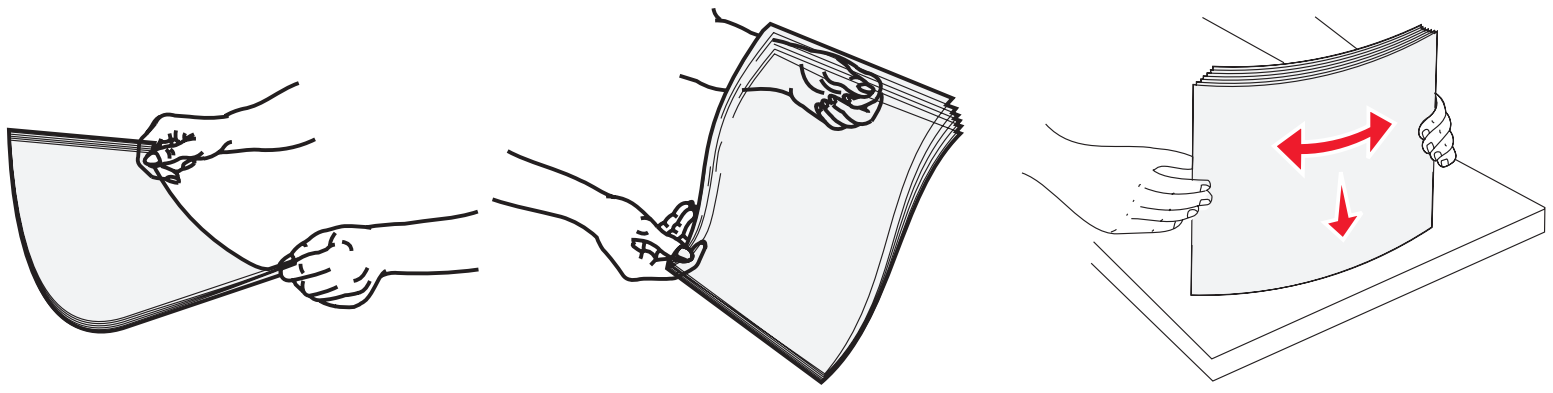

- 前后弯曲信封，使它们松散，然后将它们扇形展开。对齐信封的边缘。

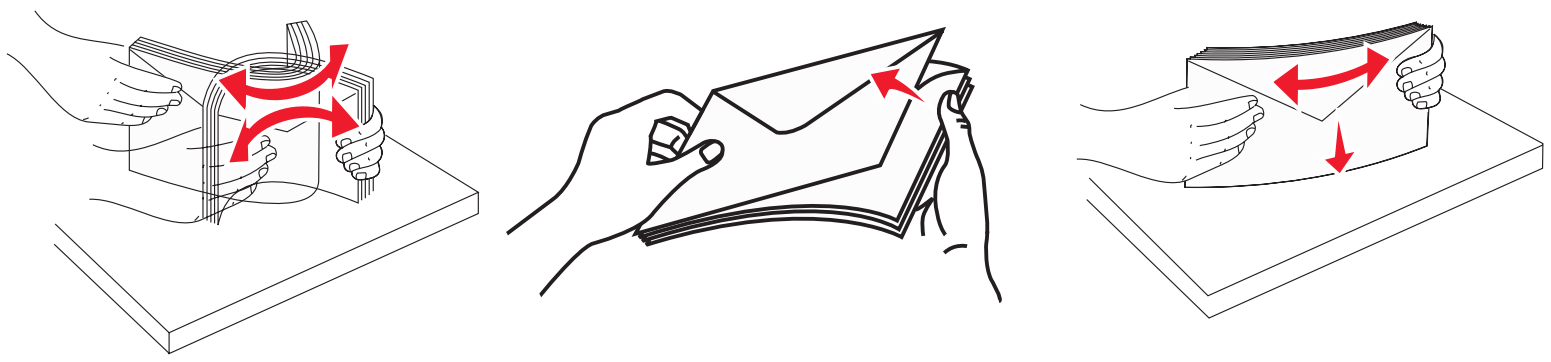

4 加载纸张，然后调整纸张导片，使它们轻轻地接触到纸堆的边缘。

- 加载美国信纸、A4 纸和透明胶片时，使推荐的打印面朝下，并让纸张的长边先进入打印机。

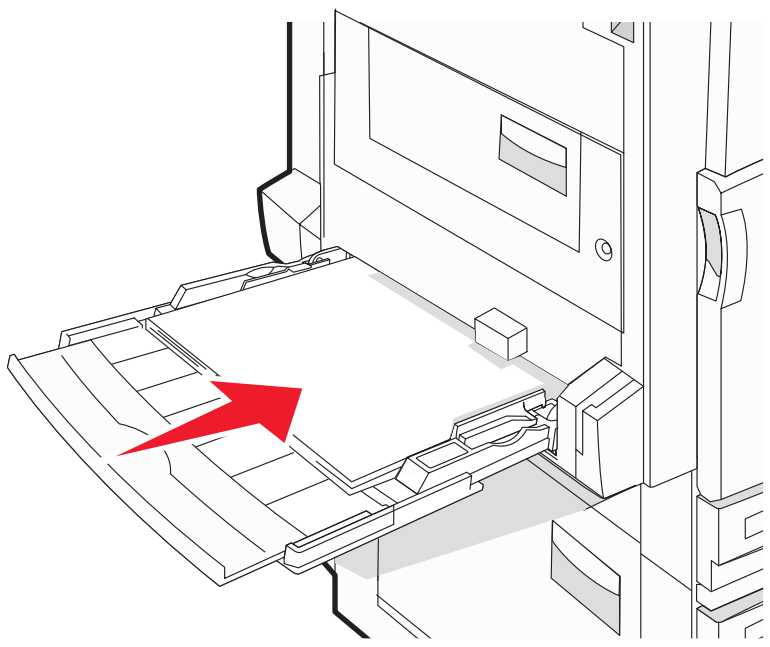

- 加载 A3、A5、B4、对开纸、标准法律用纸和报表纸张时，使推荐的打印面朝下，并让纸张的短边先进入打印机。

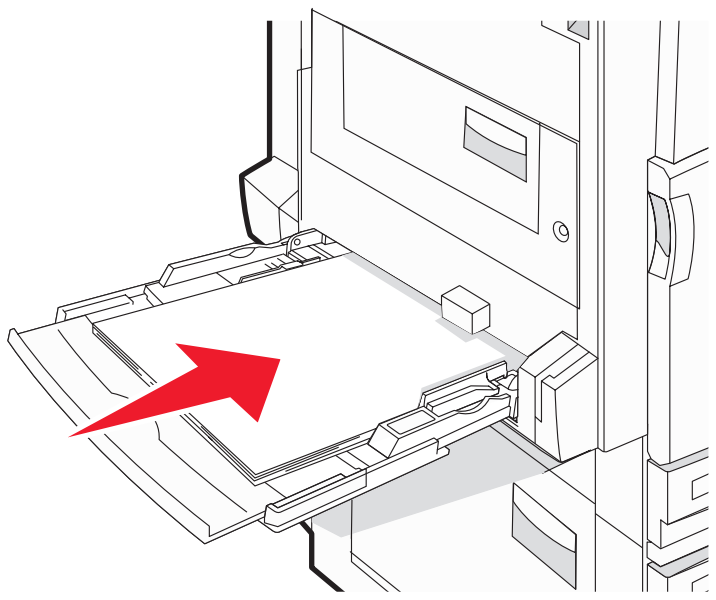

注意：

– 调整其它纸张导片以容纳 SRA3 和 12 x 19 的纸张尺寸。
– 不要通过用力将纸张压到纸堆高度限制器下面而超过最大纸堆高度。

- 加载信封时，使封舌面朝上。

警告：永远不要使用带有邮票、卡扣、摁扣、窗口、涂层或自动粘胶的信封。这些信封可能会严重损坏打印机。

注意：每次只加载一种尺寸和类型的纸张。

5 确认纸张被轻轻地推入到多功能进纸器的尽可能里面的位置。纸张应平放在多功能进纸器中。确认纸张被松散地放在多功能进纸器中，没有弯曲或折皱。

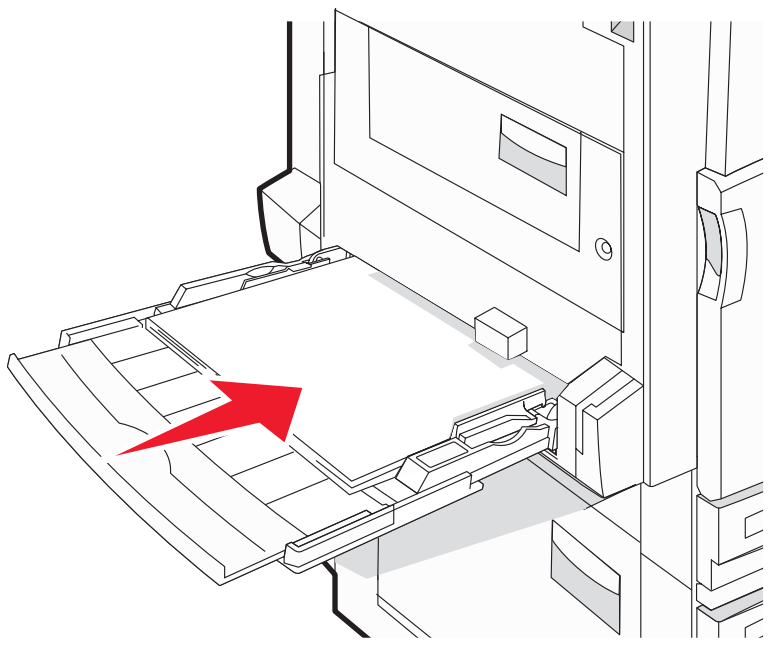

6 从控制面板上设置“纸张尺寸”和“纸张类型”。

配置通用纸张设置

“通用纸张尺寸”是用户定义的设置，让您使用没有在打印机菜单中预先设置的纸张尺寸进行打印。当您需要的尺寸不能从“纸张尺寸”菜单中获得时，请将指定进纸匣的“纸张尺寸”设置为“通用纸张”。然后，为您的纸张指定下面所有的通用纸张尺寸设置：

- 度量单位（英寸或毫米）
- “纵向高度”和“纵向宽度”
- 进纸方向

注意：支持的最小通用纸张尺寸为 100 x 148 毫米（3.9 x 5.8 英寸）；最大尺寸为 305 x 483 毫米（11.7 x 19 英寸）。

设置纸张尺寸为通用纸张

1 确认打印机电源已经打开，并且出现**就绪**消息。

2 在主屏幕上，触摸 。

3 触摸**纸张菜单**。

4 触摸**纸张尺寸/类型**。

5 触摸进纸匣号码或**多功能进纸器尺寸**。

6 重复触摸 直到出现**通用纸张**。

7 触摸**提交**。

连接和解除连接进纸匣

连接进纸匣

进纸匣连接对于大的打印作业或多份副本很有用。当一个连接的进纸匣变空时，纸张从下一个连接的进纸匣送入。当所有进纸匣的“纸张尺寸”和“纸张类型”设置相同时，进纸匣被自动连接起来。除多功能进纸器外，在每个进纸匣中根据纸张导片的位置自动检测“纸张尺寸”设置。多功能进纸器的“纸张尺寸”设置必须从“纸张尺寸”菜单手动设置。所有进纸匣的“纸张类型”设置必须从“纸张类型”菜单进行设置。“纸张类型”菜单和“纸张尺寸”菜单都可以从“纸张尺寸/类型”菜单使用。

解除进纸匣连接

被解除连接的进纸匣具有与其它进纸匣*不*相同的设置。

要解除某个进纸匣的连接，请更改下列进纸匣设置，以使它们与其它进纸匣的设置不相同：

- 纸张类型（例如：普通纸张、信签、自定义类型 <x>）

  “纸张类型”名称描述纸张特性。如果最适合描述纸张的名称被连接进纸匣使用，请分配一个其它“纸张类型”名称给进纸匣，例如“自定义类型 <x>”或定义您自己的自定义名称。

- 纸张尺寸（例如：美国信纸、A4、报表）

  加载不同的纸张尺寸以自动更改进纸匣的“纸张尺寸”设置。多功能进纸器的“纸张尺寸”设置不会自动设置；必须从“纸张尺寸”菜单手动设置它们。

警告：请勿分配不能正确描述进纸匣中加载的纸张类型的“纸张类型”名称。熔印部件的温度根据指定的“纸张类型”而变化。如果选择错误的“纸张类型”，纸张可能不被正确处理。

更改“自定义类型 <x>”的名称

您可以使用内嵌的 Web 服务器或 MarkVision™ 来为已加载的每一种自定义纸张类型定义不同于“自定义类型 <x>”的名称。当“自定义类型 <x>”名称被更改后，菜单用新的名称代替“自定义类型 <x>”显示。

要从内嵌的 Web 服务器更改“自定义类型 <x>”的名称：

1. 打开 Web 浏览器。

   注意：计算机必须被连接到与打印机相同的网络上。

2. 在地址栏中，键入网络打印机的 IP 地址（例如，192.264.263.17）。
3. 按 **Enter**（回车键）。
4. 从初始页面的导览面板，单击**配置**。
5. 单击**纸张菜单**。
6. 单击**自定义名称**。
7. 在“自定义名称 <x>”框中键入纸张类型的名称。

   注意：该自定义名称将替换“自定义类型”和“纸张尺寸/类型”菜单下面的自定义类型 <x> 名称。

8. 单击**提交**。

   出现**正在提交选择**。

9. 单击**自定义类型**。

   出现**自定义类型**，然后是您的自定义名称。

10. 从自定义名称旁边的选择列表中选择“纸张类型”设置。
11. 单击**提交**。

    出现**正在提交选择**。

分配自定义纸张类型名称

当连接进纸匣或解除进纸匣连接时分配自定义纸张类型名称给进纸匣。

1. 确认打印机的电源已经打开，并且出现**就绪**消息。
2. 从控制面板，触摸 。
3. 触摸**纸张菜单**。
4. 触摸**纸张尺寸/类型**。
5. 触摸进纸匣号码或**多功能进纸器类型**。
6. 重复触摸 直到出现**自定义类型 <x>** 或其它自定义名称。
7. 触摸**提交**。

纸张和特殊介质使用指南

纸张使用指南

纸张特性

下列纸张特性影响打印质量和可靠性。当评估新的纸张时请考虑这些特性。

重量

打印机可以自动送入重量为 60 至 220 克/平方米（16 至 58 磅证券纸）纵向纹理的纸张。轻于 60 克/平方米（16 磅）的纸张可能硬度不够而不能正确进纸，从而造成卡纸。要充分发挥打印机性能，请使用 75 克/平方米（20 磅证券纸）纵向纹理的纸张。对于小于 182 x 257 毫米（7.2 x 10.1 英寸）的纸张，建议使用 90 克/平方米（24 磅）或更重的纸张。

注意：双面打印仅支持 63 克/平方米 – 170 克/平方米（17 磅 – 45 磅证券纸）的纸张。

卷曲度

卷曲是纸张在边缘有弯曲的趋势。过度卷曲会造成进纸问题。当纸张通过打印机，经受高温后会出现卷曲。将打开包装的纸张保存在炎热、潮湿、寒冷或干燥的环境中，即使是在进纸匣中，也可能使纸张在打印之前卷曲，从而造成进纸问题。

平滑度

纸张的平滑度直接影响打印质量。如果纸张太粗糙，碳粉将不能正确地熔印到纸张上。如果纸张太光滑，可能造成进纸或打印质量问题。请始终使用 100 至 300 Sheffield 点之间的纸张；然而，150 至 200 Sheffield 点之间的平滑度可产生最佳打印质量。

水分含量

纸张中的水分含量影响打印质量和打印机正确进纸的能力。在使用之前请一直将纸张存放在原包装中。这将限制纸张暴露而改变水分含量，水分含量的改变会降低纸张的性能。

通过在打印前 24 至 48 小时将纸张存放在与打印机相同环境中的原包装中来在打印前调整纸张的状态。如果存储或运输环境与打印机环境相差很大，将时间延长几天。厚纸也可能需要更长的调整期。

纹理方向

纹理指纸张中的纸纤维排列方向。纹理可以是*纵向*，沿着纸张的长度，或者*横向*，沿着纸张的宽度。

对于 60 至 135 克/平方米（16 至 36 磅证券纸）的纸张，推荐使用纵向纹理。对于重于 135 克/平方米的纸张，推荐使用横向纹理。

纤维含量

大多数高质量静电复印纸张是用 100% 化学制浆木材制成的。该含量提供给纸张高度稳定性，从而降低进纸问题，并提高打印质量。包含纤维（如：棉）的纸张对纸张处理能力有负面影响。

不可接受的纸张

建议不要将下列纸张类型用于打印机：

- 用于免复写纸复印、经过化学处理的纸张，也称为无碳纸、无碳复写纸（CCP）或不需要碳（NCR）的纸张
- 用可能污染打印机的化学物质制造的预印纸
- 可能受打印机熔印部件温度影响的预印纸
- 要求定位精度（在页面上精确设定打印位置）高于 ±2.3 毫米（±0.9 英寸）的预印纸，例如光学字符识别（OCR）表格

  有些情况下，可以使用软件应用程序调整定位，以在这些表格上成功打印。

- 涂层纸（可擦写的证券纸）、合成纸、热敏纸
- 边缘粗糙，表面粗糙或纹理密集的纸张，或者卷曲的纸张
- 不符合 EN12281:2002（欧洲）的再生纸
- 重量小于 60 克/平方米（16 磅）的纸张
- 几个部分组成的表单或文档

选择纸张

使用适当的纸张能防止卡纸并有助于确保无故障打印。

要帮助避免卡纸和差的打印质量：

- *始终*使用新的，无损坏的纸张。
- 在加载纸张之前，了解纸张的推荐打印面。此信息通常在纸张包装上指出。
- *不要*使用经手工裁剪或修剪的纸张。
- *不要*在同一个纸张来源中混合不同的纸张尺寸、类型或重量；混合加载会造成卡纸。
- *不要*使用有涂层的纸张，除非它们是专为电子照排印刷设计的。

选择预印表单和信签

当选择预印表单和信签时，请使用下列使用指南：

- 对于 60 至 90 克/平方米重量的纸张，请使用纵向纹理。
- 只使用用胶版印刷或雕版印刷方法印刷的表单和信签。
- 避免使用表面粗糙或纹理密集的纸张。

使用以专为静电复印机设计的耐热墨水印刷的纸张。墨水必须能够承受 230° C（446° F）的温度而不熔化或释放有害释出物。使用不受碳粉中的树脂影响的墨水。氧化墨水或油墨通常能满足这些要求；乳胶墨水不满足这些要求。如有疑问，请与纸张供应商联系。

预印纸张，如信签，必须能够承受 230° C（446° F）的温度而不熔化或释放有害释出物。

使用再生纸

作为具有环保意识的公司，Lexmark 支持使用专为激光（电子照排）打印机用途而生产的再生办公用纸。在 1998 年，Lexmark 就向美国政府提交了研究证明，认为美国主要厂家生产的再生纸的进纸能力和非再生纸一样好。但不能完全说*所有*再生纸都将很好地进纸。

Lexmark 一直通过使用不同温度和湿度条件的室内测试来用再生纸（20 – 100% 用后废物）和来自世界各地的各种测试纸张来测试其打印机。Lexmark 认为没有理由阻碍使用现今的再生办公用纸，但是下列特性指南通常适用于再生纸。

- 低水分含量（4 – 5%）
- 适当的平滑度（100 – 200 Sheffield 单位）
- 适当的纸张之间摩擦系数（0.4 – 0.6）
- 在进纸方向上有足够的抗弯曲性

再生纸、较轻（<60 克/平方米/16 磅证券纸）和/或较薄（<3.8 密耳/0.1 毫米）的纸张，以及横向纹理剪切用于纵向（或短边）进纸打印机的纸张可能具有比进纸可靠性的要求低的抗弯曲性。在将这些类型的纸张用于激光（电子照排）打印之前，请咨询您的纸张供应商。请记住这些只是常规使用指南，即使符合这些使用指南的纸张仍然有可能造成进纸问题。

使用信签

请与制造商或供应商一起检查以确定所选择的预印信签是否能用于激光打印机。

当使用信签打印时页面方向很重要。请使用下面的章节来确定在每个纸张来源中加载信签的方向：

在多功能进纸器中加载信签

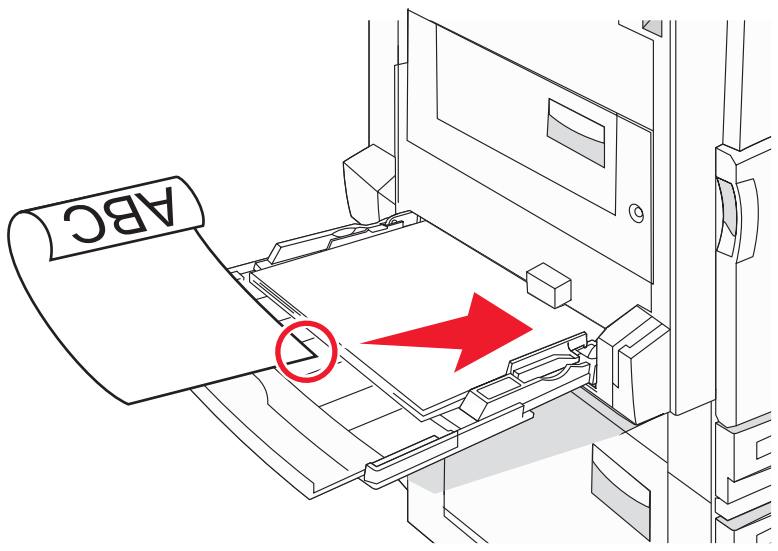

注意：将信签面朝下放在多功能进纸器上，使纸张的长边先进入打印机。

在 520 页进纸匣中加载信签

长边方向

装订完成器未安装	装订完成器已安装
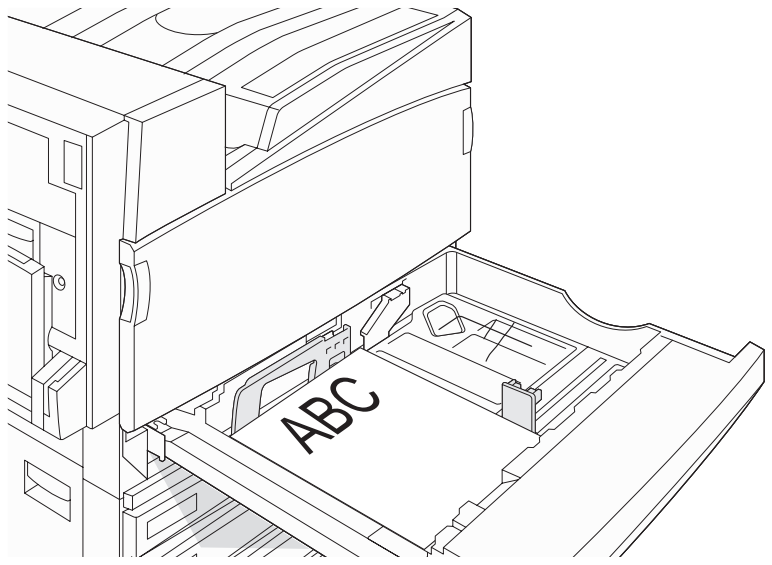	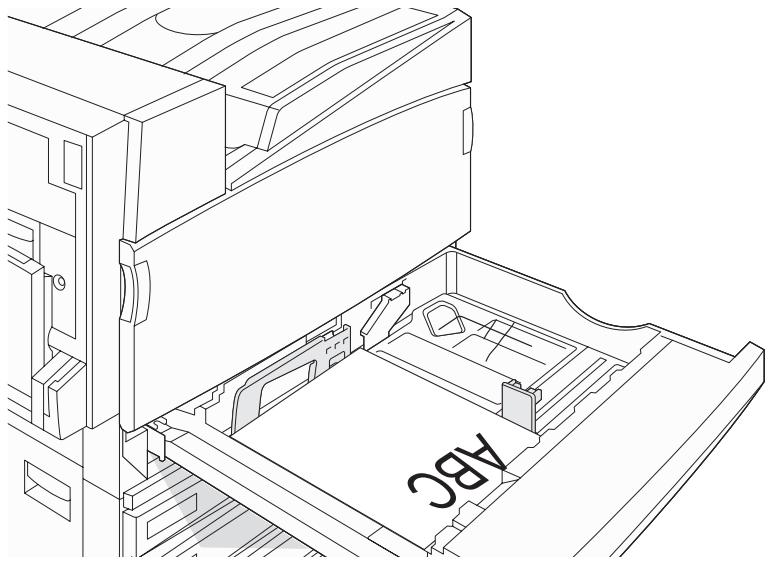

短边方向

装订完成器未安装	装订完成器已安装
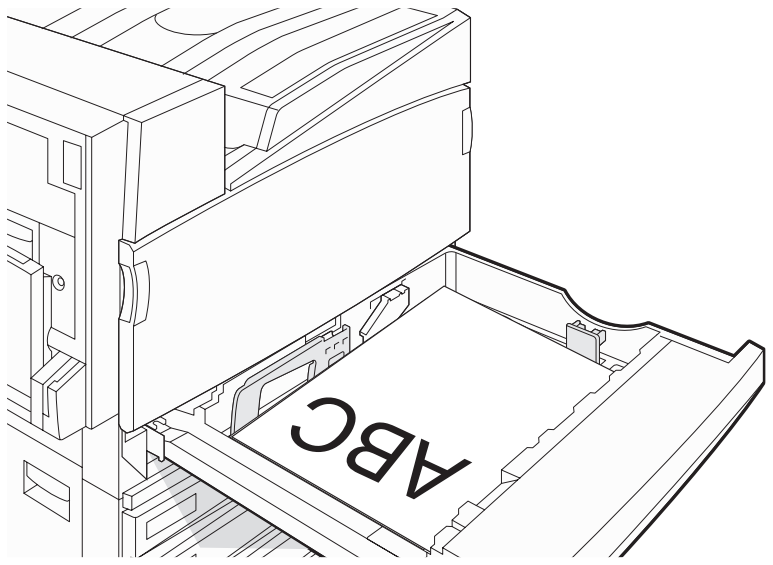	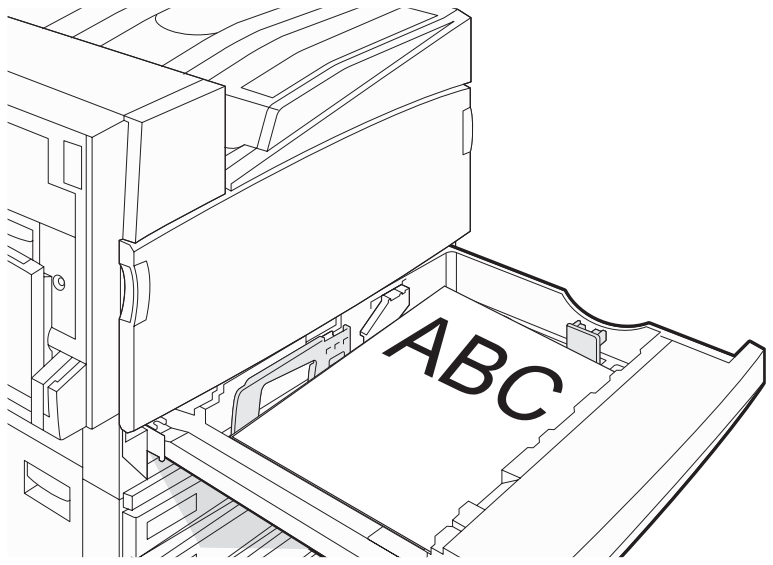

在 867 页进纸匣中加载信签

装订完成器未安装	装订完成器已安装
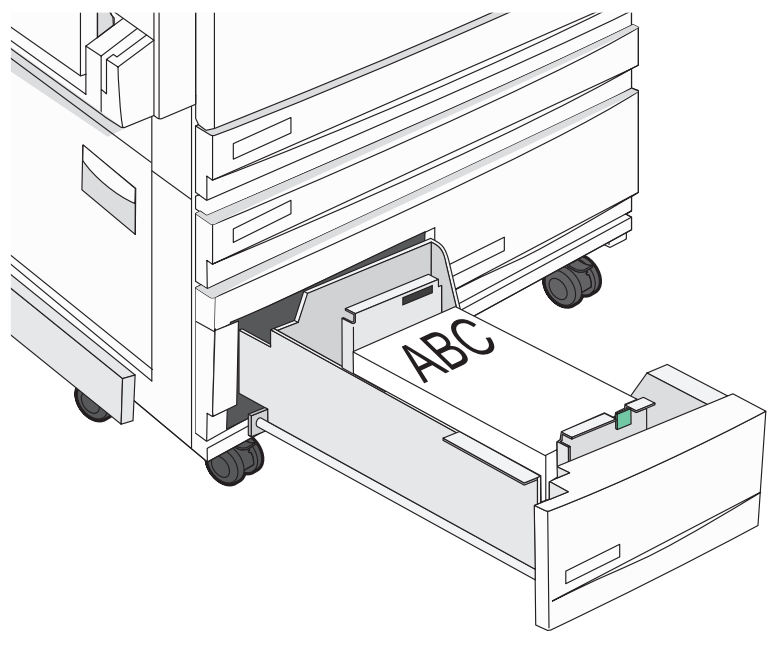	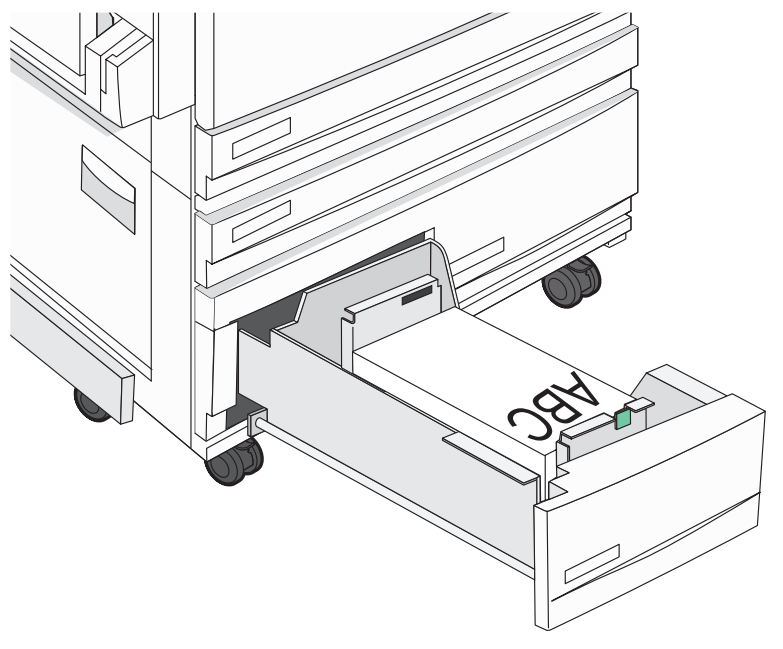

在 1133 页进纸匣中加载信签

装订完成器未安装	装订完成器已安装
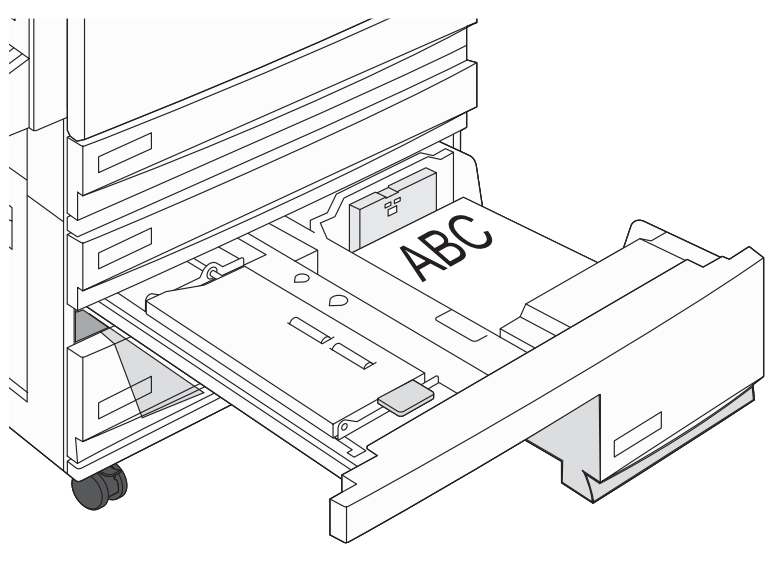	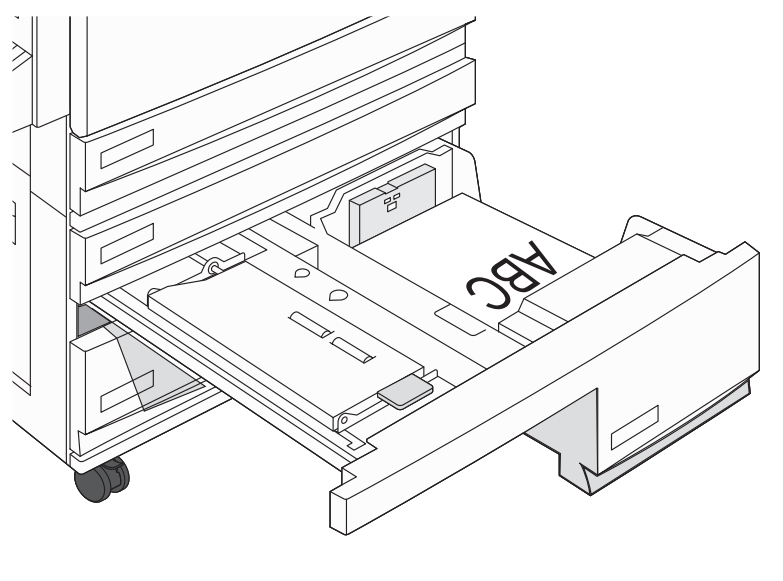

使用透明胶片

在大量购买准备使用的透明胶片之前应先试用一些样张。

当使用透明胶片打印时：

- 从 MarkVision Professional、“打印属性”或控制面板将“纸张类型”设置为“透明胶片”。
- 从标准进纸匣或多功能进纸器送入透明胶片。
- 使用专为激光打印机设计的透明胶片。请与制造商或供应商一起检查以确保透明胶片能够承受 230°C（446°F）的高温而不会熔化、褪色、偏移或释放有害释出物。
- 使用厚度为 0.12 – 0.14 毫米（4.8 – 5.4 千分之一寸）或重量为 161 – 179 克/平方米的透明胶片。打印质量和持久性由使用的透明胶片决定。
- 为防止出现打印质量问题，应避免将指纹留在透明胶片上。
- 在加载透明胶片之前，扇形展开透明胶片以防止它们粘在一起。
- 建议使用 Lexmark 部件号为 12A8240 的美国信纸尺寸透明胶片。

使用信封

在大量购买准备使用的信封之前应先试用一些样品。

当使用信封打印时：

- 从控制面板，根据使用的来源设置“纸张来源”。从 MarkVision Professional、“打印属性”或控制面板，将“纸张类型”设置为“信封”，并选择信封尺寸。
- 使用专为激光打印机设计的信封。请与制造商或供应商一起检查以确保信封能够承受 230°C（446°F）的高温而不会封口、起皱、过度卷曲或释放有害释出物。

- 要充分发挥打印机性能，请使用以 90 克/平方米（24 磅证券纸）的纸张制造的信封。只要含棉量低于或等于 25%，对于信封，可使用的最大重量为 105 克/平方米（28 磅证券纸）。含棉量为 100% 的信封，其重量一定不能超过 90 克/平方米（24 磅证券纸）。
- 只使用新的信封。
- 要使性能最优化并使卡纸最少，请不要使用下列信封：
  - 过度卷曲或扭曲
  - 粘在一起或有任何损坏
  - 有窗口、镂孔、穿孔、挖剪图案或压纹
  - 有金属扣、线扣或金属折叠杆
  - 带联锁设计
  - 贴有邮票
  - 当封舌处于封住或关闭位置时有暴露的粘胶
  - 有弯曲的角
  - 粗糙、褶皱或有涂层
- 调整宽度导片，使它适合信封的宽度。

注意：高湿度（超过 60%）和高打印温度结合可能使信封变皱或使信封口封住。

使用标签

在大量购买准备使用的标签之前应先试用一些样张。

有关标签打印、特性和设计的详细信息，请参阅 Lexmark 的 Web 站点：**www.lexmark.com/publications** 上的 *Card Stock & Label Guide（卡片纸和标签使用指南）*。

当使用标签打印时：

- 从 MarkVision Professional、“打印属性”或控制面板将“纸张类型”设置为“标签”。
- 只使用美国信纸、A4 或标准法律用纸尺寸的标签页。
- 使用专为激光打印机设计的标签。请与制造商或供应商一起检查以检验标签粘胶、表面层（可打印的介质）以及外涂层能否承受 230°C（446°F）的高温和 25 psi 的高压而不分层、边缘不渗漏，或释放有害的气体。不要使用乙烯基标签。
- 不要使用底衬光滑的标签。
- 使用完整的标签页。不完整的标签页会导致标签在打印时脱落，从而引起卡纸。不完整标签页上的粘胶还会污染打印机和碳粉盒，这样造成的打印机和碳粉盒的损坏不在保修范围内。
- 不要使用有暴露粘胶的标签。
- 不要在标签边缘，穿孔或标签切口之间 1 毫米（0.04 英寸）之内打印。
- 确保粘胶衬纸没有到纸张边缘。建议粘胶涂层区域至少离标签边缘 1 毫米（0.04 英寸）。粘胶材料会污染打印机，这样造成的损坏不在保修范围内。
- 如果不能分区涂粘胶，在引导边和驱动边上应该去掉 1.6 毫米（0.06 英寸）的带状边，并且应该使用无渗漏的粘胶。
- 纵向打印效果最好，特别是打印条形码的时候。

使用卡片纸

卡片纸是较重的单层打印介质。它的许多可变特性，例如水分含量、厚度和纹理会严重影响打印质量。在大量购买准备使用的卡片纸之前应先试用一些样张。

当使用卡片纸打印时：

- 从 MarkVision Professional 或控制面板：
  1. 将“纸张类型”设置为“卡片纸”。
  2. 选择“卡片纸纹理”设置。
- 记住预打印、穿孔以及折皱会严重影响打印质量并引起卡纸或其它纸张处理问题。
- 请与制造商或供应商一起检查以确保卡片纸能承受 230° C（446° F）的高温而不会释放有害释出物。
- 不要使用含有可能污染打印机的化学物质的预打印卡片纸。预打印会将半液体和挥发性的物质成分带入打印机。
- 如果可能，请使用纵向纹理的卡片纸。

保存纸张

使用下列纸张存储指南来帮助避免卡纸和打印质量不稳定：

- 要获得最佳效果，请将纸张保存在温度为 21° C（70° F），相对湿度为 40% 的环境中。大多数标签制造商建议在温度为 18 至 24° C（65 至 75° F），相对湿度在 40 至 60% 之间的环境中打印。
- 如有可能，将纸张放在纸板箱中，并放在平板或支架上保存，不要直接放在地面上。
- 存储时，将单独包装的纸张放在平面上。
- 不要在单独包装的纸张上放置任何物品。

支持的纸张尺寸、类型和重量

下列表格提供有关标准和可选纸张来源的信息以及它们支持的纸张类型。

注意：如需使用未列出的纸张尺寸，请配置“通用纸张尺寸”。

如需有关卡片纸和标签的信息，请参阅 *Card Stock & Label Guide（卡片纸和标签使用指南）*。

打印机支持的纸张尺寸

纸张尺寸	大小	**520** 页进纸匣（标准或可选）	高容量进纸器	多功能进纸器	双面打印部件
A3	297 x 420 毫米（11.7 x 16.5 英寸）	✓	**X**	✓	✓
A4	210 x 297 毫米（8.3 x 11.7 英寸）	✓	✓	✓	✓
A5[1]	148 x 210 毫米（5.8 x 8.3 英寸）	✓	**X**	✓	X
实用纸张	184 x 267 毫米（7.3 x 10.5 英寸）	**X**	**X**	✓	✓
对开纸	216 x 330 毫米（8.5 x 13 英寸）	✓	**X**	✓	✓
JIS B4	257 x 364 毫米（10.1 x 14.3 英寸）	✓	**X**	✓	✓

[1] 打印机不能同时检测 A5 和报表纸张尺寸。从“尺寸检测”菜单，指定您希望打印机检测哪种尺寸。此设置适用于除多功能进纸器外的所有自动进纸匣。多功能进纸器可以支持两种尺寸。

[2] 尺寸仅适用于单面（一面）打印。对于双面（两面）打印，最小尺寸为 140 x 148 毫米（5.5 x 5.8 英寸），最大尺寸为 297 x 432 毫米（11.7 x 17 英寸）。

纸张尺寸	大小	520 页进纸匣（标准或可选）	高容量进纸器	多功能进纸器	双面打印部件
JIS B5	182 x 257 毫米（7.2 x 10.1 英寸）	✓	✓	✓	✓
标准法律用纸	216 x 356 毫米（8.5 x 14 英寸）	✓	X	✓	✓
美国信纸	216 x 279 毫米（8.5 x 11 英寸）	✓	✓	✓	✓
报表 [1]	140 x 216 毫米（5.5 x 8.5 英寸）	✓	X	✓	X
小报	279 x 432 毫米（11 x 17 英寸）	✓	X	✓	✓
通用纸张	100 x 148 毫米（3.9 x 5.8 英寸），最大至 305 x 483 毫米（11.7 x 19 英寸）[2]	X	X	✓	✓
7 3/4 信封（Monarch）	98 x 191 毫米（3.9 x 7.5 英寸）	X	X	✓	X
B5 信封	176 x 250 毫米（6.9 x 9.8 英寸）	X	X	✓	X
C5 信封	162 x 229 毫米（6.4 x 9 英寸）	X	X	✓	X
9 信封	98 x 225 毫米（3.9 x 8.9 英寸）	X	X	✓	X
10 信封	105 x 241 毫米（4.1 x 9.5 英寸）	X	X	✓	X
DL 信封	110 x 220 毫米（4.3 x 8.7 英寸）	X	X	✓	X

[1] 打印机不能同时检测 A5 和报表纸张尺寸。从“尺寸检测”菜单，指定您希望打印机检测哪种尺寸。此设置适用于除多功能进纸器外的所有自动进纸匣。多功能进纸器可以支持两种尺寸。

[2] 尺寸仅适用于单面（一面）打印。对于双面（两面）打印，最小尺寸为 140 x 148 毫米（5.5 x 5.8 英寸），最大尺寸为 297 x 432 毫米（11.7 x 17 英寸）。

打印机支持的纸张类型和重量

打印机引擎支持 60 – 220 克/平方米（16 – 60 磅）的纸张重量。双面打印部件支持 63 – 170 克/平方米（17 – 45 磅）的纸张重量。

纸张类型	520 页进纸匣	高容量进纸器	多功能进纸器	双面打印部件
普通纸张	✓	✓	✓	✓
证券纸	✓	✓	✓	✓
信签	✓	✓	✓	✓

*不支持乙烯基标签。

纸张类型	520 页进纸匣	高容量进纸器	多功能进纸器	双面打印部件
预印纸	✓	✓	✓	✓
彩色纸	✓	✓	✓	✓
卡片纸	✓	✓	✓	✓
光面纸	X	X	✓	X
纸标签*	X	X	✓	✓
透明胶片	✓	✓	✓	X
信封	X	X	✓	X
*不支持乙烯基标签。				

装订完成器支持的纸张类型和重量

使用此表格来确定使用支持的纸张类型和重量的打印作业可能的输出目的地。每个接纸架的纸张容量在括号中列出。纸张容量估算值基于 75 克/平方米（20 磅）的纸张计算。

装订完成器标准接纸架和接纸架 1 支持 60－220 克/平方米（16－60 磅）的纸张重量。接纸架 2（小册子制作器）支持 60－90 克/平方米（16－24 磅）的纸张重量，加上一个最大重量为 220 克/平方米（60 磅）的额外的封面。

纸张类型	水平传送部件（50 页）	装订完成器标准接纸架（500 页）	接纸架 1（1500/3000 页）*	接纸架 2（300 页）
普通纸张	✓	✓	✓	✓
证券纸	✓	✓	✓	✓
信签	✓	✓	✓	✓
预印纸	✓	✓	✓	✓
彩色纸	✓	✓	✓	✓
卡片纸	✓	✓	✓	✓
光面纸	✓	✓	X	X
标签	✓	✓	X	X
透明胶片	✓	✓	X	X
信封	✓	X	X	X
* 小册子装订完成器的接纸架 1 支持 1500 页。标准装订完成器的接纸架 1 支持 3000 页。				

支持的输出特性

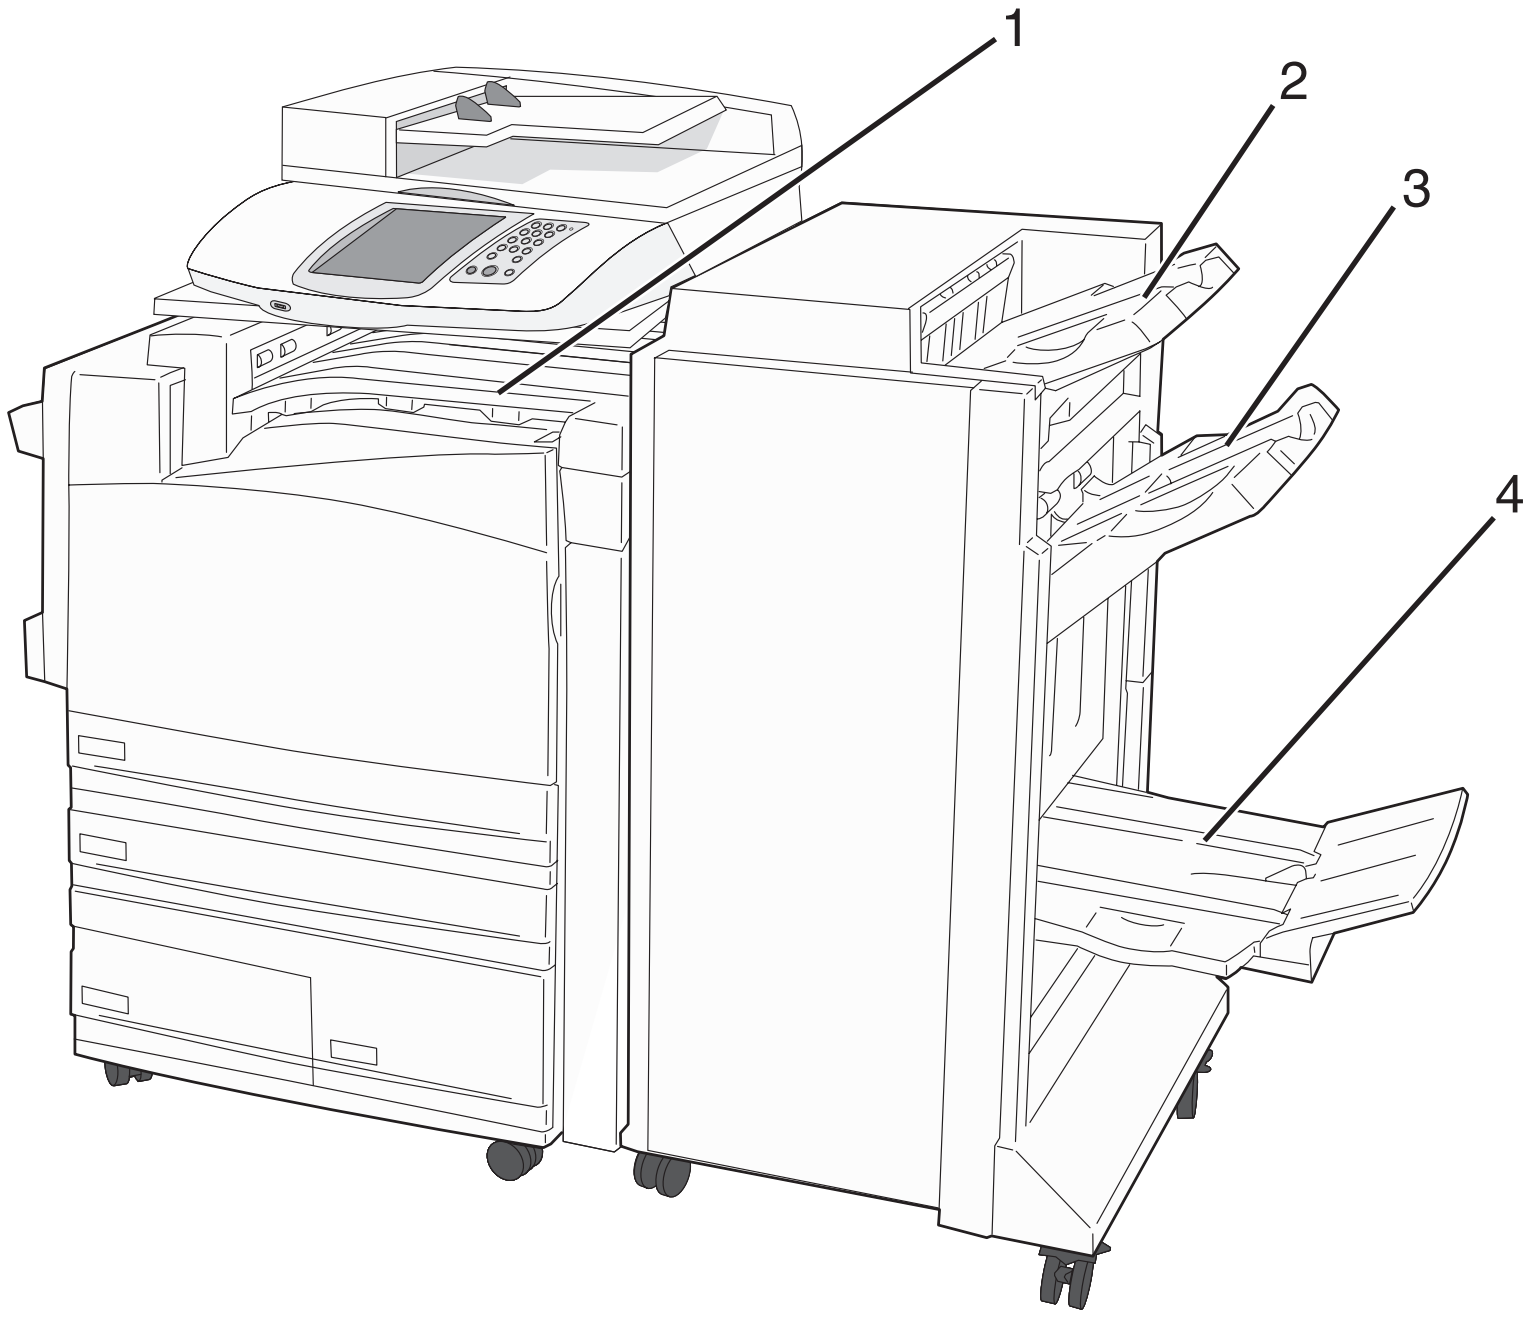

1	水平传送部件
2	装订完成器标准接纸架
3	装订完成器接纸架 1
4	装订完成器接纸架 2（小册子制作器）

注意：

- 上面显示的装订完成器是小册子装订完成器。接纸架 2 仅在小册子装订完成器已安装时才可用。
- 所有纸张容量都基于 75 克/平方米（20 磅）的纸张计算。

水平传送部件

- 纸张容量为 50 页。
- 在此接纸架中不支持输出选项。
- 信封被发送到此处。
- 当通用纸张的长度大于 483 毫米（19 英寸）或小于 148 毫米（5.8 英寸）时，它将被发送到此处。

装订完成器标准接纸架

- 纸张容量为 500 页。
- 在此接纸架中不支持信封和实用纸张尺寸的纸张。
- 在此接纸架中不支持输出选项。

接纸架 1

- 当安装标准装订完成器时，纸张容量为 3000 页。
- 当安装小册子装订完成器时，纸张容量为 1500 页。

接纸架 1 输出特性

尺寸	打孔*	偏移	单/双订	重复双订
A3	√	√	√	√
A4	√	√	√	√
A5	**X**	**X**	**X**	**X**
实用纸张	√	√	√	**X**
对开纸	**X**	√	√	**X**
JIS B4	√	√	√	**X**
JIS B5	√	√	√	**X**
标准法律用纸	**X**	√	√	**X**
美国信纸	√	√	√	√
报表	**X**	**X**	**X**	√
小报	√	√	√	**X**
通用纸张	√	√	√	√
信封（任何尺寸）	**X**	**X**	**X**	**X**

* 对于通用纸张尺寸，如果打 3 个孔，输出边必须至少为 9 英寸（229 毫米），如果打 4 个孔，输出边必须至少为 10 英寸（254 毫米）。

打孔—2 孔、3 孔 或 4 孔设置

单订——个订书钉

双订—两个订书钉

重复双订—两组两个订书钉。仅对宽度在 8 英寸（203 毫米）和 11.7 英寸（297 毫米）之间，并且长度在 7.2 英寸（182 毫米）和 17 英寸（432 毫米）之间的纸张才支持此设置。

接纸架 2（小册子制作器）

接纸架 2 仅在小册子装订完成器已安装时才可用。接纸架 2（小册子制作器）的纸张容量为 300 页或 20 组 15 页的小册子。

接纸架 2 输出特性

尺寸	Bi 折叠	小册子折叠	鞍式装订
A3	√	√	√
A4（仅 SEF）	√	√	√

SEF—纸张按短边方向加载。纸张的短边先进入打印机。

Bi 折叠—单独折叠每一页并分开堆放。

小册子折叠—多页作业被沿着中线折叠成一个小册子。

鞍式装订—按小册子折叠的打印作业被沿着中心折叠线装订。

尺寸	Bi 折叠	小册子折叠	鞍式装订
A5	X	X	X
实用纸张	X	X	X
对开纸	√	√	√
JIS B4	√	√	√
JIS B5	X	X	X
标准法律用纸	√	√	√
美国信纸（仅 **SEF**）	√	√	√
报表	X	X	X
小报	√	√	√
通用纸张	X	X	X
信封（任何尺寸）	X	X	X
SEF—纸张按短边方向加载。纸张的短边先进入打印机。 **Bi 折叠**—单独折叠每一页并分开堆放。 **小册子折叠**—多页作业被沿着中线折叠成一个小册子。 **鞍式装订**—按小册子折叠的打印作业被沿着中心折叠线装订。			

复印

ADF	扫描仪玻璃
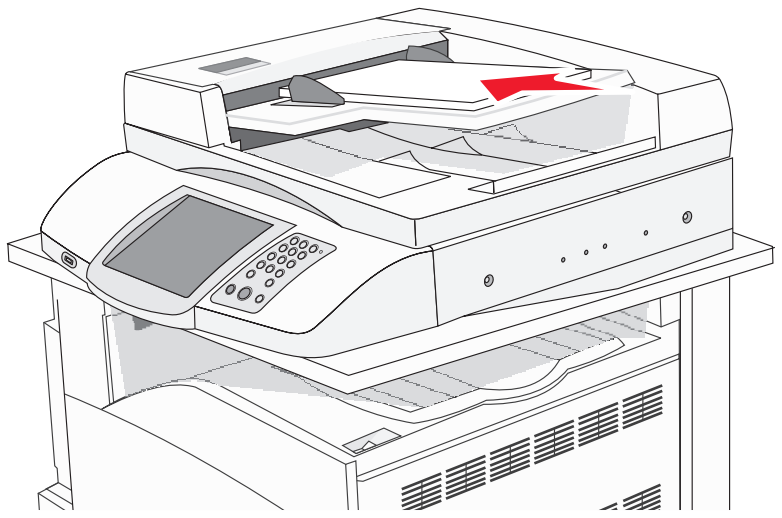 将 ADF 用于多页的文档。	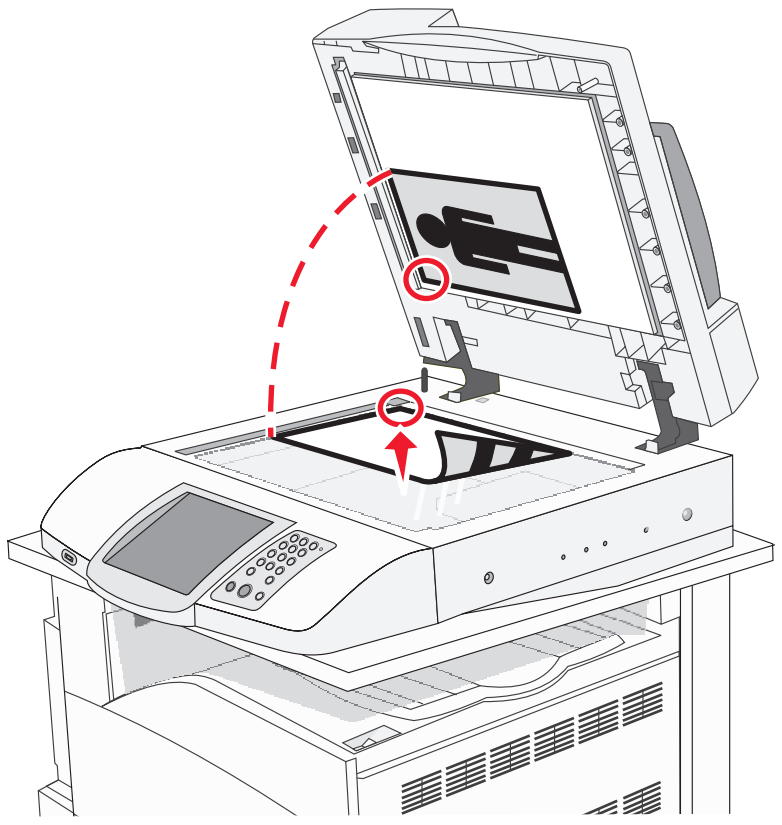 将扫描仪玻璃用于单页、小物品（如明信片或照片）、透明胶片、相纸或薄介质（如杂志剪报）。

制作副本

进行快速复印

1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您正在将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

3 从控制面板上，按 。

注意：如果已安装 LDSS 配置文件，当您试图进行快速复印时，可能会收到错误消息。请与系统支持人员联系。

4 如果将文档放在扫描仪玻璃上，完成时请触摸**完成作业**。

使用 ADF 复印

1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您正在将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

3 在主屏幕上，触摸**复印**，或使用键盘来输入副本份数。

出现复印屏幕。

4 根据需要更改复印设置。

5 触摸**复印**。

使用扫描仪玻璃（平板）复印

1 将原始文档面朝下放在扫描仪玻璃的左上角。

2 在主屏幕上，触摸**复印**，或使用键盘来输入副本份数。

   出现复印屏幕。

3 根据需要更改复印设置。

4 触摸**复印**。

5 如果您要扫描多个页面，请将下一个文档放在扫描仪玻璃上，然后触摸**扫描下一页**，或者如果已经完成，请触摸**完成作业**。

   触摸“完成作业”将使打印机返回到复印屏幕。

复印照片

1 将照片面朝下放在扫描仪玻璃（平板）的左上角上。

2 在主屏幕上，触摸**复印**。

3 触摸**选项**。

4 触摸**内容**。

5 触摸**照片**。

6 触摸**复印**。

7 触摸**扫描下一页**或**完成**。

使用特殊介质复印

制作透明胶片

1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

   注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

3 在主屏幕上，触摸**复印**。

4 触摸**复印来源**，然后识别原始文档的尺寸。

5 触摸**复印到**，然后触摸装有透明胶片的进纸匣，或者触摸**多功能进纸器**并将透明胶片放在多功能进纸器中。

6 触摸**复印**。

复印到信签

1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

   注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

3 在主屏幕上，触摸**复印**。

4 触摸**复印来源**，然后识别原始文档的尺寸。

5 触摸**复印到**，然后触摸装有信签的进纸匣。

注意：如果您没有看到“信签”选项，请将信签加载到多功能进纸器中，然后触摸“多功能进纸器”。

6 触摸**复印**。

定制复印设置

从一种尺寸复印为另一种尺寸

1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

3 在主屏幕上，触摸**复印**。

4 触摸**复印来源**，然后识别原始文档的尺寸。

5 触摸**复印到**，然后选择您要用于复印的尺寸。

注意：如果您选择的纸张尺寸与“复印来源”尺寸不同，打印机将自动缩放尺寸。

6 触摸**复印**。

使用选定进纸匣中的纸张进行复印

在复印过程中，您可以选择装有所选纸张类型的进纸匣。例如，如果多功能进纸器中装有特殊介质，并且您想要使用该介质进行复印：

1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

3 在主屏幕上，触摸**复印**。

4 触摸**复印来源**，然后识别原始文档的尺寸。

5 触摸**复印到**，然后触摸“手动进纸器”或装有您想要的纸张类型的进纸匣。

6 触摸**复印**。

复印包含混合纸张尺寸的文档

使用 ADF 来复印包含混合纸张尺寸的原始文档。根据加载的纸张尺寸以及“复印到”和“复印来源”设置，每个副本或者被打印在混合的纸张尺寸上（例 1），或者被缩放以适合单一的纸张尺寸（例 2）。

例 1：复印到混合的纸张尺寸

打印机有两个进纸匣，一个进纸匣装有美国信纸尺寸的纸张，而另一个装有标准法律用纸尺寸的纸张。需要复印包含美国信纸尺寸和标准法律用纸尺寸页面的文档。

1. 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

   注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2. 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。
3. 在主屏幕上，触摸**复印**。
4. 触摸**复印来源**，然后触摸**混合尺寸**。
5. 触摸**复印到**，然后触摸**自动尺寸匹配**。
6. 触摸**复印**。

   扫描仪将在扫描时识别混合的纸张尺寸。副本被打印在与原始文档的纸张尺寸相应的混合纸张尺寸上。

例 2：复印到单一的纸张尺寸

打印机有一个进纸匣，装有美国信纸尺寸的纸张。需要复印包含美国信纸尺寸和标准法律用纸尺寸页面的文档。

1. 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

   注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2. 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。
3. 在主屏幕上，触摸**复印**。
4. 触摸**复印来源**，然后触摸**混合美国信纸/标准法律用纸**。
5. 触摸**复印到**，然后触摸**美国信纸**。
6. 触摸**复印**。

   扫描仪在扫描时识别混合的纸张尺寸，然后缩放标准法律用纸尺寸的页面来使用美国信纸尺寸的纸张打印。

在纸张的两个面上复印（双面打印）

1. 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

   注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2. 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。
3. 在主屏幕上，触摸**复印**。
4. 从“面数（双面）”区域，触摸表示您要用来双面复印副本的方法的按钮。

   第一个数字表示原始文档的面数；第二个数字表示副本的面数。例如，如果您有单面的原始文档而您想要双面的副本，则选择 1 面到 2 面。

5. 触摸**复印**。

缩小或放大副本

副本可以被缩小至原始文档尺寸的 25%，或放大至原始文档尺寸的 400%。“缩放”的出厂默认设置是“自动”。如果您保留“缩放”设置为“自动”，那么原始文档的内容将会被缩放至适合您正在复印的纸张尺寸。

要缩小或放大副本：

1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

 注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

3 在主屏幕上，触摸**复印**。

4 从“缩放”区域，触摸 或 来放大或缩小您的输出。

 手动设置“缩放”后触摸“复印到”或“复印来源”将使缩放的值返回到“自动”。

5 触摸**复印**。

调整复印质量

1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

 注意：请勿将明信片、照片、小物体、透明胶片、相纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

3 在主屏幕上，触摸**复印**。

4 触摸**选项**。

5 触摸**内容**。

6 触摸最代表您复印内容的按钮：
 - **文本**—当原始文档大部分是文本或线条图案时使用
 - **文本/照片**—当原始文档是文本和图形或图片的混合时使用
 - **照片**—当原始文档是高质量的照片或喷墨打印输出时使用
 - **印刷图象**—当复印半色调照片、图形（如激光打印机打印的文档），或来自杂志或报纸主要由图象组成的页面时使用

7 触摸**复印**。

逐份打印副本

如果您打印文档的多份副本，您可以选择按批次打印每个副本（逐份打印）或按页组打印副本（非逐份打印）。

逐份打印



非逐份打印



默认情况下，“逐份打印”被设置为“开”。如果您不想逐份打印副本，可将设置更改为“关”。

要关闭逐份打印：

1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

   注意：请勿将明信片、照片、小物体、透明胶片、相纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

3 在主屏幕上，触摸**复印**。

4 使用键盘来输入份数。

5 如果您不想逐份打印副本，则触摸**关**。

6 触摸**复印**。

在副本之间放置分隔页

1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

   注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

3 在主屏幕上，触摸**复印**。

4 触摸**选项**。

5 触摸**分隔页**。

   注意：要在副本之间放置分隔页，“逐份打印”必须为“开”。如果“逐份打印”为“关”，分隔页将被添加到打印作业的结尾。

6 选择下列选项之一：
   - 页面之间
   - 副本之间
   - 作业之间

7 触摸**完成**。

8 触摸**复印**。

将多个页面复印到一张纸上

为了节省纸张，您可以将多页文档的两个或四个连续页面复印到一张纸上。

注意：

- “纸张尺寸”必须被设置为“美国信纸”、“标准法律用纸”、A4 或 B5 JIS。
- “复印尺寸”必须被设置为 100%。

1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

   注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

3 在主屏幕上，触摸**复印**。

4 选择双面打印设置。

5 触摸**选项**。

6 触摸**纸张节省**。

7 选择您需要的输出。

例如，如果您有四页纵向的原始文档，您想要复印在一张纸的同一个面上，则触摸**四合一纵向**。

8 如果您要在副本的每一页周围设置边框，则触摸**打印页面边框**。

9 触摸**完成**。

10 触摸**复印**。

创建自定义作业（作业创建）

自定义作业或作业创建被用于将一组或多组原始文档组合为一个单一的复印作业。每一组可能使用不同的作业参数进行扫描。当复印作业被提交并且“自定义作业”被启用时，扫描仪将使用提供的参数扫描第一组原始文档，然后使用相同或不同的参数扫描下一组。

组的定义根据扫描来源进行：

- 如果您使用扫描仪玻璃扫描文档，一组包含一页。
- 如果您使用 ADF 扫描多页，一组包含所有已扫描的页面，直到 ADF 变为空。
- 如果您使用 ADF 扫描一页，一组包含一页。

例如：

1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入。

2 调整纸张导片。

3 在主屏幕上，触摸**复印**。

4 触摸**选项**。

5 触摸**自定义作业**。

6 触摸**开**。

7 触摸**完成**。

8 触摸**复印**。

当到达一组的结尾时，会出现扫描屏幕。

9 将下一个文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上，然后触摸**扫描自动文档传送器**或**扫描平板**。

注意：如果需要，请更改作业设置。

10 如果您还要扫描其它文档，请将下一个文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上，然后触摸**扫描自动文档传送器**或**扫描平板**。否则，触摸**完成文件**。

作业中断

作业中断暂停当前打印作业并让您打印副本。

注意：“作业中断”设置必须为“开”才能使此特性工作。

1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

   注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

3 从控制面板，按 。

   注意：如果已安装 LDSS 配置文件，当您试图进行快速复印时，可能会收到错误消息。请与系统支持人员联系。

4 如果将文档放在扫描仪玻璃上，完成时请触摸**完成作业**。

在副本上放置信息

在每一页的顶部放置日期和时间

1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

   注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

3 在主屏幕上，触摸**复印**。

4 触摸**选项**。

5 触摸**日期/时间标志**。

6 触摸**开**。

7 触摸**完成**。

8 触摸**复印**。

在每一页上放置背景画面消息

背景画面消息能被放在每一页上。消息选项有“急件”、“密件”、“复件”或“草稿”。要将消息放在副本上：

1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

   注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

3 在主屏幕上，触摸**复印**。

4 触摸**选项**。

5 触摸**背景画面**。

6 触摸包含您要使用的背景画面的按钮。

7 触摸**完成**。

8 触摸**复印**。

取消复印作业

当文档在 ADF 中时取消复印作业

当 ADF 开始处理文档时，出现“正在扫描”屏幕。要取消复印作业，在触摸屏上触摸**取消作业**。

出现“正在取消扫描作业”屏幕。ADF 清除 ADF 中的所有页面并取消作业。

当使用扫描仪玻璃复印页面时取消复印作业

在触摸屏上触摸**取消作业**。

出现“正在取消扫描作业”屏幕。一旦作业被取消，将出现复印屏幕。

当正在打印页面时取消复印作业

1 在触摸屏上，触摸**取消作业**，或在键盘上按 。

2 触摸您要取消的作业。

3 触摸**删除选定作业**。

   剩余的打印作业被取消。出现主屏幕。

理解复印屏幕和选项

复印来源

此选项打开一个屏幕，您可以在此输入您将要复印的文档的尺寸。

- 触摸一个纸张尺寸按钮来选择它作为“复印来源”设置。出现复印屏幕，并显示您的新设置。
- 当“复印来源”被设置为“混合尺寸”时，您可以打开包含混合纸张尺寸（美国信纸和标准法律用纸尺寸纸张）的原始文档。
- 当“复印来源”被设置为“自动尺寸检测”时，扫描仪会自动确定原始文档的尺寸。

复印到

此选项打开一个屏幕，您可以在此输入您将用于打印副本的纸张的尺寸和类型。

- 触摸一个纸张尺寸按钮来选择它作为“复印到”设置。出现复印屏幕，并显示您的新设置。
- 如果“复印来源”和“复印到”的尺寸设置不同，打印机将自动调整“缩放”设置来适应差异。
- 如果您要用于复印的纸张类型或尺寸没有被加载到进纸匣之一中，请触摸**手动进纸器**，然后通过多功能进纸器手动送入纸张。
- 当“复印到”被设置为“自动尺寸匹配”时，每个副本与原始文档的尺寸相匹配。如果匹配的纸张尺寸没有被加载到进纸匣之一中，打印机缩放每个副本来适合加载的纸张。

缩放

此选项从您的副本创建一个在 25% 至 400% 之间按比例缩放的图象。也可以为您自动设置缩放比例。

- 当您要从一种纸张尺寸复印到另一种尺寸，例如从标准法律用纸尺寸到美国信纸尺寸时，设置“复印来源”和“复印到”纸张尺寸将自动更改缩放比例以使原始文档的所有信息保留在副本上。
- 触摸 来按 1% 减小值；触摸 来按 1% 增大值。
- 将手指放在箭头上进行连续的增加。
- 将手指放在箭头上两秒钟使更改的速度加快。

浓度

此选项调整副本相对于原始文档将产生的深浅程度。

彩色

触摸“彩色”按钮告诉打印机用彩色复印原始文档。

照片

触摸“照片”按钮告诉打印机格外注意阴影或色调。

注意：要复印彩色图象，请确认彩色按钮也被选定。

面数（双面）

使用此选项来选择双面打印设置。您可以在一个或两个面上打印副本，产生两面原始文档的两面副本（双面打印），从单面原始文档复印为两面副本，或从两面原始文档复印为单面副本（单面打印）。

注意：如需两面输出，您必须在打印机上安装双面打印部件。

逐份打印

此选项在打印文档的多份副本时让打印作业的页面按顺序堆放。“逐份打印”的出厂默认设置为“开”；副本的输出页面将按 (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3) 排序。如果您想要每个页面的所有副本放在一起，请关闭“逐份打印”，您的副本将按 (1,1,1) (2,2,2) (3,3,3) 排序。

选项

触摸“选项”按钮打开一个屏幕，您可以在此更改“纸张节省”、“高级图象”、“分隔页”、“边距改变”、“边缘消除”、“日期/时间标志”、“背景画面”、“内容”和“高级双面打印”设置。

纸张节省

此选项让您将原始文档的两页或更多页打印到同一页上。“纸张节省”也被称为 N 页打印。N 代表数字。例如 2 页将文档的两页打印在单个页面上，4 页将文档的四页打印在单个页面上。触摸“打印页面边框”将添加或删除输出页面上原始文档页面周围的轮廓边框。

创建小册子

此选项创建一组逐份打印输出，当折叠或折叠并装订时形成一个原始文档一半大小的小册子，并且所有页面按顺序排列。

注意：要使用“创建小册子”，您必须在打印机上安装双面打印部件。

高级图象

此选项在复印文档之前让您调整“背景消除”、“对比度”、“阴影细节”、“边对边扫描”、“颜色平衡”和“镜像图象”。

自定义作业（作业创建）

此选项将多个扫描作业组合为一个单一的作业。

分隔页

此选项将一张空白纸放在副本、页面和打印作业之间。分隔页可以从装有与您用于打印副本的纸张不同类型或颜色的纸张的进纸匣送入。

边距改变

此选项增加边距的尺寸为指定距离。这在为装订或打孔副本提供空间上是很有用的。使用增加或减少箭头来设置您需要的边距。如果附加的边距太大，副本将被裁剪。

边缘消除

此选项消除文档边缘周围的污迹或信息。您可以选择消除纸张四边周围的相等区域，或是挑选特定的一边。“边缘消除”将清除选定区域内的任何内容，使该部分纸张上无任何打印输出。

日期/时间标志

此选项打开“日期/时间标志”并在每一页的顶部打印日期和时间。

背景画面

此选项创建覆盖复印内容的水印（或消息）。您可以在 Urgent（急件），Confidential（密件），Copy（复件）或 Draft（草稿）之间选择。您选择的文字将以浅色的大字横越每个页面。

注意：自定义背景画面可以由系统支持人员创建。当创建自定义背景画面时，带有该背景画面图标的按钮将变为可用。

内容

此选项增强复印质量。可从“文本”、“文本/照片”、“照片”或“印刷图象”中选择。

- **文本**—当复印的原始文档大部分是文本或线条图案时使用此设置。
- **文本/照片**—当复印的原始文档是文本和图形或图片的混合时使用此设置。
- **照片**—当复印的原始文档是高质量照片或喷墨打印输出时使用此设置。
- **印刷图象**—当复印半色调照片，激光打印机打印的文档，或者杂志或报纸中的页面时使用此设置。
- **彩色**—使用此设置来用彩色复印原始文档。
- **灰度**—使用此设置来用灰度复印原始文档。

高级双面打印

此选项控制文档是一面还是两面，原始文档的方向，以及文档是如何装订的。

提高复印质量

问题	提示
我应该何时使用“文本”模式？	• 当复印的主要内容是文本，并且不关心从原始文档复制的图象效果时，使用“文本”模式。 • 建议将“文本”模式用于收据、复印表格和仅包含文本或细线图案的文档。
我应该何时使用“文本/照片”模式？	• 当复印包含混合文本和图形的原始文档时使用“文本/照片”模式。 • 建议将“文本/照片”模式用于杂志文章、商业图形和说明书。
我应该何时使用“印刷图象”模式？	当复印半色调照片或图形，如激光打印机打印的文档，或者来自杂志或报纸中的页面时使用“印刷图象”模式。
我应该何时使用“照片”模式？	当原始文档是高质量的照片或喷墨打印机输出时使用“照片”模式。

电子邮件

ADF	扫描仪玻璃
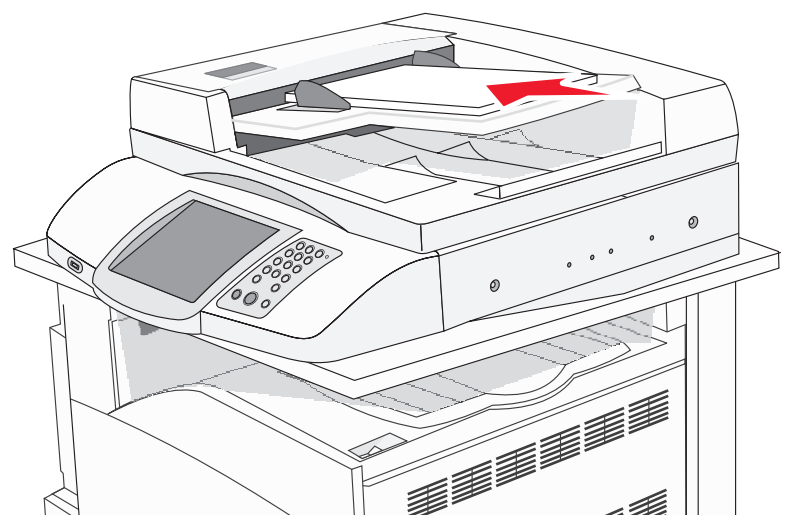 将 ADF 用于多页的文档。	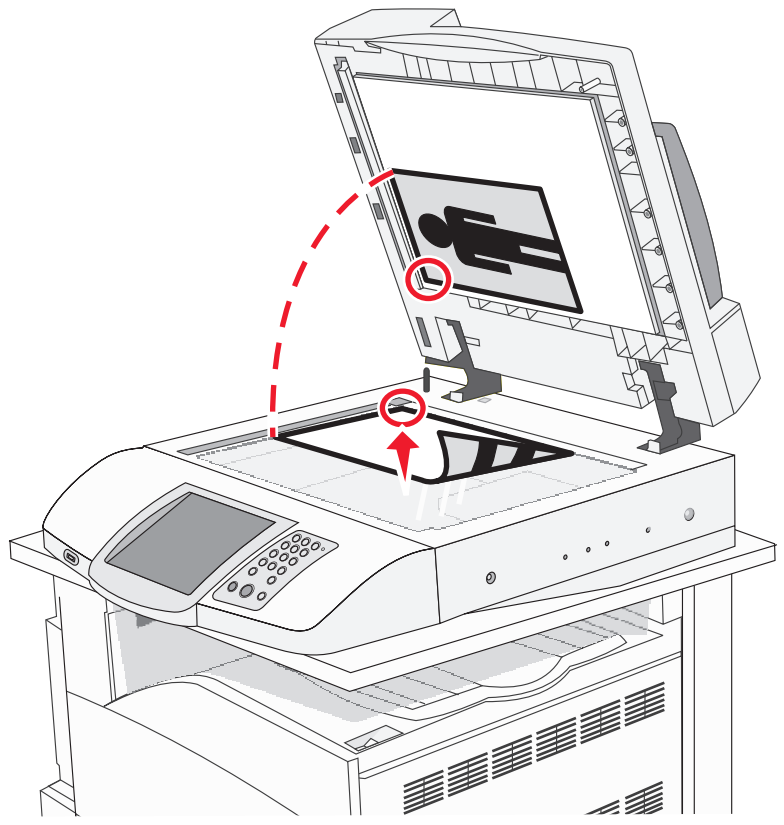 将扫描仪玻璃用于单页、小物品（如明信片或照片）、透明胶片、相纸或薄介质（如杂志剪报）。

您可以使用打印机来将扫描的文档用电子邮件发送给一个或多个收件人。从打印机发送电子邮件有四种方法。您可以键入电子邮件地址、使用快捷方式号码、使用地址簿或使用配置文件。

准备使用电子邮件

设置电子邮件功能

要操作电子邮件，必须在打印机配置中打开它，并且有一个有效的 IP 地址或网关地址。要设置电子邮件功能：

1 打开 Web 浏览器。

2 在地址栏中键入打印机的 IP 地址，然后按 **Enter**（回车键）。

3 单击**配置**。

4 单击**电子邮件/FTP 设置**。

5 单击**电子邮件服务器设置**。

6 在字段中填入适当的信息。

7 单击**提交**。

设置地址簿

1 打开 Web 浏览器。

2 在地址栏中，键入打印机的 IP 地址，然后按 **Enter**（回车键）。

3 单击**配置**。

4 单击**电子邮件/FTP 设置**。

5 单击**管理电子邮件快捷方式**。

6 在字段中填入适当的信息。

7 单击**提交**。

创建电子邮件快捷方式

使用内嵌的 Web 服务器创建电子邮件快捷方式

1 打开 Web 浏览器。

2 在地址栏中键入打印机的 IP 地址，然后按 **Enter（回车键）**。

3 单击**配置**。

4 单击**管理目标**。

注意：您可能被要求输入口令。如果您没有 ID 和口令，请从系统支持人员处获得一个。

5 单击**电子邮件目标设置**。

6 为收件人键入唯一的名称，然后输入电子邮件地址。

注意：如果您输入多个地址，请用逗号（,）分隔每个地址。

7 选择扫描设置（格式、内容、颜色和分辨率）。

8 输入快捷方式号码，然后单击**添加**。

如果您输入的号码已被使用，您会得到选择其它号码的提示。

使用触摸屏创建电子邮件快捷方式

1 在主屏幕上，触摸**电子邮件**。

2 键入收件人的电子邮件地址。

要创建收件人组，触摸**下一个地址**，然后键入下一个收件人的电子邮件地址。

3 触摸**另存为快捷方式**。

4 为快捷方式键入唯一的名称。

5 检验快捷方式名称和号码是否正确，然后触摸**确定**。

如果名称或号码不正确，请触摸**取消**，然后重新输入信息。

用电子邮件发送文档

使用键盘发送电子邮件

1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您正在将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

3 在主屏幕上，触摸**电子邮件**。

4 输入电子邮件地址或快捷方式号码。

要输入其它收件人，请按**下一个地址**，然后输入您要添加的地址或快捷方式号码。

5 触摸**发送电子邮件**。

使用快捷方式号码发送电子邮件

如需有关创建快捷方式的信息，请参阅本章节中有关创建快捷方式的部分。

1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

3 按 **#**，然后输入收件人的快捷方式号码。

要输入其他收件人，请按**下一个地址**，然后输入您要添加的地址或快捷方式号码。

4 触摸**发送电子邮件**。

使用地址簿发送电子邮件

1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

3 在主屏幕上，触摸**电子邮件**。

4 触摸**搜索地址簿**。

5 输入您正在搜索的名称或部分名称，然后触摸**搜索**。

6 触摸您要添加到“收件人：”框中的名称。

要输入其他收件人，请按**下一个地址**，然后输入您要添加的地址或快捷方式号码；或搜索地址簿。

7 触摸**发送电子邮件**。

用电子邮件发送彩色文档

1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

3 在主屏幕上，触摸**电子邮件**。

4 键入电子邮件地址。

5 触摸**选项**。

6 触摸**颜色**。

7 触摸**发送电子邮件**。

使用配置文件

创建电子邮件配置文件

1 打开 Web 浏览器。

2 在地址栏中，键入打印机的 IP 地址，然后按 **Enter**（**回车键**）。

3 单击**配置**。

4 单击**电子邮件/FTP 设置**。

5 单击**管理电子邮件快捷方式**。

6 使用适当的信息填写各字段。

7 单击**添加**。

发送电子邮件到配置文件

1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

   注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

3 在主屏幕上，触摸**挂起作业**。

4 触摸**配置文件**。

5 从配置文件列表中选择电子邮件目标。

6 触摸**发送电子邮件**。

定制电子邮件设置

添加电子邮件主题和消息信息

1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

   注意：请勿将明信片、照片、小物体、透明胶片、相纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

3 在主屏幕上，触摸**电子邮件**。

4 键入电子邮件地址。

5 触摸**选项**。

6 触摸**主题**。

7 键入电子邮件主题。

8 触摸**完成**。

9 触摸**消息**。

10 键入电子邮件消息。

11 触摸**完成**。

12 触摸**发送电子邮件**。

更改输出文件类型

1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意：请勿将明信片、照片、小物体、透明胶片、相纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

3 在主屏幕上，触摸**电子邮件**。

4 键入电子邮件地址。

5 触摸**选项**。

6 触摸代表您要发送的文件类型的按钮。

- **PDF**—创建多页的单个文件，可以使用 Adobe Reader 查看。Adobe Reader 是由 Adobe 在 www.adobe.com 上免费提供的软件。
- **加密的 PDF**—创建加密的 PDF 文件，保护文件内容不被未经授权的访问。
- **TIFF**—创建多个文件或单个文件。如果“多页 TIFF”在“配置”菜单中被关闭，则 TIFF 将一页保存一个文件。文件大小通常比同等的 JPEG 文件大。
- **JPEG**—为原始文档的每一页创建并附加单独的文件，该文件可以在大多数 Web 浏览器和图形程序中查看。

7 触摸**发送电子邮件**。

注意：如果您选择“加密的 PDF”，请输入口令两次。

取消电子邮件

- 如果使用 ADF，当出现**正在扫描…**时触摸**取消**。
- 如果使用扫描仪玻璃（平板），当出现**正在扫描…**或**扫描下一页/完成作业**时触摸**取消**。

理解电子邮件选项

原件大小

此选项打开一个屏幕，您可以在此选择您要使用电子邮件发送的文档大小。

- 触摸一个纸张尺寸按钮来选择该尺寸作为“原件大小”设置。出现电子邮件屏幕，并显示您的新设置。
- 当“原件大小”被设置为“混合尺寸”时，您可以扫描包含混合纸张尺寸（美国信纸和标准法律用纸尺寸页面）的原始文档。

面数（双面）

此选项通知打印机原始文档是单面打印（在一个面上打印）还是双面打印（在两个面上打印）。这让扫描仪知道哪些内容需要扫描以包括在电子邮件中。

方向

此选项告诉打印机原始文档是纵向还是横向的，然后更改“面数”和“装订”设置来符合原始文档的方向。

装订

告诉打印机原始文档是在长边还是短边装订。

电子邮件主题

此选项让您输入电子邮件的主题行。您最多可以输入 255 个字符。

电子邮件消息

此选项让您输入将与扫描附件一起发送的消息。

分辨率

调整电子邮件的输出质量。增加图象分辨率会增加电子邮件的文件大小以及扫描原始文档需要的时间。可以降低图象分辨率以缩小电子邮件的文件大小。

发送为

此选项设置扫描图象的输出（PDF、TIFF 或 JPEG）。

- **PDF**—输出是单个文件。
- **TIFF**—输出是单个文件。如果在“配置”菜单中关闭“多页 TIFF”，则输出是一组一页的文件。
- **JPEG**—输出的每一页被保存在单独的一页文件中。当扫描多页时，输出将是一组一页的文件。
- **加密的 PDF**—创建加密的 PDF 文件来保护文件内容不被未经授权的访问。

内容

此选项告诉打印机原始文档的类型。可选的值有“文本”、“文本/照片”或“照片”。“颜色”与任何“内容”选项一起使用时能够被打开或关闭。内容影响电子邮件的质量和大小。

- **文本**—强调清晰、黑色、高分辨率的文本与干净白色背景的对比
- **文本/照片**—当原始文档是文本和图形或图片的混合时使用
- **照片**—告诉扫描仪格外注意图形和图片。此设置增加扫描的时间，但强调再现原始文档中色调的完整动态范围。这增加了保存的信息量。
- **颜色**—设置电子邮件的扫描类型和输出。彩色文档可以被扫描并发送到电子邮件地址。

高级选项

触摸此按钮会打开一个屏幕，您可以在此更改“高级图象”、“自定义作业”、“传输日志”、“扫描预览”、“边缘消除”和“浓度”设置。

- **高级图象**—在复印文档之前调整“背景删除”、“对比度”、“边对边扫描”、“阴影细节”和“镜像图象”
- **自定义作业（作业创建）**—将多个扫描作业组合为一个单一的作业
- **传输日志**—打印传输日志或传输错误日志
- **扫描预览**—在图象被包括到电子邮件中之前显示图象的第一页。当第一页被扫描后，扫描暂停并出现预览图象。
- **边缘消除**—消除文档边缘周围的污迹或信息。您可以选择消除纸张四边周围的相等区域，或是挑选特定的一边。“边缘消除”将清除选定区域内的所有内容，使该部分纸张上无任何打印输出。
- **浓度**—调整扫描的电子邮件将产生的深浅程度。

传真

ADF	扫描仪玻璃
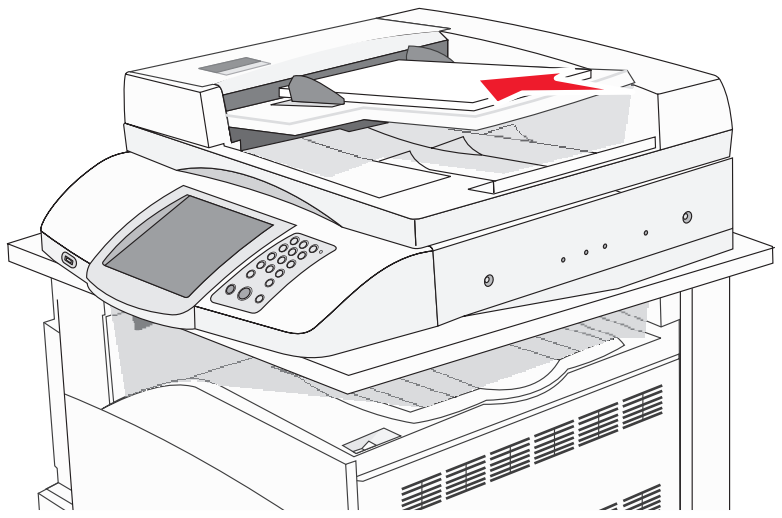 将 ADF 用于多页的文档。	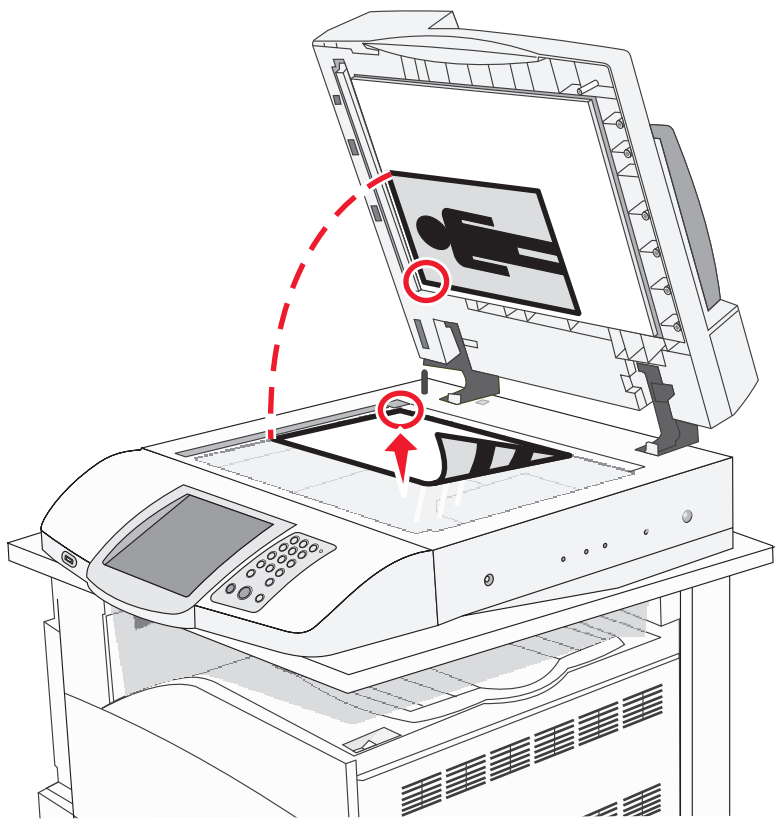 将扫描仪玻璃用于单页、小物品（如明信片或照片）、透明胶片、相纸或薄介质（如杂志剪报）。

使打印机准备传真

下列连接方法可能不是在所有的国家或地区都适用。

当心：请不要在雷雨天气时使用传真功能。请不要在雷雨天气时安装此产品，或者进行任何电线 / 电缆连接（例如电源线，电话线等）。

选择传真连接

您可以用电话、应答机或计算机调制解调器等装置来连接打印机。

注意：打印机是模拟设备，当直接连接到墙壁插孔时工作最佳。其它设备（例如电话或应答机）可以被成功连接以通过打印机，如设置步骤中所描述。如果您想要数字连接，例如 ISDN、DSL 或 ADSL，则需要第三方设备（例如 DSL 过滤器）。

您*不*需要将打印机连接到计算机上，但是您*必须*要将它连接到电话线上以发送和接收传真。

您可以将打印机连接到其它装置。请查看下面的表格以确定设置打印机的最佳方式。

装置	优点
• 打印机 • 一部电话	不使用计算机发送和接收传真。
• 打印机 • 一部电话 • 两条电话线	• 将传真线路作为常规电话线路使用。 • 不使用计算机发送和接收传真。
• 打印机 • 一部电话 • 一台应答机 • 三条电话线	接收发来的语音消息和传真。

装置	优点
• 打印机 • 一部电话 • 一台计算机调制解调器 • 三条电话线	使用计算机或打印机发送传真。

使用 RJ11 适配器

国家/地区

- 英国
- 爱尔兰
- 芬兰
- 挪威
- 丹麦
- 意大利
- 瑞典
- 荷兰
- 法国
- 葡萄牙

在一些国家或地区，要将打印机连接到应答机、电话或其它电信设备，应使用包装箱内随打印机附带的电话线适配器。

注意：如果您有 DSL，不要使用分线器连接打印机，因为传真特性可能工作不正确。

1 将适配器连接到随打印机附带的电话线上。

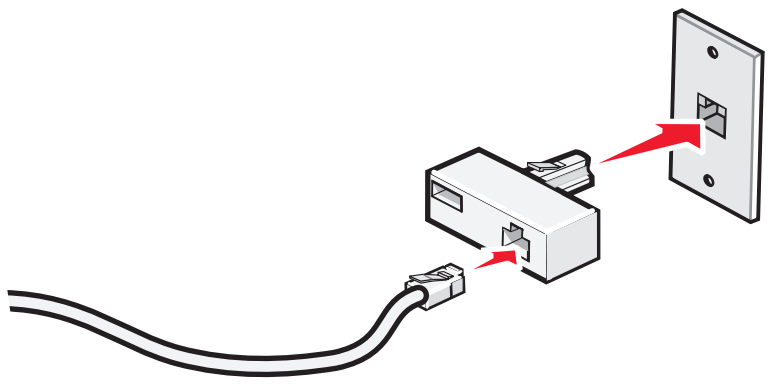

注意：图中所示为英国适配器。您的适配器可能有不同外观，但它将适合您所在地区使用的电话插座。

2 将您选定电信设备的电话线连接到适配器的左边插座中。

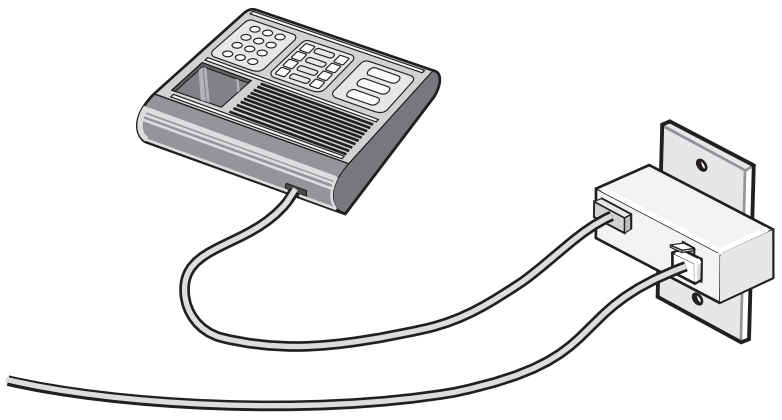

如果您的电信设备使用美式（RJ11）电话线，请按照下列步骤连接设备：

1 从打印机后部的 EXT 端口 上取下插头。

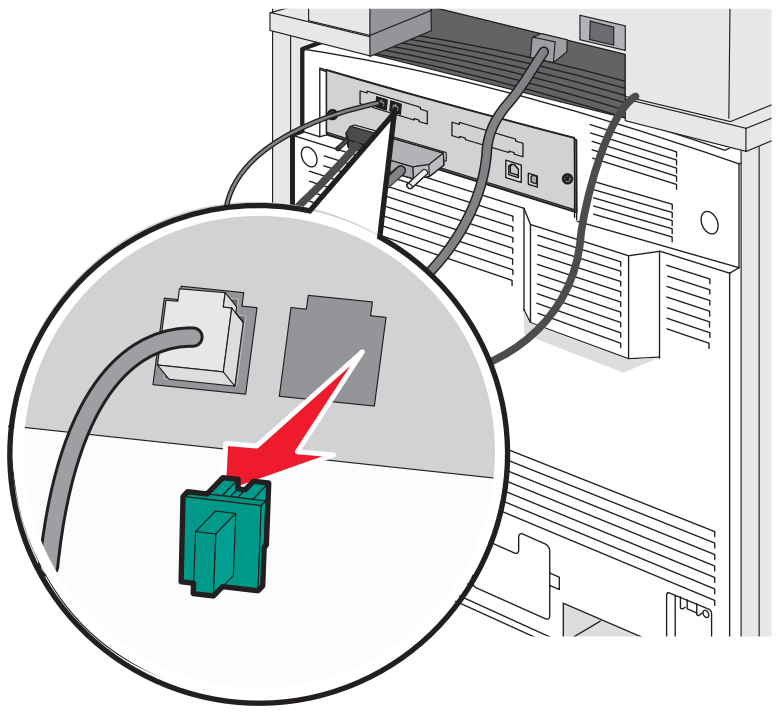

注意：一旦取下插头，如图所示，任何您通过适配器连接到打印机的国家或地区专用设备将不能正常工作。

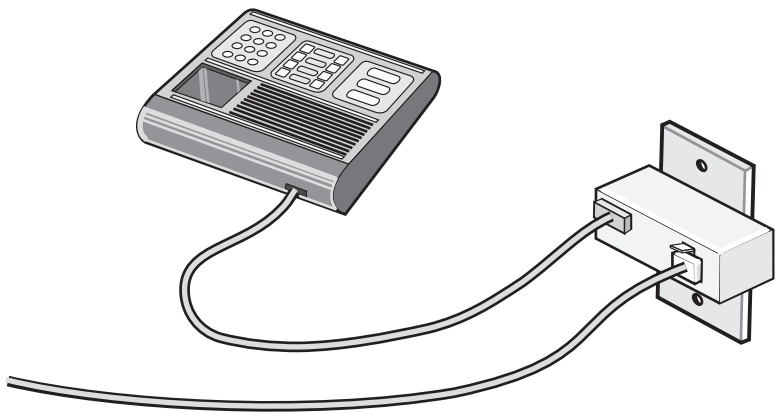

2 将电信设备直接连接到打印机后部的 EXT 端口 。

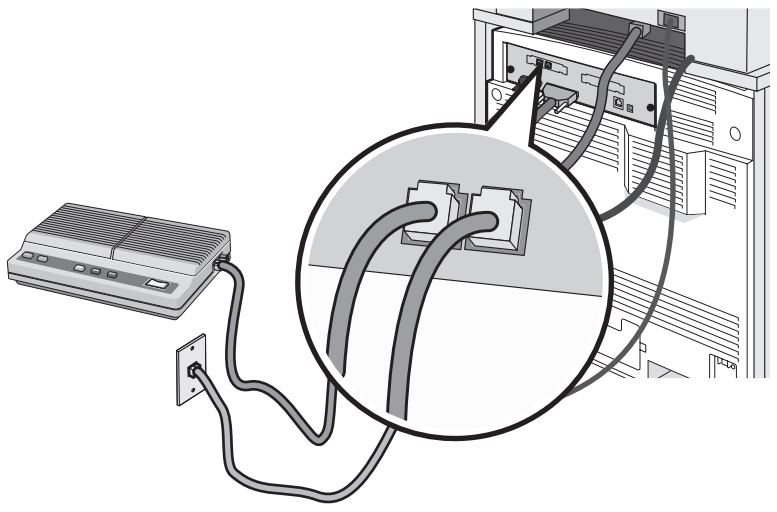

警告：当正在发送或接收传真时，不要触摸电缆或打印机上的所示区域。

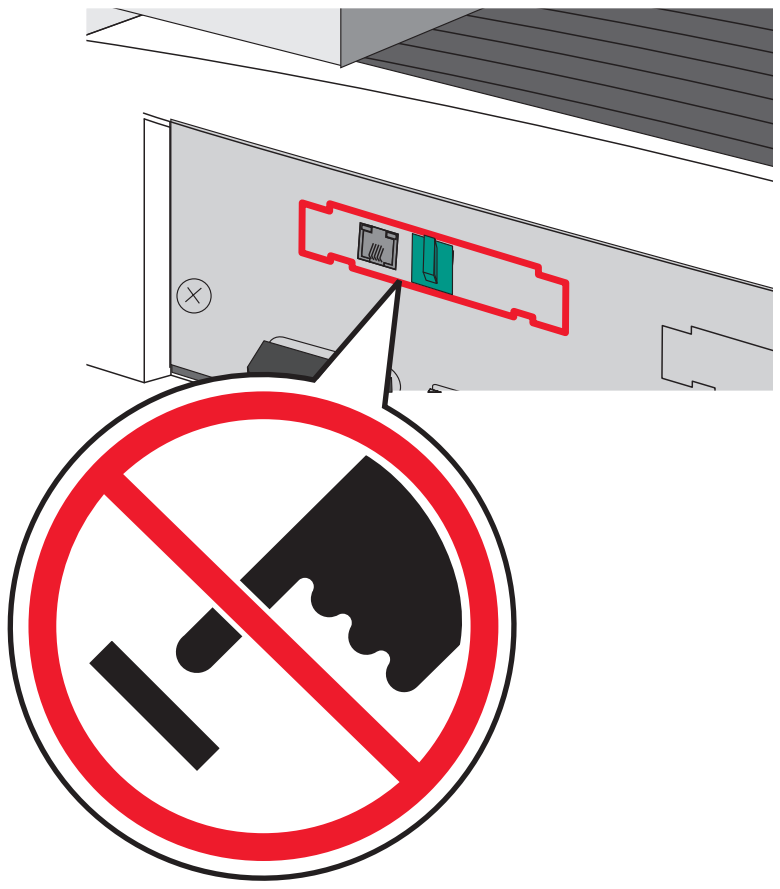

国家/地区

- 沙特阿拉伯
- 阿拉伯联合酋长国
- 埃及
- 保加利亚
- 捷克
- 比利时
- 澳大利亚
- 南非
- 希腊
- 以色列
- 匈牙利
- 波兰
- 罗马尼亚
- 俄罗斯
- 斯洛文尼亚
- 西班牙
- 土耳其

要将电话、应答机或其它电信设备连接到打印机：

1 从打印机后部取下插头。

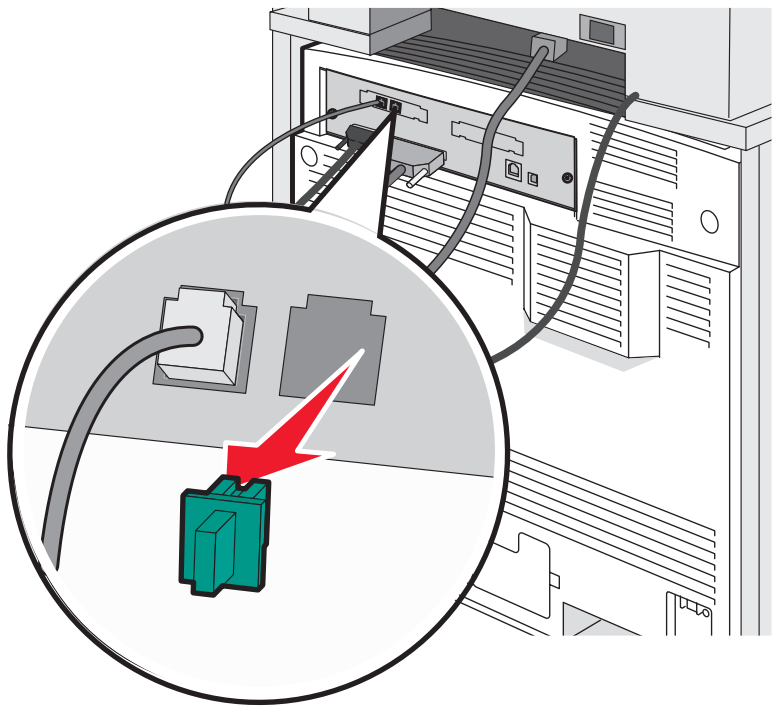

2 将电信设备直接连接到打印机后部的 EXT 端口 ☏。

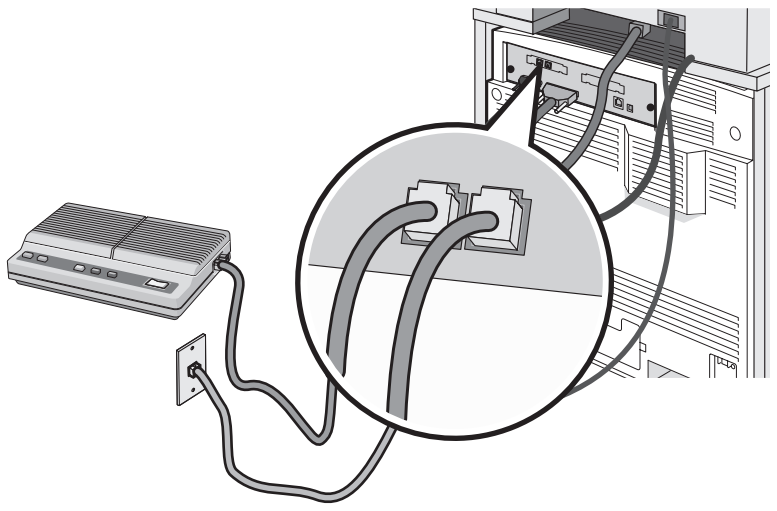

注意：一旦取下该插头，如图所示，任何您通过适配器连接到打印机的国家或地区专用设备将不能正常工作。

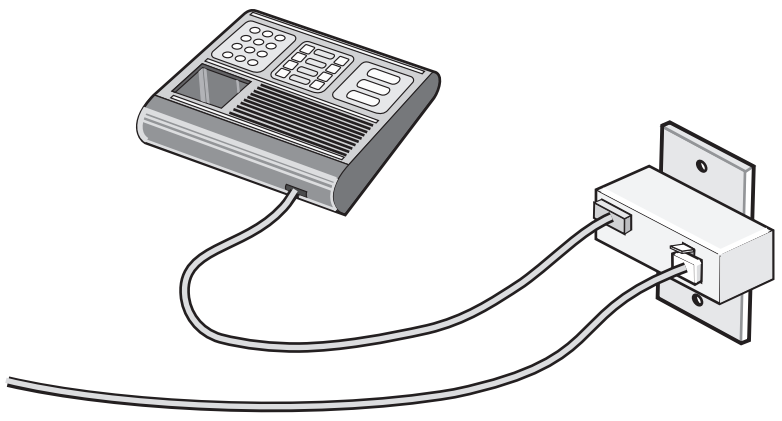

国家/地区

- 德国
- 奥地利
- 瑞士

在打印机的 EXT 端口 ☏ 中已安装插头。打印机必须使用该插头才能正常工作。

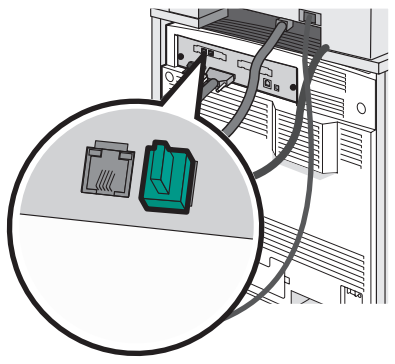

注意：不要取下插头。如果取下它，您房间内的其它电信设备（例如电话或应答机）可能不工作。

在德国直接连接到电话墙壁插孔

将打印机直接连接到电话墙壁插孔中来发送和接收传真而不使用计算机。

注意：在德国（以及一些其它国家），随打印机在 EXT 端口中附带了一个特殊的 RJ-11 插头。不要取出 RJ-11 插头。传真和电话都需要它才能正常工作。

1 确认您有电话线（随产品提供）和电话墙壁插孔。

2 将电话线的一端连接到打印机的 LINE 端口。

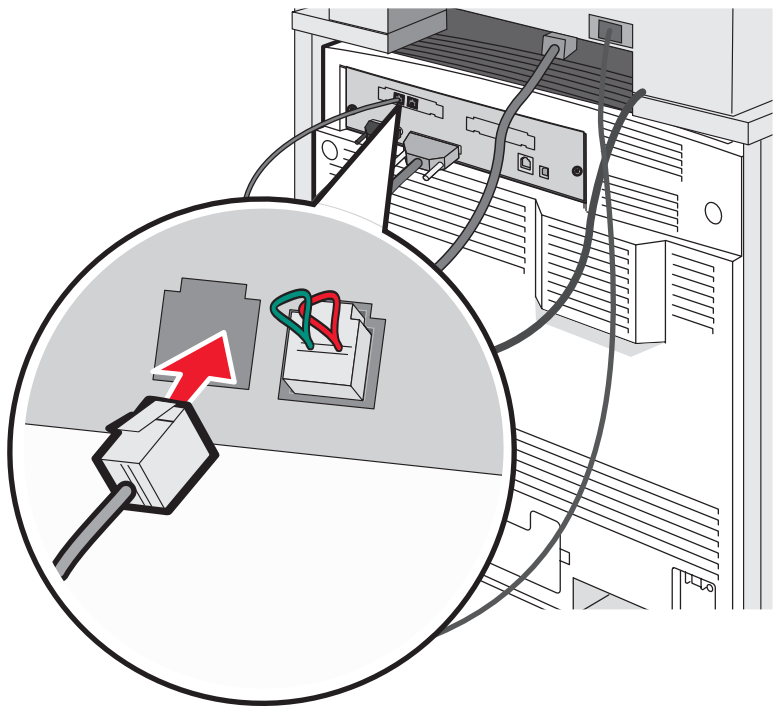

3 将电话线的另一端连接到活动的电话墙壁插孔的 N 槽中。

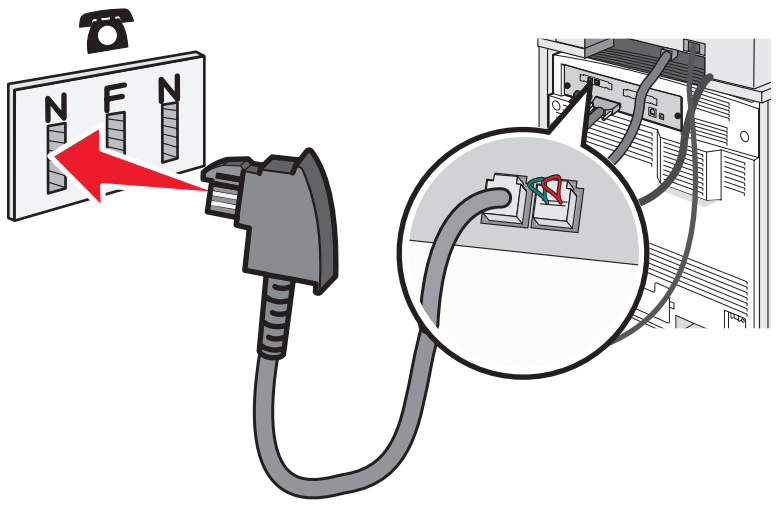

4 如果您想将相同线路用于传真和电话通信，请将第二条电话线（未提供）连接到电话和活动的电话墙壁插孔的 F 槽中。

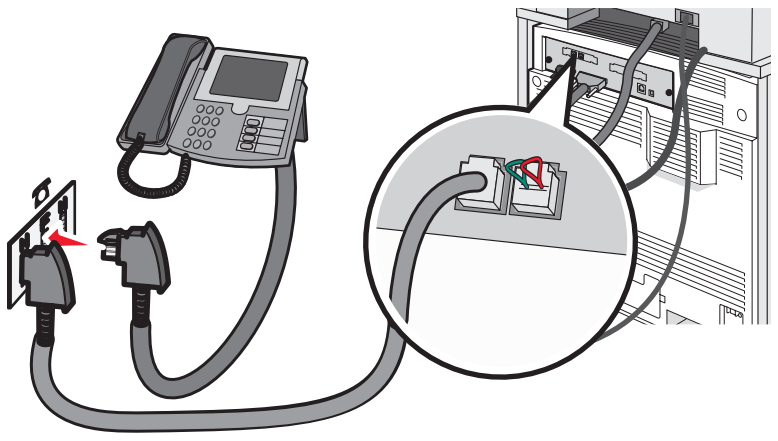

5 如果您想将相同线路用于记录应答机上的消息，请将第二条电话线（未提供）连接到应答机和电话墙壁插孔的另一个 N 槽中。

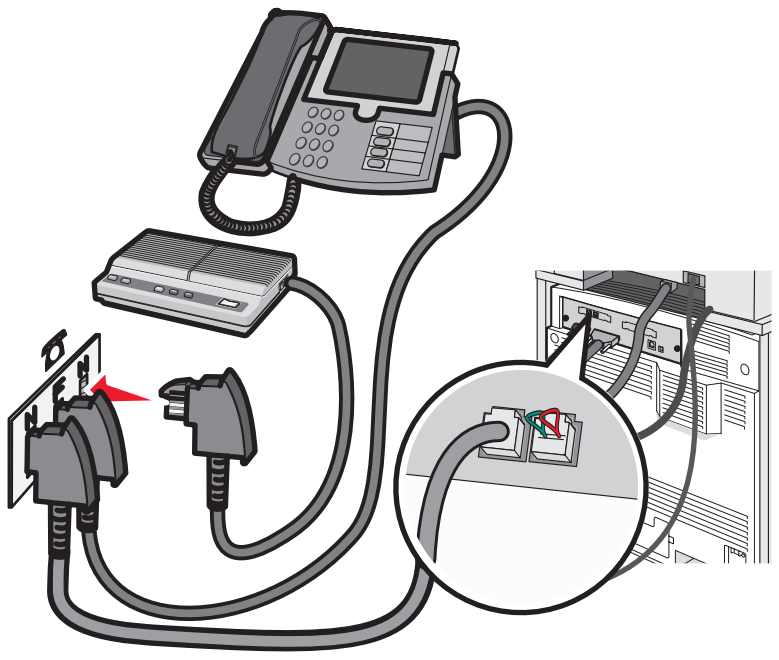

连接到电话

将电话连接到打印机上以将传真线路作为常规电话线路使用。然后设置打印机，使得无论您的电话在哪里都不使用计算机来复印或者发送和接收传真。

注意：设置步骤可能会因您所在的国家或地区而异。

1 确认您有下列项目：
   - 一部电话
   - 两条电话线
   - 一个电话墙壁插孔

2 将一条电话线连接到打印机的 LINE 端口 ，然后将它插入活动的电话墙壁插孔中。

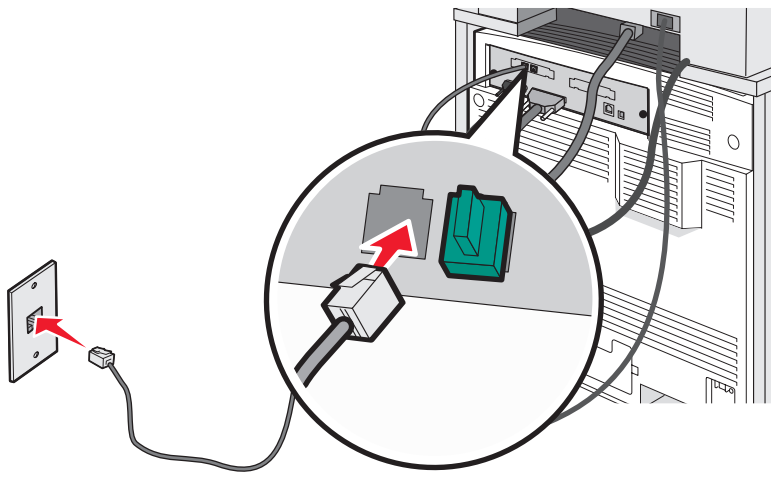

3 从打印机的 EXT 端口 上取下保护塞。

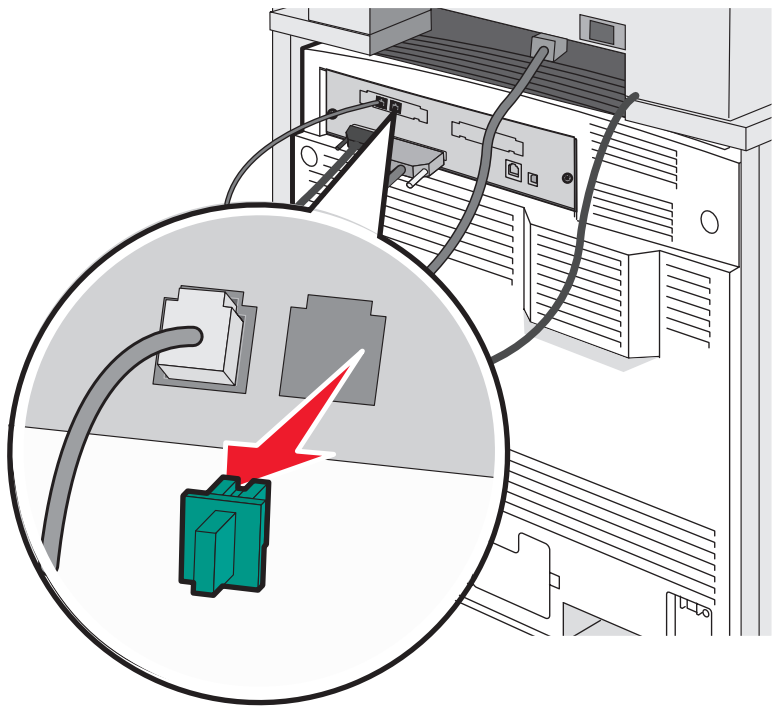

4 将另一条电话线连接到电话上，然后将它插入打印机的 EXT 端口 ☏ 中。

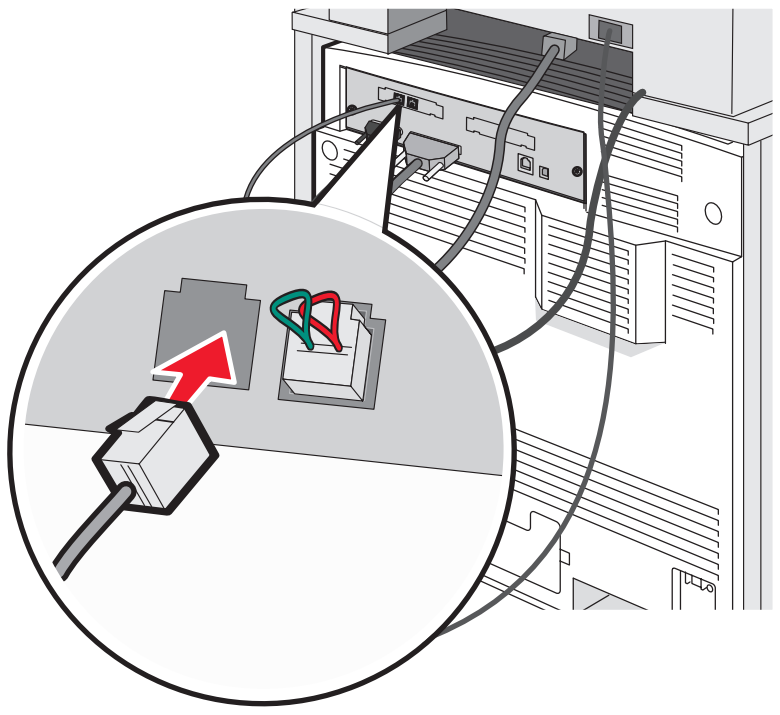

连接到应答机

将应答机连接到打印机上以接收发来的语音消息和传真。

注意：设置步骤可能会因您所在的国家或地区而异。

1 确认您有下列项目：
- 一部电话
- 一台应答机
- 三条电话线
- 一个电话墙壁插孔

2 将一条电话线连接到打印机的 LINE 端口 ⍞，然后将它插入活动的电话墙壁插孔中。

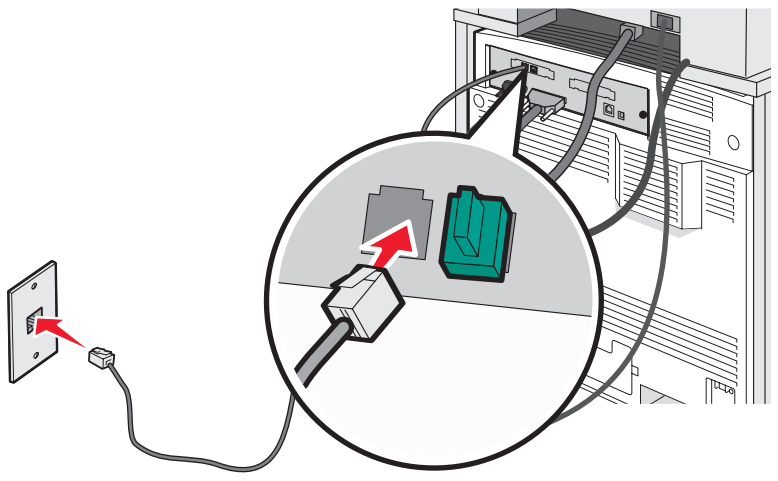

3 从打印机的 EXT 端口 ☏ 上取下保护塞。

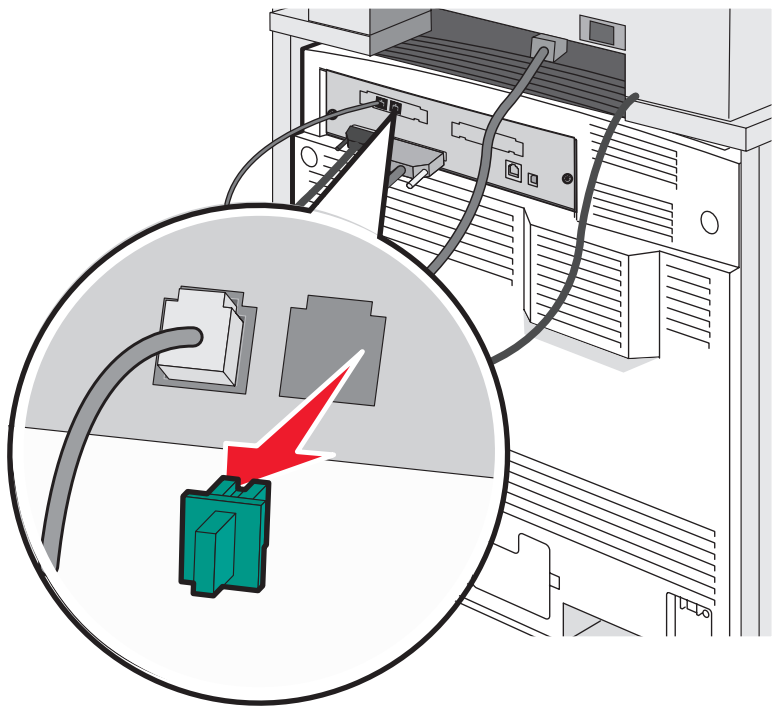

4 将第二条电话线从电话连接到应答机上。

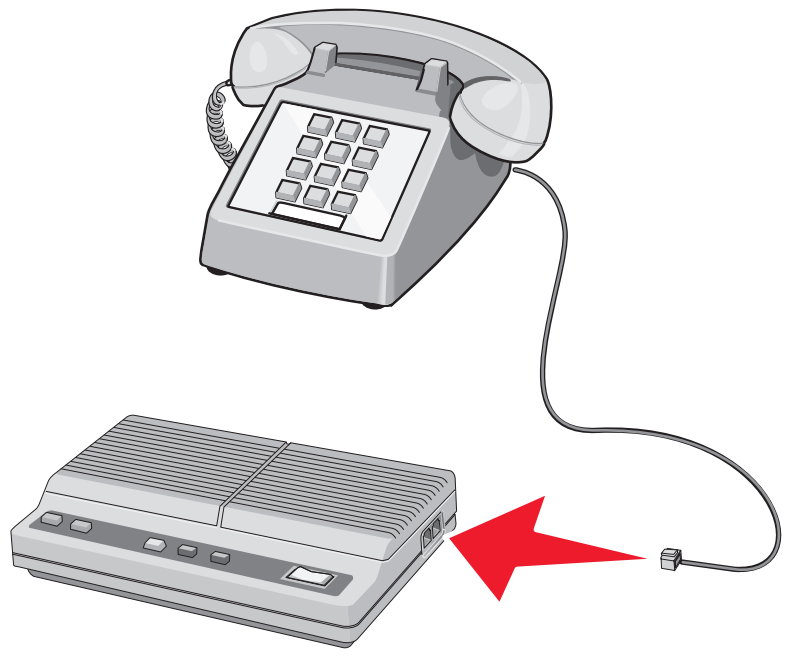

5 将第三条电话线从应答机连接到打印机的 EXT 端口 ☎。

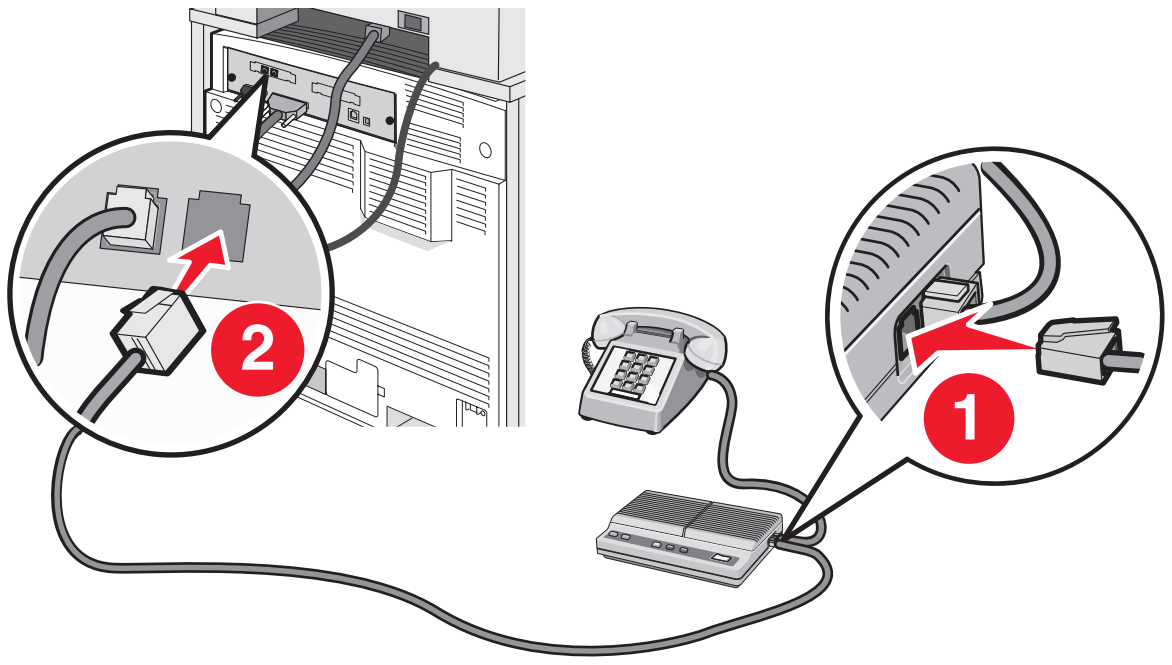

用调制解调器连接到计算机

用调制解调器将打印机连接到计算机上以从软件程序发送传真。

注意：设置步骤可能会因您所在的国家或地区而异。

1 确认您有下列项目：

- 一部电话
- 一台带有调制解调器的计算机
- 三条电话线
- 一个电话墙壁插孔

2 将一条电话线连接到打印机的 LINE 端口，然后将它插入活动的电话墙壁插孔中。

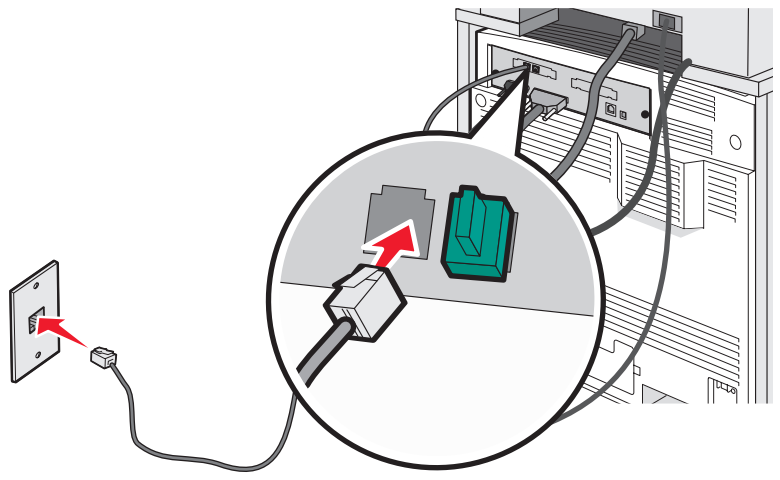

3 从打印机的 EXT 端口 ☏ 上取下保护塞。

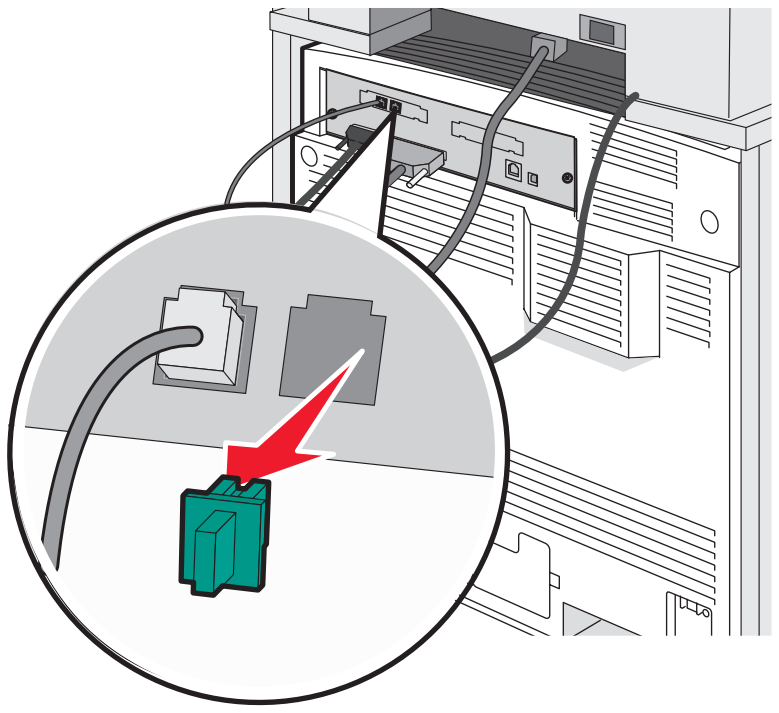

4 将第二条电话线从电话连接到计算机调制解调器上。

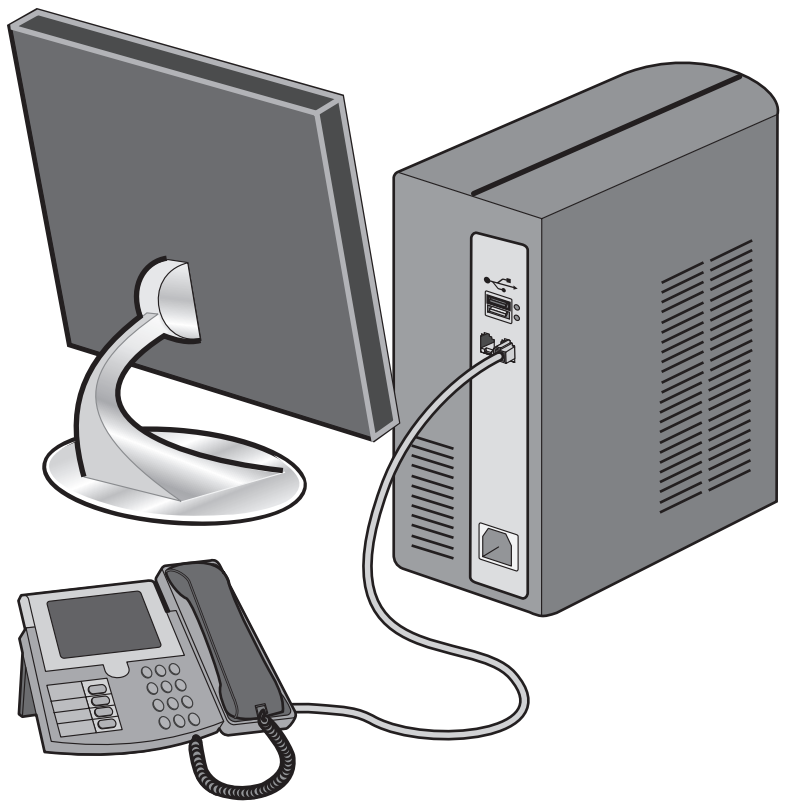

5 将第三条电话线从计算机调制解调器连接到打印机的 EXT 端口 ☏。

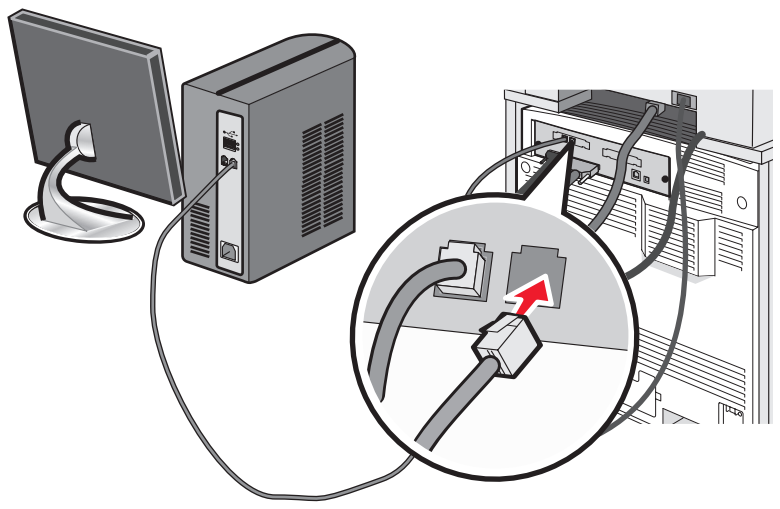

设置外发传真的名称和号码

要将指定的传真名称和传真号码打印在外发的传真上：

1 打开 Web 浏览器。

2 在地址栏中，键入打印机的 IP 地址，然后按 **Enter**（**回车键**）。

3 单击**配置**。

4 单击**传真设置**。

5 单击**模拟传真设置**。

6 在“工作站名称”框内单击，然后输入要打印在所有外发传真上的名称。

7 在“工作站号码”框内单击，然后输入打印机传真号码。

8 单击**提交**。

设置日期和时间

您可以设置日期和时间以使它们被打印在您发送的每一份传真上。如果发生断电，您可能要重新设置日期和时间。要设置日期和时间：

1 打开 Web 浏览器。

2 在地址栏中，键入打印机的 IP 地址，然后按 **Enter（回车键）**。

3 单击**配置**。

4 单击**设置日期和时间**。

5 在“设置日期和时间”框内单击，然后输入当前日期和时间。

6 单击**提交**。

打开或关闭夏令时

打印机能被设置为自动调整夏令时时间：

1 打开 Web 浏览器。

2 在地址栏中，键入打印机的 IP 地址，然后按 **Enter（回车键）**。

3 单击**配置**。

4 单击**设置日期和时间**。

5 在“夏令时”框中，单击下列选项之一：
   是打开夏令时。
   否关闭夏令时。

6 单击**提交**。

发送传真

使用控制面板发送传真

1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

   注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您正在将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

3 在主屏幕上，触摸**传真**。

4 使用触摸屏或键盘来输入传真号码或快捷号码。

   要添加收件人，请触摸**下一个号码**，然后键入收件人的电话号码或快捷号码，或者搜索地址簿。

   注意：要在传真号码中放置拨号暂停，请按 ⏸。拨号暂停在“传真到：”框中显示为逗号。如果您需要先拨外线，请使用此特性。

5 触摸**发送传真**。

使用计算机发送传真

从计算机发送传真让您无需离开座位而发送电子文档。这向您提供直接从软件程序传真文档的灵活性。

1 从软件程序，单击**文件 ➞ 打印**。

2 从“打印”窗口，选择打印机，然后单击**属性**。

   注意：为了从您的计算机执行此功能，您必须将 PostScript 打印机驱动程序用于打印机。

3 选择**其它选项**选项卡，然后单击**传真**。

4 单击**确定**，然后再次单击**确定**。

5 在“传真”屏幕上，键入传真收件人的姓名和号码。

6 单击**发送**。

创建快捷方式

使用内嵌的 Web 服务器创建传真目标快捷方式

您可以创建永久的传真目标并分配一个快捷方式号码，而不用每次要发送传真时都需要在控制面板上输入传真收件人的整个电话号码。可以创建单个传真号码的快捷方式，也可以创建一组传真号码的快捷方式。

1 打开 Web 浏览器。

2 在地址栏中键入打印机的 IP 地址，然后按 **Enter（回车键）**。

3 单击**配置**。

4 单击**管理目标**。

   注意：可能需要口令。如果您没有 ID 和口令，请从系统支持人员处获得一个。

5 单击**传真快捷方式设置**。

6 为快捷方式键入唯一的名称，然后输入传真号码。

   要创建多号码的快捷方式，请输入成组的传真号码。

   注意：用分号（;）来分隔组中的每个传真号码。

7 分配快捷方式号码。

   如果您输入的号码已被使用，您会得到选择其它号码的提示。

8 单击**添加**。

使用触摸屏创建传真目标快捷方式

1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

   注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

3 在主屏幕上，触摸**传真**。

4 输入传真号码。

   要创建一组传真号码，触摸**下一个号码**，然后输入下一个传真号码。

5 触摸**另存为快捷方式**。

6 检验快捷方式的名称和号码是否正确，然后触摸**确定**。如果名称或号码不正确，请触摸**取消**，然后重新输入信息。

如果您输入的号码已被使用，您会得到选择其它号码的提示。

7 触摸**传真**。

使用快捷方式和地址簿

使用传真目标快捷方式

传真目标快捷方式就象电话或传真机上的快速拨号一样。当创建永久的传真目标时您可以分配快捷方式号码。永久的传真目标或快速拨号可以在内嵌的 Web 服务器上“配置”选项卡下面的“管理目标”链接中被创建。一个快捷方式号码（1-99999）可以包含单个或多个收件人。通过创建使用快捷方式号码的一个传真目标组，您可以快速并容易地传真广播信息到整个组。

如需有关创建快捷方式的信息，请参阅本章节中有关创建快捷方式的部分。

1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

3 按 **#**，然后键入快捷方式号码。

使用地址簿

注意：如果地址簿特性未被启用，请与系统支持人员联系。

1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

3 在主屏幕上，触摸**传真**。

4 触摸**搜索地址簿**。

5 使用虚拟键盘，键入您要查找其传真号码的人的名称或部分名称。（请勿试图同时搜索多个名称。）

6 触摸**搜索**。

7 触摸名称来将它添加到“传真收件人：”列表中。

8 重复第 4 至 7 步来输入其它地址。

9 触摸**发送传真**。

定制传真设置

更改传真分辨率

调整分辨率设置会改变传真的质量。设置的范围从“标准”（最快速度）到“极精细”（最慢速度，最佳质量）。

1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

3 在主屏幕上，触摸**传真**。

4 使用键盘来输入传真号码。

5 触摸**选项**。

6 触摸代表您想要的分辨率的按钮。

7 触摸**传真**。

减淡或加深传真

1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

3 在主屏幕上，触摸**传真**。

4 使用键盘来输入传真号码。

5 触摸**选项**。

6 从“浓度”区域，触摸 ◀ 来减少传真的浓度，或触摸 ▶ 来增加传真的浓度。

7 触摸**发送传真**。

在预定时间发送传真

1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

3 在主屏幕上，触摸**传真**。

4 使用触摸屏或键盘上的数字输入传真号码。

5 触摸**选项**。

6 触摸**高级选项**。

7 触摸**延迟发送**。

注意：如果“传真模式”被设置为“传真服务器”，“延迟发送”按钮将不会出现。等待传输的传真被列在“传真队列”中。

8 触摸 ◀ 来缩短传真将被传输的时间或触摸 ▶ 来延长。

时间以 30 分钟为增量进行增减。如果显示当前时间，向左箭头被灰掉。

9 触摸**完成**。

10 触摸**发送传真**。

注意：文档将被扫描，然后在预定时间发送传真。

查看传真日志

1 打开 Web 浏览器。

2 在地址栏中，键入打印机的 IP 地址，然后按 **Enter**（回车键）。

3 单击**报告**。

4 单击**传真设置**。

5 单击**传真作业日志**或**传真呼叫日志**。

取消外发的传真

当原始文档仍在扫描时取消传真

- 如果使用 ADF，当出现**正在扫描…**时触摸**取消**。
- 如果使用扫描仪玻璃（平板），当出现**正在扫描…**或**扫描下一页/完成作业**时触摸**取消**。

当原始文档已被扫描到内存后取消传真

1 在主屏幕上，触摸**取消作业**。

出现“取消作业”屏幕。

2 触摸您要取消的作业。

只有三个作业出现在屏幕上；触摸向下箭头直到出现您想要的作业，然后触摸您要取消的作业。

3 触摸**删除选定作业**。

出现“删除选定作业”屏幕，选定作业被删除，然后出现主屏幕。

理解传真选项

原件大小

此选项打开一个屏幕，您可以在此选择您要传真的文档大小。

- 触摸一个纸张尺寸按钮来选择该尺寸作为“原件大小”设置。出现传真屏幕，并显示您的新设置。
- 当“原件大小”被设置为“混合尺寸”时，您可以扫描包含混合纸张尺寸（美国信纸和标准法律用纸尺寸页面）的原始文档。

内容

此选项告诉打印机原始文档的类型。可选的值有“文本”、“文本/照片”或“照片”。内容影响扫描的质量和尺寸。

- **文本**—强调清晰、黑色、高分辨率的文本与干净白色背景的对比
- **文本/照片**—当原始文档是文本和图形或图片的混合时使用
- **照片**—告诉扫描仪格外注意图形和图片。此设置增加扫描的时间，但强调再现原始文档中色调的完整动态范围。这增加了保存的信息量。

面数（双面）

此选项通知打印机原始文档是单面打印（在一个面上打印）还是双面打印（在两个面上打印）。这让扫描仪知道哪些内容需要扫描以包括在传真中。

分辨率

此选项增加扫描仪检查您要传真的文档的接近程度。如果您传真照片，细线条的图画，或使用非常小文本的文档，请增大“分辨率”设置。这将增加扫描所需要的时间并提高传真输出的质量。

- **标准**—适用于大多数文档
- **精细**—建议用于小字体打印的文档
- **超精细**—建议用于具有精美细节的原始文档
- **极精细**—建议用于有图片或照片的文档

浓度

此选项调整传真相对于原始文档将产生的深浅程度。

高级选项

触摸此按钮会打开一个屏幕，您可以在此更改“延迟发送”、“高级图象”、“自定义作业”、“传输日志”、“扫描预览”、“边缘消除”和“高级双面打印”设置。

- **延迟发送**—让您在稍后时间或日期发送传真。在设置传真之后，触摸**延迟发送**，输入您想要发送传真的时间和日期，然后触摸**完成**。此设置在发送信息到一定时间内还不可用的传真行，或传输时期费用更低时特别有用。

  注意：如果延迟的传真应该被发送时打印机被关闭，传真将在下一次打印机被打开时发送。
- **高级图象**—在传真文档之前调整“背景删除”、“对比度”、“边对边扫描”、“阴影细节”和“镜像图象”
- **自定义作业（作业创建）**—将多个扫描作业组合为一个单一的作业
- **传输日志**—打印传输日志或传输错误日志
- **扫描预览**—在图象被包括到传真中之前显示图象。当第一页被扫描后，扫描暂停并出现预览图象。
- **边缘消除**—消除文档边缘周围的污迹或信息。您可以选择消除纸张四边周围的相等区域，或是挑选特定的一边。“边缘消除”将清除选定区域内的所有内容，使该部分纸张上无任何打印输出。
- **高级双面打印**—控制原始文档有多少面及其打印方向，以及原始文档是沿长边装订还是沿短边装订的。

提高传真质量

问题	提示
我应该何时使用“文本”模式？	• 当传真的主要内容是文本，并且不关心从原始文档复制的图象效果时，使用“文本”模式。 • 建议将“文本”模式用于传真收据、复印表格和仅包含文本或细线图案的文档。
我应该何时使用“文本/照片”模式？	• 当传真包含混合文本和图形的原始文档时使用“文本/照片”模式。 • 建议将“文本/照片”模式用于杂志文章、商业图形和说明书。
我应该何时使用“照片”模式？	当传真用激光打印机打印或者来自杂志或报纸的照片时使用“照片”模式。

挂起并转发传真

挂起传真

此选项让您保留收到的传真不打印，直到它们被释放。挂起的传真可以被手动释放或在预定的日期或时间释放。

1. 打开 Web 浏览器。
2. 在地址栏中，键入打印机的 IP 地址，然后按 **Enter**（**回车键**）。
3. 单击**配置**。
4. 单击**传真设置**。
5. 单击**模拟传真设置**。
6. 单击**挂起传真**。
7. 在“打印传真口令”框中输入口令。
8. 在“挂起传真模式”框中，单击下列选项之一：
   - 关
   - 始终为开
   - 手动
   - 预定
9. 如果您选择“预定”，请继续执行下面的步骤。否则，请转到第 10 步。
   a. 单击**传真挂起时间表**。
   b. 在操作框中，单击**挂起传真**。
   c. 在时间框中，单击您要释放挂起传真的时间。
   d. 在“日”框中，单击您要释放挂起传真的日期。
10. 单击**添加**。

转发传真

此选项让您打印并转发收到的传真到传真号码、电子邮件地址、FTP 站点或 LDSS。

1. 打开 Web 浏览器。
2. 在地址栏中，键入打印机的 IP 地址，然后按 **Enter**（**回车键**）。
3. 单击**配置**。
4. 单击**传真设置**。
5. 单击**模拟传真设置**。
6. 单击**传真转发**框内部，然后选择下列选项之一：
   - 打印
   - 打印并转发
   - 转发
7. 单击**转发到**框内部，然后选择下列选项之一：
   - 传真
   - 电子邮件

- FTP
- LDSS

8 单击**转发到快捷方式**框内部，然后输入您要将传真转发到的目标的快捷方式号码。

注意：快捷方式号码必须是对在“转发到”框中选择的设置有效的快捷方式号码。

9 单击**提交**。

扫描到 FTP 地址

ADF	扫描仪玻璃
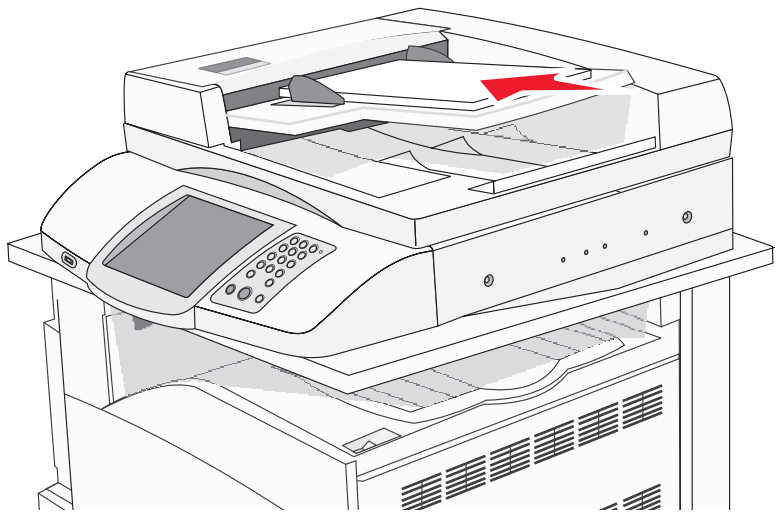 将 ADF 用于多页的文档。	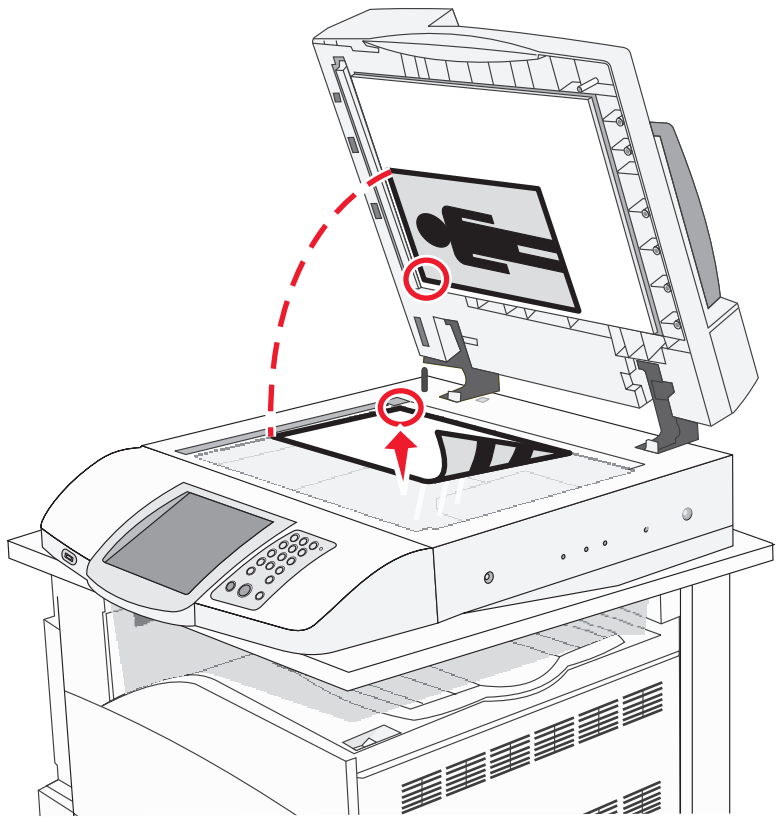 将扫描仪玻璃用于单页、小物品（如明信片或照片）、透明胶片、相纸或薄介质（如杂志剪报）。

扫描仪让您将文档直接扫描到*文件传输协议（FTP）*服务器。每次只能将一个 FTP 地址发送到服务器。

一旦 FTP 目标已被系统支持人员配置，目标的名称将可作为快捷方式号码使用或在“挂起作业”图标下面作为配置文件列出。FTP 目标也可以是另一台 PostScript 打印机：例如，彩色文档能够被扫描，然后发送给彩色打印机。发送文档到 FTP 服务器与发送传真类似。不同点在于通过网络发送信息，而不是通过电话线。

扫描到 FTP 地址

使用键盘扫描到 FTP 地址

1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

  注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您正在将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

3 在主屏幕上，触摸 **FTP**。

4 键入 FTP 地址。

5 触摸 **发送**。

使用快捷方式号码扫描到 FTP 地址

如需有关创建快捷方式的信息，请参阅本章中有关创建快捷方式的部分。

1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

  注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

3 按 **#**，然后输入 FTP 快捷方式号码。

4 触摸**发送**。

使用地址簿扫描到 FTP 地址

1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您正在将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

3 在主屏幕上，触摸 **FTP**。

4 触摸**搜索地址簿**。

5 键入您正在搜索的名称或部分名称，然后触摸**搜索**。

6 触摸您要添加到“收件人：”字段的名称。

7 触摸**发送**。

创建快捷方式

您可以创建一个永久的 FTP 目标并分配一个快捷方式号码，而不用每次将文档发送到 FTP 服务器时都要在控制面板上输入整个 FTP 站点地址。创建快捷方式号码有两种方法：使用计算机或使用打印机触摸屏。

使用内嵌的 Web 服务器创建 FTP 目标快捷方式

1 打开 Web 浏览器。

2 在地址栏中键入打印机的 IP 地址，然后按 **Enter**（**回车键**）。

3 单击**配置**。

4 单击**管理目标**。

注意：可能需要口令。如果您没有 ID 和口令，请从系统支持人员处获得一个。

5 单击 **FTP 快捷方式设置**。

6 在框中输入适当的信息。

7 输入快捷方式号码。

如果您输入的号码已被使用，您会得到选择其它号码的提示。

8 单击**添加**。

使用触摸屏创建 FTP 目标快捷方式

1 在主屏幕上，触摸 **FTP**。

2 键入 FTP 站点的地址。

3 触摸**另存为快捷方式**。

4 为快捷方式键入唯一的名称。

理解 FTP 选项

原件大小

此选项打开一个屏幕，您可以在此选择您要复印的文档大小。

- 触摸一个纸张尺寸按钮来选择该尺寸作为“原件大小”设置。出现 FTP 屏幕，并显示您的新设置。
- 当“原件大小”被设置为“混合尺寸”时，您可以扫描包含混合纸张尺寸（美国信纸和标准法律用纸尺寸页面）的原始文档。

面数（双面）

此选项通知打印机原始文档是单面打印（在一个面上打印）还是双面打印（在两个面上打印）。这让扫描仪知道哪些内容需要扫描以包括在文档中。

装订

告诉打印机原始文档是在长边还是短边装订。

分辨率

此选项调整文件的输出质量。增加图象分辨率会增加文件的大小以及扫描原始文档需要的时间。可以降低图象分辨率以缩小文件的大小。

发送为

此选项设置扫描图象的输出（PDF、TIFF 或 JPEG）。

- **PDF**—输出是单个文件。
- **TIFF**—输出是单个文件。如果在“配置”菜单中关闭“多页 TIFF”，则输出是一组一页的文件。
- **JPEG**—输出的每一页被保存在单独的一页文件中。当扫描多页时，输出将是一组一页的文件。
- **加密的 PDF**—创建加密的 PDF 文件来保护文件内容不被未经授权的访问。

内容

此选项告诉打印机原始文档的类型。可选的值有“文本”、“文本/照片”或“照片”。内容影响扫描的质量和尺寸。“颜色”与任何“内容”选项一起使用时能够被打开或关闭。内容影响 FTP 文件的质量和大小。

- **文本**—强调清晰、黑色、高分辨率的文本与干净白色背景的对比
- **文本/照片**—当原始文档是文本和图形或图片的混合时使用
- **照片**—告诉扫描仪格外注意图形和图片。此设置增加扫描的时间，但强调再现原始文档中色调的完整动态范围。这增加了保存的信息量。
- **颜色**—设置 FTP 文件的扫描类型和输出。彩色文档可以被扫描并发送到 FTP 站点、计算机、电子邮件地址或打印机。

高级选项

触摸此按钮会打开一个屏幕，您可以在此更改“高级图象”、“自定义作业”、“传输日志”、“扫描预览”、“边缘消除”和“浓度”设置。

- **高级图象**—在扫描文档之前调整“背景删除”、“对比度”、“阴影细节”和“镜像图象”
- **自定义作业（作业创建）**—将多个扫描作业组合为一个单一的作业
- **传输日志**—打印传输日志或传输错误日志
- **扫描预览**—在图象被包括到 FTP 文件中之前显示图象的第一页。当第一页被扫描后，扫描暂停并出现预览图象。
- **边缘消除**—消除文档边缘周围的污迹或信息。您可以选择消除纸张四边周围的相等区域，或是挑选特定的一边。“边缘消除”将清除选定区域内的所有内容，使该部分纸张上无任何打印输出。
- **浓度**—调整扫描的文档将产生的深浅程度

提高 FTP 质量

问题	提示
我应该何时使用“文本”模式？	• 当发送到 FTP 站点的文档主要内容是文本，并且不关心从原始文档复制的图象效果时，使用“文本”模式。 • 建议将“文本”模式用于收据、复印表格和仅包含文本或细线图案的文档。
我应该何时使用“文本/照片”模式？	• 当发送到 FTP 站点的文档包含混合文本和图形时使用“文本/照片”模式。 • 建议将“文本/照片”模式用于杂志文章、商业图形和说明书。
我应该何时使用“照片”模式？	当原始文档主要由激光打印机打印或者来自杂志或报纸的照片组成时使用“照片”模式。

扫描到计算机或 USB 闪烁存储器设备

ADF	扫描仪玻璃
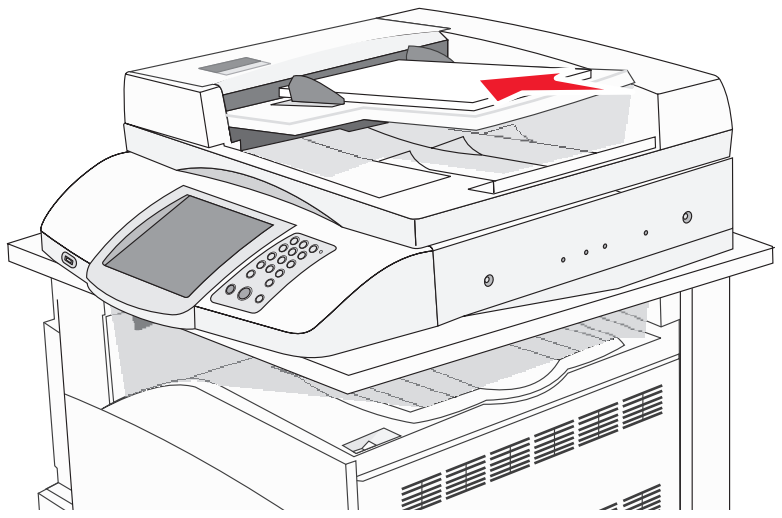 将 ADF 用于多页的文档。	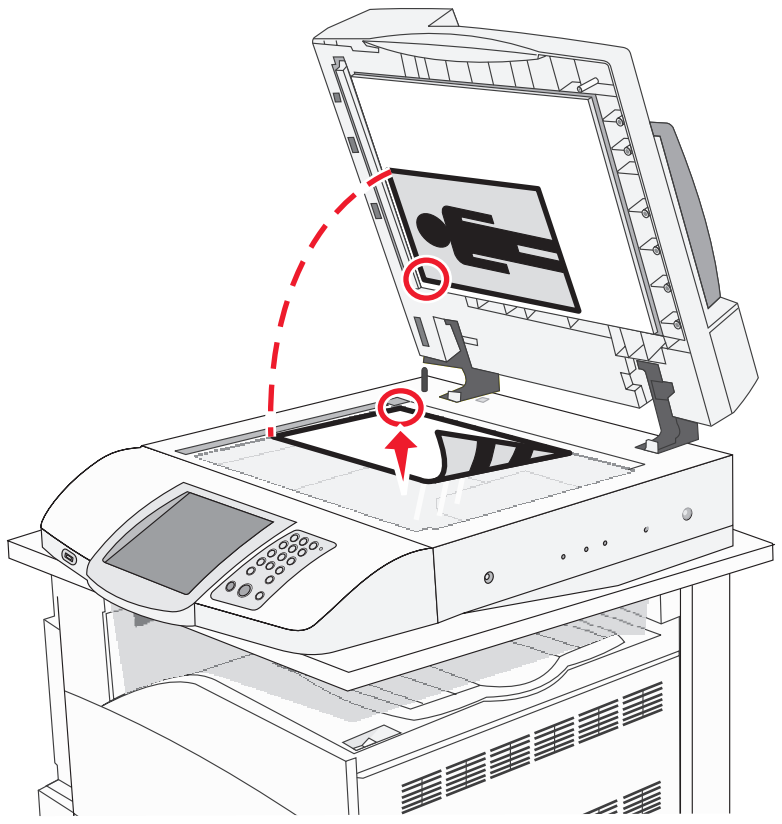 将扫描仪玻璃用于单页、小物品（如明信片或照片）、透明胶片、相纸或薄介质（如杂志剪报）。

扫描仪让您将文档直接扫描到计算机或 USB 闪烁存储器设备。计算机不必直接连接到打印机以接收“扫描到 PC ”图象。您可以通过在计算机上创建扫描配置文件，然后将配置文件下载到打印机来使文档通过网络扫描回计算机。

扫描到计算机

1 打开 Web 浏览器。

2 在地址栏中，键入打印机的 IP 地址，然后按 **Enter**（**回车键**）。

3 如果出现 Java applet 屏幕，则单击**是**。

4 单击**扫描配置文件**。

5 单击**创建扫描配置文件**。

6 选择扫描设置，然后单击**下一步**。

7 在计算机上选择一个保存扫描输出文件的位置。

8 输入配置文件名。

配置文件名是将出现在显示屏上的“扫描配置文件”列表中的名称。

9 单击**提交**。

10 检查“扫描到 PC”屏幕上的说明。

当您单击“提交”时，会自动分配一个快捷方式号码。您可以在准备扫描文档时使用这个快捷方式号码。

a 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

b 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

c 按 **#**，然后在键盘上输入快捷方式号码。或在主屏幕上触摸**挂起作业**，然后触摸**配置文件**。

d 当您输入快捷方式号码后，扫描仪将扫描文档并发送到您指定的目录或程序。如果您在主屏幕上触摸**配置文件**，请在列表中找到快捷方式。

11 返回到计算机来查看文件。

输出文件被保存在您指定的位置中或在您指定的程序中启动。

扫描到 USB 闪烁存储器设备

1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

3 将 USB 闪烁存储器设备插入打印机前面的 USB 直接接口中。

出现“挂起作业”屏幕。

4 触摸**扫描到 USB 驱动器**。

5 选择扫描设置。

6 触摸**扫描**。

理解扫描到计算机选项

快速设置

此选项让您选择预置的格式或定制扫描作业设置。您可以选择下列选项之一：

自定义	照片 - 彩色 JPEG
文本 - 黑白 PDF	照片 - 彩色 TIFF
文本 - 黑白 TIFF	文本/照片 - 黑白 PDF 文本/照片 - 彩色 PDF

要定制扫描作业设置，从“快速设置”菜单选择**自定义**。然后根据需要更改扫描设置。

格式类型

此选项设置扫描图象的输出（PDF、TIFF 或 JPEG）。

- **PDF**—输出是单个文件。
- **TIFF**—输出是单个文件。如果在“配置”菜单中关闭“多页 TIFF”，则输出是一组一页的文件。
- **JPEG**—输出的每一页被保存在单独的一页文件中。当扫描多页时，输出将是一组一页的文件。

压缩

此选项设置用于压缩扫描输出文件的格式。

默认内容

此选项告诉打印机原始文档的类型。可选的值有“文本”、“文本/照片”或“照片”。内容影响扫描文件的质量和尺寸。

文本—强调清晰、黑色、高分辨率的文本与干净白色背景的对比

文本/照片—当原始文档是文本和图形或图片的混合时使用

照片—告诉扫描仪格外注意图形和图片。此设置增加扫描的时间，但强调再现原始文档中色调的完整动态范围。这增加了保存的信息量。

颜色

此选项告诉打印机原始文档的颜色。您可以选择“灰度”、“黑白（黑色和白色）”或“彩色”。

原件大小

此选项打开一个屏幕，您可以在此选择您要扫描的文档大小。

- 触摸一个纸张尺寸按钮来选择该尺寸作为“原件大小”设置。出现扫描屏幕，并显示您的新设置。
- 当“原件大小”被设置为“混合尺寸”时，您可以扫描包含混合纸张尺寸（美国信纸和标准法律用纸尺寸页面）的原始文档。

方向

此选项告诉打印机原始文档是纵向还是横向的，然后更改“面数”和“装订”设置来符合原始文档的方向。

面数（双面）

此选项通知打印机原始文档是单面打印（在一个面上打印）还是双面打印（在两个面上打印）。这让扫描仪知道哪些内容需要扫描以包括在文档中。

浓度

此选项调整扫描的文档相对于原始文档将产生的深浅程度。

分辨率

此选项调整文件的输出质量。增加图象分辨率会增加文件的大小以及扫描原始文档需要的时间。可以降低图象分辨率以缩小文件的大小。

高级图象

此选项让您在扫描文档之前调整“颜色平衡”、“背景消除”、“对比度”和“阴影细节”。

- **颜色平衡**—调整彩色输出中的色调变化。触摸 ▶ 来增加颜色值，或触摸 ◀ 来减少颜色值。
- **背景消除**—调整输出的白色部分。触摸 ▶ 来增加白色部分，或触摸 ◀ 来减少白色部分。
- **对比度**—触摸 ▶ 来增加对比度，或触摸 ◀ 来减少对比度。
- **阴影细节**—触摸 ▶ 来增加阴影中可见的细节，或触摸 ◀ 来减少阴影中可见的细节。

提高扫描质量

问题	提示
我应该何时使用“文本”模式？	• 当扫描的主要内容是文本，并且不关心从原始文档复制的图象效果时，使用“文本”模式。 • 建议将“文本”模式用于收据、复印表格和仅包含文本或细线图案的文档。

问题	提示
我应该何时使用“文本/照片”模式？	• 当扫描包含混合文本和图形的原始文档时使用“文本/照片”模式。 • 建议将“文本/照片”模式用于杂志文章、商业图形和说明书。
我应该何时使用“照片”模式？	当扫描用激光打印机打印或者来自杂志或报纸的照片时使用“照片”模式。

打印

本章节包含打印、打印机报告和取消作业。纸张和特殊介质的选择和处理会影响文档打印的可靠性。如需更多信息，请参阅“避免卡纸”和“保存打印介质”。

安装打印机软件

打印机驱动程序是让计算机与打印机通信的软件。打印机软件在最初的打印机设置期间被典型安装。如需更多信息，请参阅随打印机附带的*设置*页或*设置指南*，或单击*软件和文档* CD 上的**安装打印机和软件**。

当从应用软件中选择**打印**时，会打开一个表示打印机驱动程序的对话。从最初的“打印”对话单击**属性**，**首选项**，**选项**或**设置**来打开“打印属性”并查看所有可更改的可用打印机设置。如果对“打印属性”中的某个特性不熟悉，可打开联机帮助以获取更多信息。

注意：从驱动程序选择的打印设置会覆盖从控制面板选择的默认设置。

打印文档

从 Windows 打印文档

1 打开文档后，单击**文件** ➡ **打印**。

2 单击**属性**，**首选项**，**选项**或**设置**。

3 调整设置。

4 单击**确定**。

5 单击**确定**或**打印**。

从 Macintosh 计算机打印文档

1 打开文档后，选择**文件** ➡ **打印**。

2 从“份数和页数”或“概述”弹出菜单中，调整设置。

3 单击**好**或**打印**。

打印保密和其它挂起作业

在打印机中挂起作业

当您发送作业到打印机时，可以在“打印属性”中指定要打印机将作业保留在内存中，直到您从控制面板启动作业。所有能够由用户在打印机上启动的打印作业被称为*挂起作业*。

注意：如果打印机需要额外内存来处理其它挂起作业，加密、重复、保留和校验打印作业可能被删除。

作业类型	描述
加密	当您发送加密打印作业到打印机时，您必须在“打印属性”中创建 PIN 码。PIN 码必须是使用数字 0 – 9 的四位数。作业被保留在打印机内存中，直到您在控制面板上输入了 PIN 码并选择打印或删除作业。
重复	当您发送重复打印作业时，打印机打印作业的所有请求副本*并*将作业保存在内存中，以便您能够在以后打印更多的副本。只要作业仍然保存在内存中，您随时可以打印额外的副本。

作业类型	描述
保留	当您发送保留打印作业时，打印机不立即打印作业。它将作业保存在内存中，这样您可以在以后打印它。作业被保留在内存中，直到您从“挂起作业”菜单中删除它。
校验	当您发送校验打印作业时，打印机打印一份副本，并将剩余的份数保留在打印机内存中。在打印剩余份数之前，校验打印让您检查第一份副本，看它是否令人满意。一旦打印完所有副本，作业将自动从打印机内存中被删除。

从 Windows 打印保密和其它挂起作业

1 打开文档后，单击**文件 ➞ 打印**。

2 单击**属性**，**首选项**，**选项**或**设置**。

3 单击**其它选项**，然后单击**打印并挂起**。

4 选择作业类型（保密、保留、重复或校验），然后分配用户名。对于保密作业，还要输入四位数的 PIN 码。

5 单击**确定**或**打印**，然后走到打印机前面来释放作业。

6 在主屏幕上，触摸**挂起作业**。

7 触摸您的用户名。

注意：最多可以显示 500 个挂起作业的结果。如果没有出现您的名称，请触摸 ▼ 直到出现名称，或如果打印机中有许多挂起作业，则触摸**搜索挂起作业**。

8 触摸**保密作业**。

9 输入 PIN 码。

10 触摸您要打印的作业。

11 触摸**打印**，或触摸 ▶ 来增加副本份数，然后触摸**打印**。

保密和校验打印作业在打印完毕后被自动从内存中删除。重复和保留作业则继续保留在打印机中，直到您选择删除它们。

从 Macintosh 计算机打印保密和其它挂起作业

1 打开文档后，选择**文件 ➞ 打印**。

2 从“份数和页数”或“概述”弹出菜单中，选择**作业路由**。

  a 当使用 Mac OS 9 时，如果“作业路由”不是弹出菜单的选项，则选择**插件预置 ➞ 打印时间过滤器**。

  b 将**打印时间过滤器**左边的提示三角向下转，并选择**作业路由**。

3 从单选组中，选择您的作业类型（保密、保留、重复或校验），然后分配用户名称。对于保密作业，还要输入四位数的 PIN 码。

4 在主屏幕上，触摸**挂起作业**。

5 触摸您的用户名。

注意：最多可以显示 500 个挂起作业的结果。如果没有出现您的名称，请触摸 ▼ 直到出现名称，或如果打印机中有许多挂起作业，则触摸**搜索挂起作业**。

6 触摸**保密作业**。

7 输入 PIN 码。

8 触摸您要打印的作业。

9 触摸**打印**，或触摸 来增加副本份数，然后触摸**打印**。

保密和校验打印作业在打印完毕后被自动从内存中删除。重复和保留作业则继续保留在打印机中，直到您选择删除它们。

从 USB 闪烁存储器设备打印

USB 直接接口位于控制面板上。请插入 USB 闪烁存储器设备来打印支持的文件类型。支持的文件类型包括：.pdf、.gif、.jpeg、.jpg、.bmp、.png、.tiff、.tif、.pcx 和 .dcx。

许多 USB 闪烁存储器设备已经经过测试认证，可用于该打印机。如需更多信息，请访问 Lexmark 的 Web 站点：**www.lexmark.com**。

注意：

- 高速 USB 设备必须支持全速标准。仅支持 USB 低速性能的设备不被支持。
- USB 设备必须支持 FAT（*文件分配表*）系统。使用 NTFS（*新技术文件系统*）或任何其它文件系统格式化的设备不被支持。
- 如果选择加密的 .pdf 文件，请从控制面板输入文件口令。
- 在打印加密的 .pdf 文件之前，请从控制面板输入文件口令。
- 您不能打印未取得打印许可的文件。

要从 USB 闪烁存储器设备打印：

1 确认打印机电源已经打开，并且出现**就绪**或**忙**消息。

2 将 USB 闪烁存储器设备插入 USB 直接接口中。

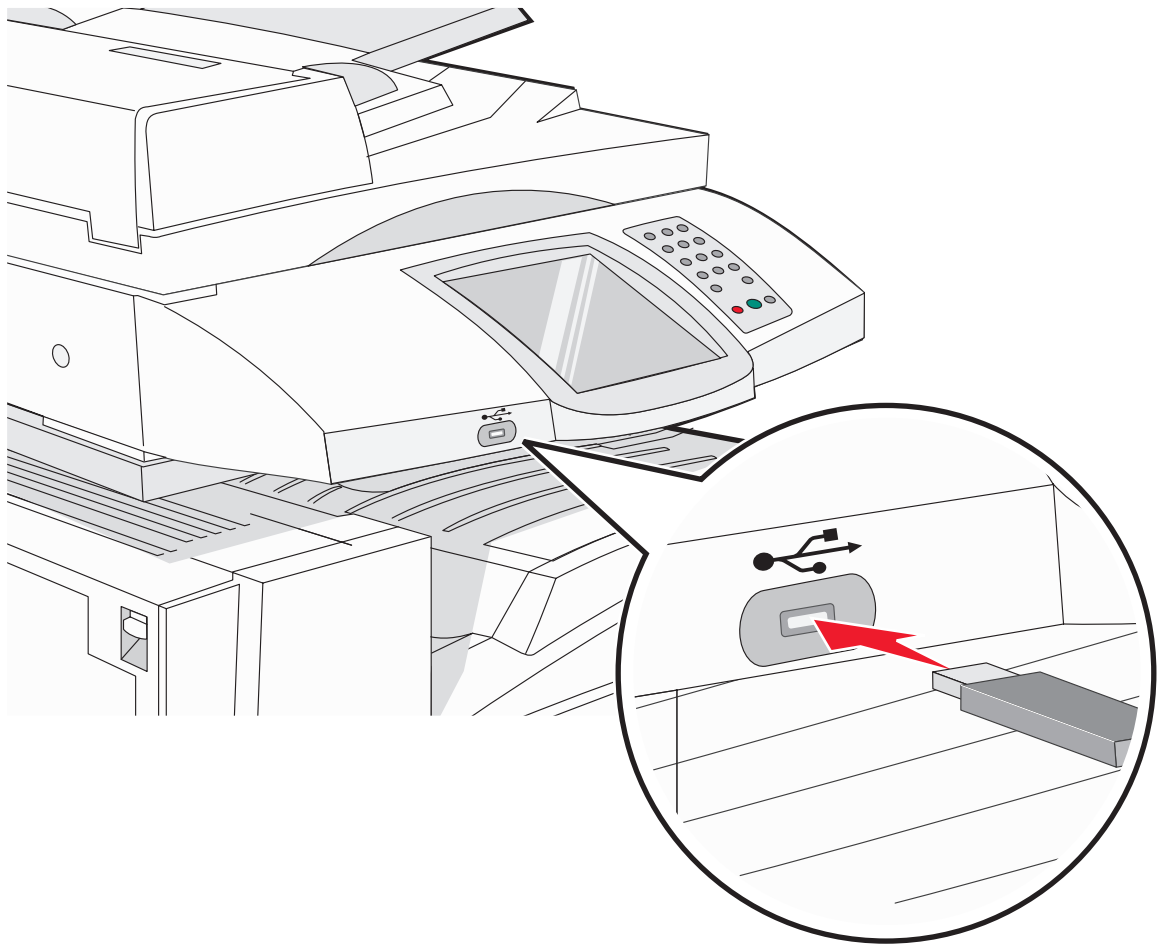

注意：

- 如果在打印机需要关注（例如发生卡纸）时插入内存设备，打印机将忽略内存设备。
- 如果在打印机正忙于打印其它作业时插入内存设备，将出现消息**打印机忙**。当其它作业处理完毕后，您可能需要查看挂起作业列表以打印来自闪烁存储器设备的文档。

3 触摸您要打印的文档。

注意：在闪烁存储器设备上找到的文件夹显示为文件夹。文件名上附加扩展名类型（例如 .jpg）。

4 如果您要增加打印副本的份数，则触摸 ▶+。

5 触摸**打印**。

注意：在文档打印结束前不要从 USB 直接接口中移除 USB 闪烁存储器设备。

如果您在离开最初的 USB 菜单屏幕后将 USB 闪烁存储器设备留在打印机上，您仍然可以象打印挂起作业一样从 USB 闪烁存储器设备打印 .pdf 文件。

打印信息页

打印菜单设置页

打印菜单设置页来查看当前的菜单设置并检验打印机选件是否安装正确。

1 确认打印机电源已经打开，并且出现**就绪**消息。

2 在主屏幕上，触摸 。

3 触摸**报告**。

4 触摸**菜单设置页**。

打印网络设置页

如果打印机连接在网络上，打印一份网络设置页来检验网络连接。该页也提供帮助网络打印配置的重要信息。

1 确认打印机的电源已经打开，并出现**就绪**消息。

2 在主屏幕上，触摸 。

3 触摸**报告**。

4 触摸**网络设置页**。

打印目录列表

目录列表显示保存在闪烁存储器或硬盘上的资源。

1 确认打印机电源已经打开，并且出现**就绪**消息。

2 在主屏幕上，触摸 。

3 触摸**报告**。

4 重复触摸 ▼ 直到出现**打印目录**。

5 触摸**打印目录**。

打印“打印质量测试页”

打印“打印质量测试页”来找出打印质量问题。

1 关闭打印机电源。

2 按下 2 和 6 并同时打开打印机电源。

3 当出现带有进程条的屏幕时松开两个按钮。

打印机执行加电序列，然后出现“配置”菜单。

4 重复触摸 ▼ 直到出现**打印质量页**。

5 触摸**打印质量页**。

打印出打印质量测试页。

6 触摸**退出配置菜单**。

取消打印作业

有一些取消打印作业的方法。以下部分解释如何从控制面板或从计算机（根据操作系统）取消打印作业。

从控制面板取消打印作业

如果作业正在格式化或已经在打印，并且显示屏上出现**取消作业**，请在触摸屏上触摸**取消作业**。

出现"正在取消作业"屏幕。一旦作业被取消，出现主屏幕。

从 Windows 任务栏取消打印作业

当发送要打印的作业时，在任务栏的右角出现一个小的打印机图标。

1 双击打印机图标。

在打印机窗口中出现一个打印作业列表。

2 选择要取消的作业。

3 在键盘上按 **Delete**（**删除**）键。

从 Windows 桌面取消打印作业

1 最小化所有程序以显示桌面。

2 双击**我的电脑**图标。

3 双击**打印机**图标。

4 双击打印机的图标。

5 选择要取消的作业。

6 在键盘上按 **Delete**（**删除**）键。

从 Mac OS 9 取消打印作业

当您发送作业给打印机时，桌面上会出现选定打印机的打印机图标。

1 双击打印机图标。

打印机窗口中出现打印作业的列表。

2 选择要取消的作业。

3 单击废纸篓图标。

从 Mac OS X 取消打印作业

1 选择**应用程序 ➞ 实用程序**，然后双击**打印中心**或**打印机设置实用程序**。

2 双击您正在使用的打印机。

3 从打印机窗口，选择要取消的作业。

4 从窗口顶部的图标栏，单击**删除**图标。

以黑白色打印

要只使用黑色碳粉盒打印所有文本和图形，请将打印机设置为“仅黑色”模式。

注意：打印机驱动程序可以覆盖此设置。

1 确认打印机电源已经打开，并且出现**就绪**消息。
2 在主屏幕上，触摸 。
3 触摸**设置**。
4 重复触摸 直到出现**质量菜单**。
5 重复触摸 直到出现**打印模式**。
6 重复触摸 直到出现**仅黑色**。
7 触摸**仅黑色**。

使用“最高速度”和“最多打印量”

“最高速度”和“最多打印量”设置允许您在较快打印速度或较高碳粉打印量之间选择。“最高速度”是出厂默认设置。

- **最高速度**—用仅黑色模式打印，直到它接收到带彩色内容的页面。然后它用彩色打印并且在接收到 10 张连续的黑白内容页面之后才切换到仅黑色打印。
- **最多打印量**—基于在每个页面上发现的彩色内容来从黑色切换到彩色模式。如果页面内容混合，频繁的色彩模式切换会导致打印速度变慢。

要指定设置：

1 打开 Web 浏览器。
2 在地址栏中，键入网络打印机或打印服务器的 IP 地址，然后按 **Enter**（**回车键**）。
3 单击**配置**。
4 单击**打印设置**。
5 单击**设置菜单**。
6 从“打印机用法”列表中，选择**最高速度**或**最多打印量**。
7 单击**提交**。

清除卡纸

避免卡纸

下列提示能帮助您避免卡纸：

- 仅使用推荐的纸张或特殊介质。

  如需更多信息，请参阅 Lexmark 的 Web 站点：**www.lexmark.com/publications** 上的 *Card Stock & Label Guide（卡片纸和标签使用指南）*。
- 不要加载过多纸张。确认纸张堆放高度不超过指示的最大高度。
- 不要加载有褶皱、有折痕、潮湿或弯曲的纸张。
- 在加载之前弯曲，成扇形展开纸张并对齐纸张的边缘。
- 不要使用经手工切割或裁剪的纸张。
- 不要在同一个纸堆中混合不同尺寸、重量或类型的纸张。
- 将纸张保存在适当的环境中。
- 当打印机正在打印时不要取出进纸匣。在取出进纸匣之前，等待**加载进纸匣 <x>** 或**就绪**消息出现。
- 当打印机正在打印时不要加载手动进纸器。等待**用 <x> 加载手动进纸器**消息出现。
- 加载完纸张后将所有进纸匣用力推入打印机中。
- 确认进纸匣中的导片都被正确放置，并且没有与纸张靠得太紧。
- 确认在控制面板菜单中所有纸张尺寸和纸张类型都设置正确。
- 确认所有打印机电缆都被正确连接。如需更多信息，请参阅设置文档。

理解卡纸号码和位置

当发生卡纸时，会出现指示卡纸位置的消息。下列图示和表格列出可能发生的卡纸和每种卡纸的位置。打开盖门和盖板，以及取出进纸匣来进入卡纸位置。

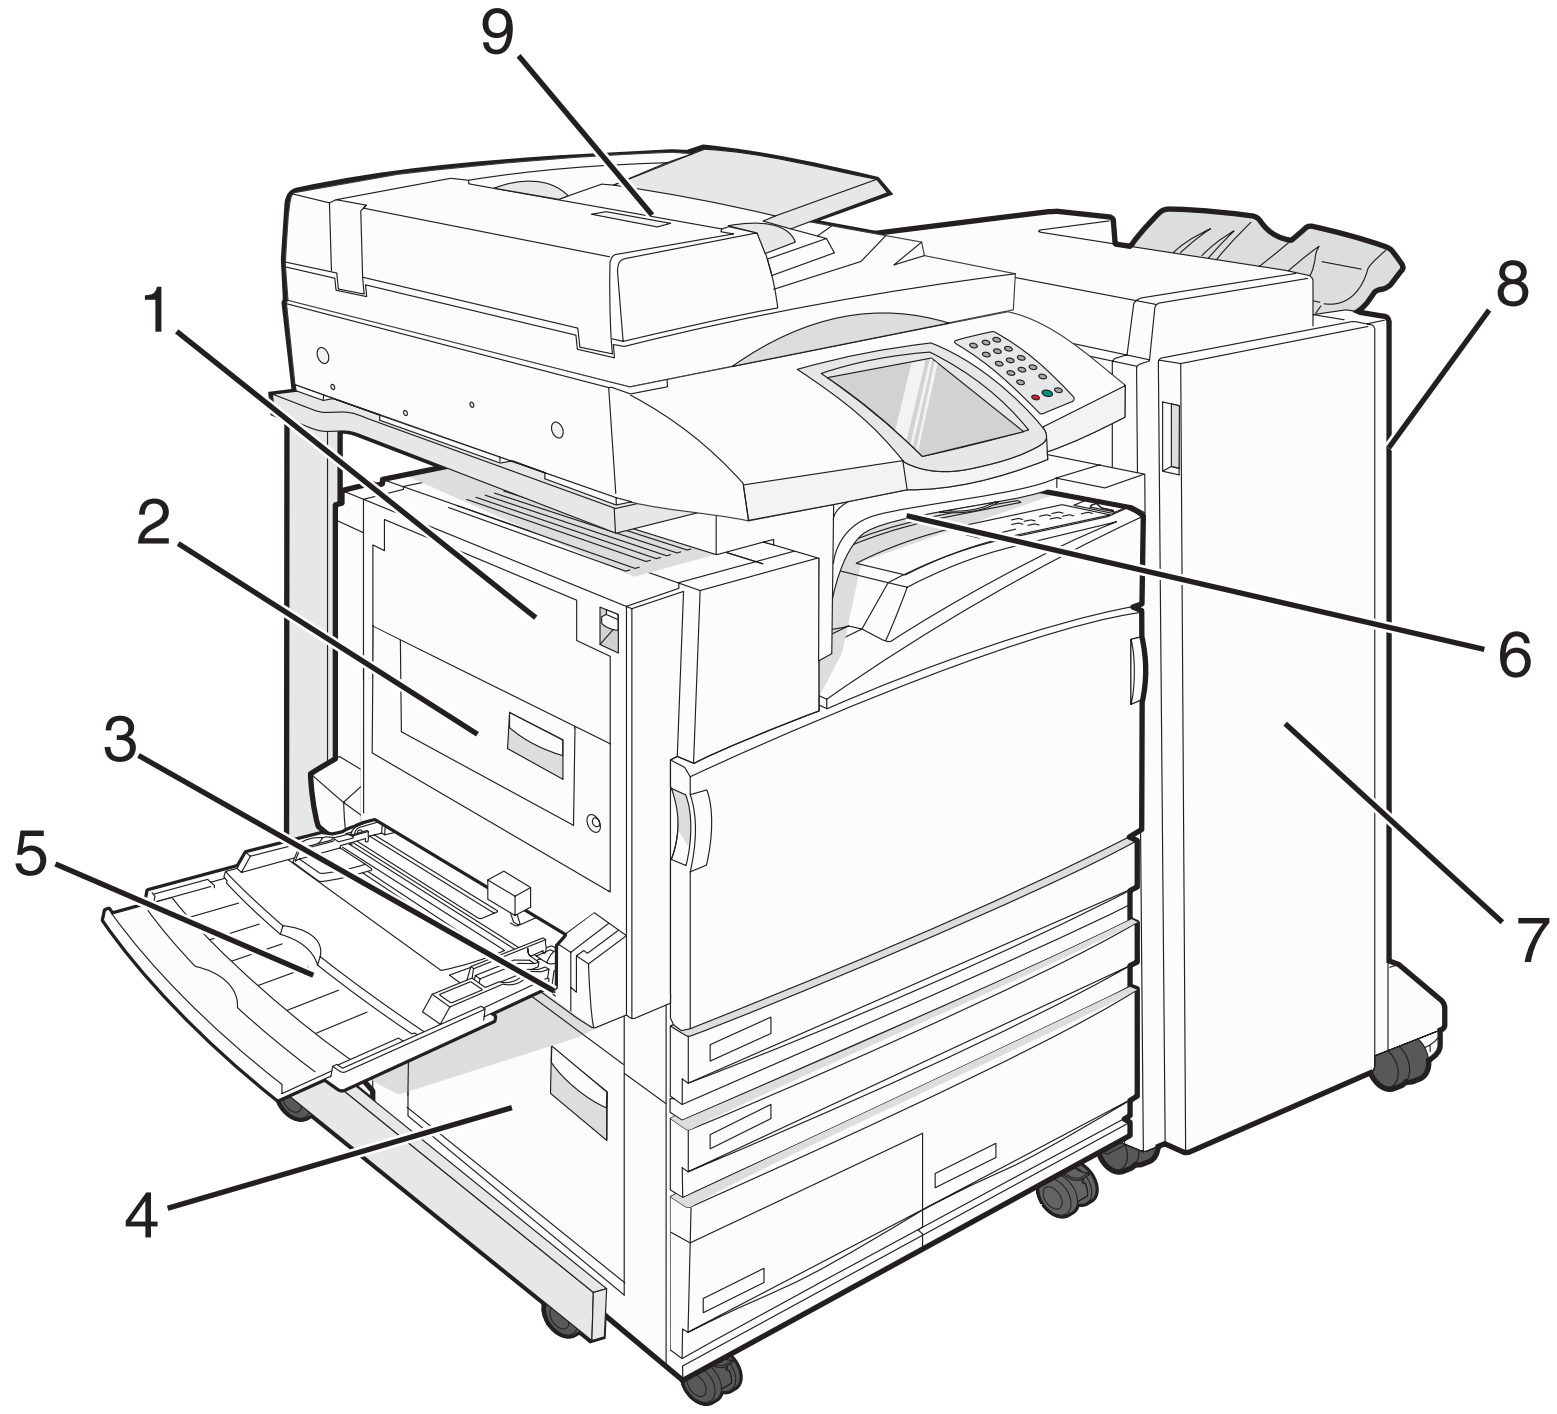

	卡纸号码	区域名称	说明
1	200 – 203	盖门 A	打开盖门 A，然后取出卡纸。
2	230 – 231	盖门 B	打开盖门 A 和 B，然后取出卡纸。
3	241	盖门 C	打开盖门 C，然后取出卡纸。 打开进纸匣 1，然后取出卡纸。
4	242 – 244	盖门 D	打开盖门 D，然后取出卡纸。 打开进纸匣 2 – 4，然后取出所有卡纸。
5	250	多功能进纸器	**1** 从多功能进纸器中取出所有纸张。 **2** 弯曲并归整纸张。 **3** 重新加载多功能进纸器。 **4** 调整纸张导片。
6	280 – 282	盖板 F （水平传送部件）	打开盖板 F，然后取出卡纸。
7	283 – 284 287 – 288 289	盖门 G	打开盖门 G，然后取出卡纸。 对于订书钉卡住，取出存放器中的纸张。取出订书钉盒，然后清除被卡的订书钉。
8	284 – 286	盖门 H	打开盖门 H，然后取出卡纸。 盖门 H 位于装订完成器的接纸架之间。
9	290 – 295	ADF 盖板	打开 ADF 盖板，然后取出卡纸。

200–203 卡纸

1 通过抬起释放插销并放下盖门来打开盖门 A。通过抬起释放插销并放下盖门来打开盖门 A。

当心：打印机的内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，请让表面冷却后再触摸。

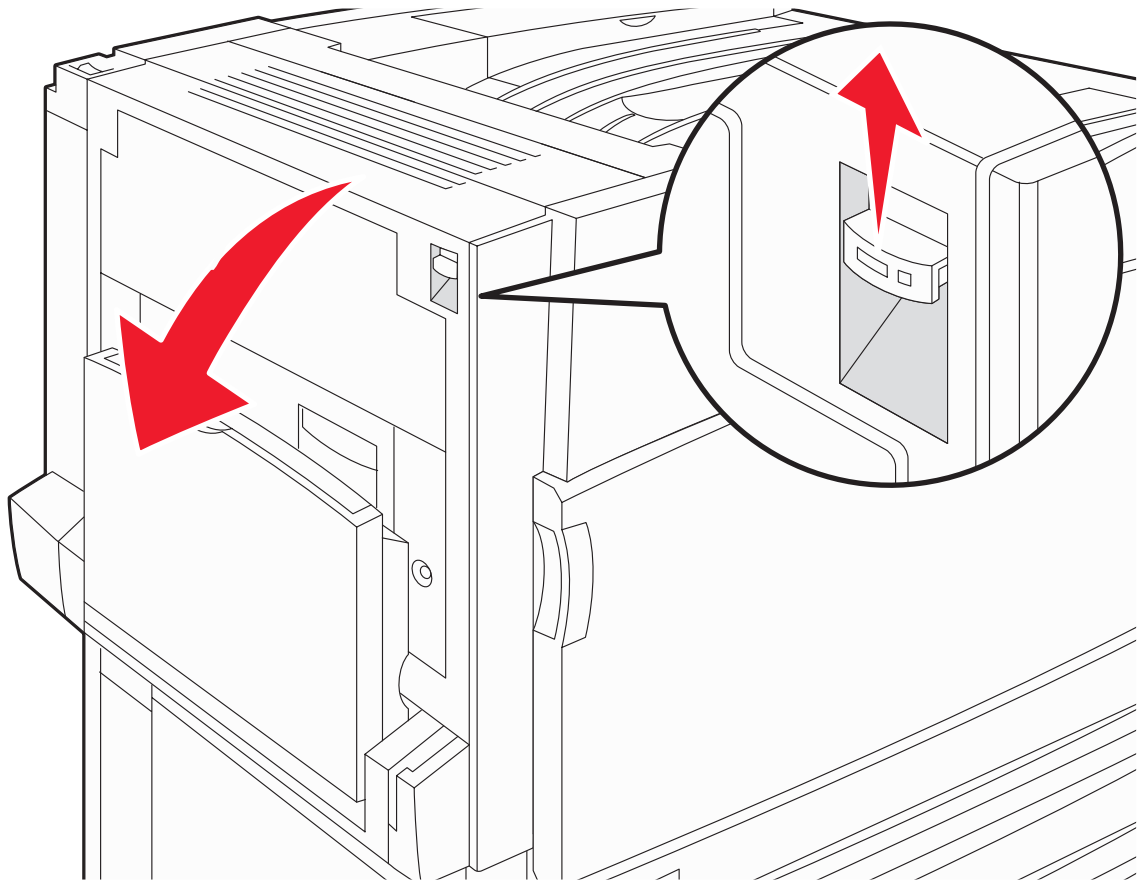

2 抬起绿色杆，然后将纸张向上并朝着自己的方向拉。

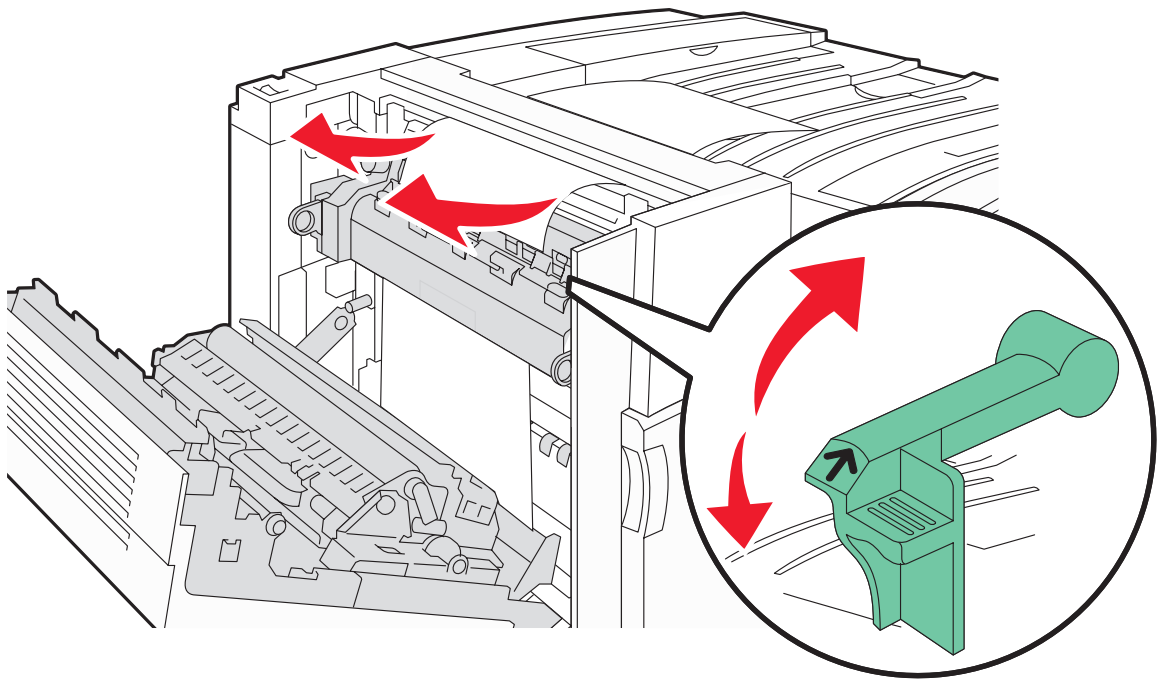

注意：确认取出所有纸张碎片。

3 向下推绿色杆。

4 关闭盖门 A。

5 触摸**继续**。

230–231 卡纸

1 通过抬起释放插销并放下盖门来打开盖门 A。

当心：打印机的内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，请让表面冷却后再触摸。

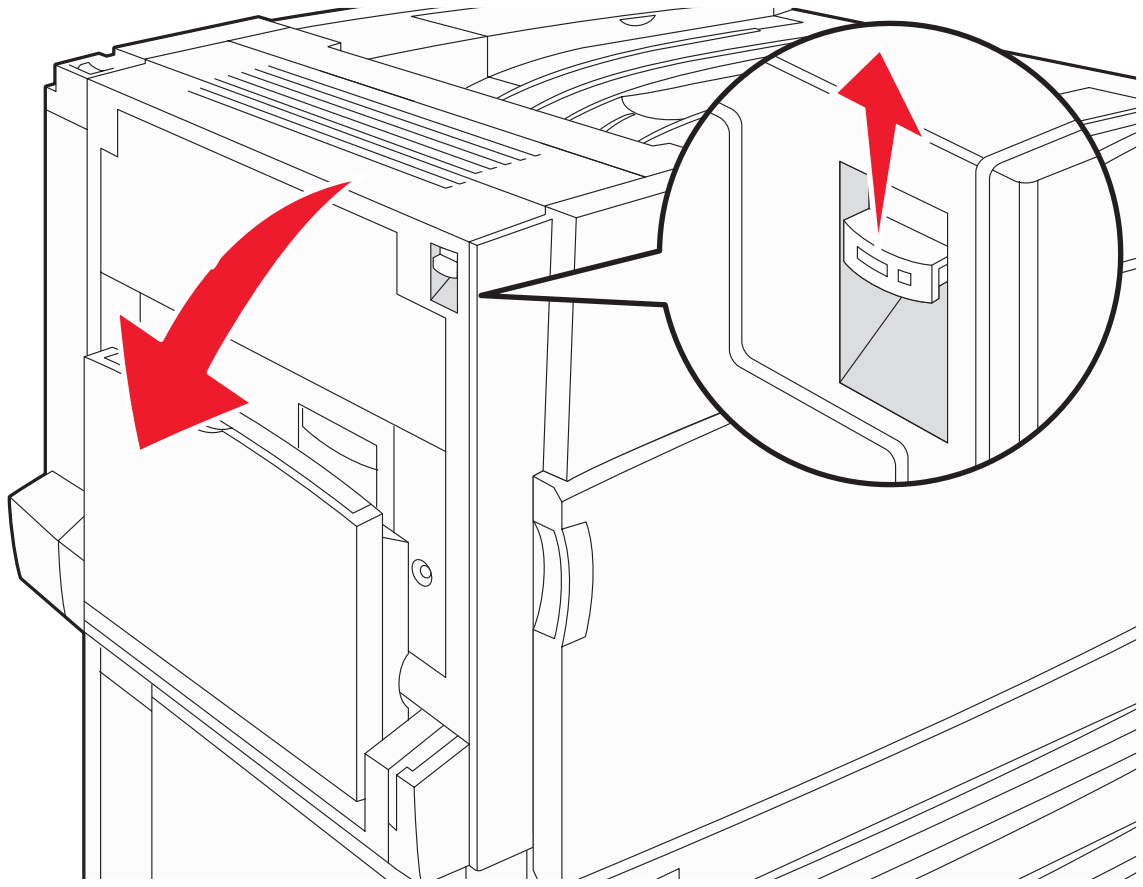

2 抬起绿色杆，然后将纸张向上并朝着自己的方向拉。

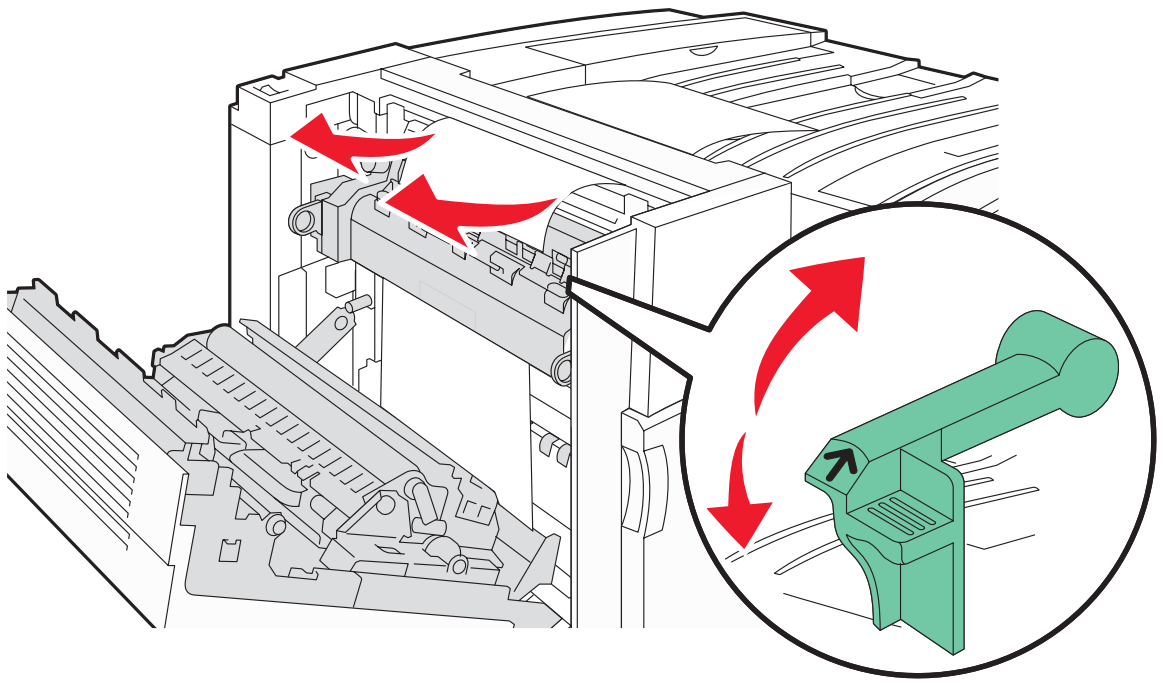

注意：确认取出所有纸张碎片。

3 向下推绿色杆。

4 关闭盖门 A。

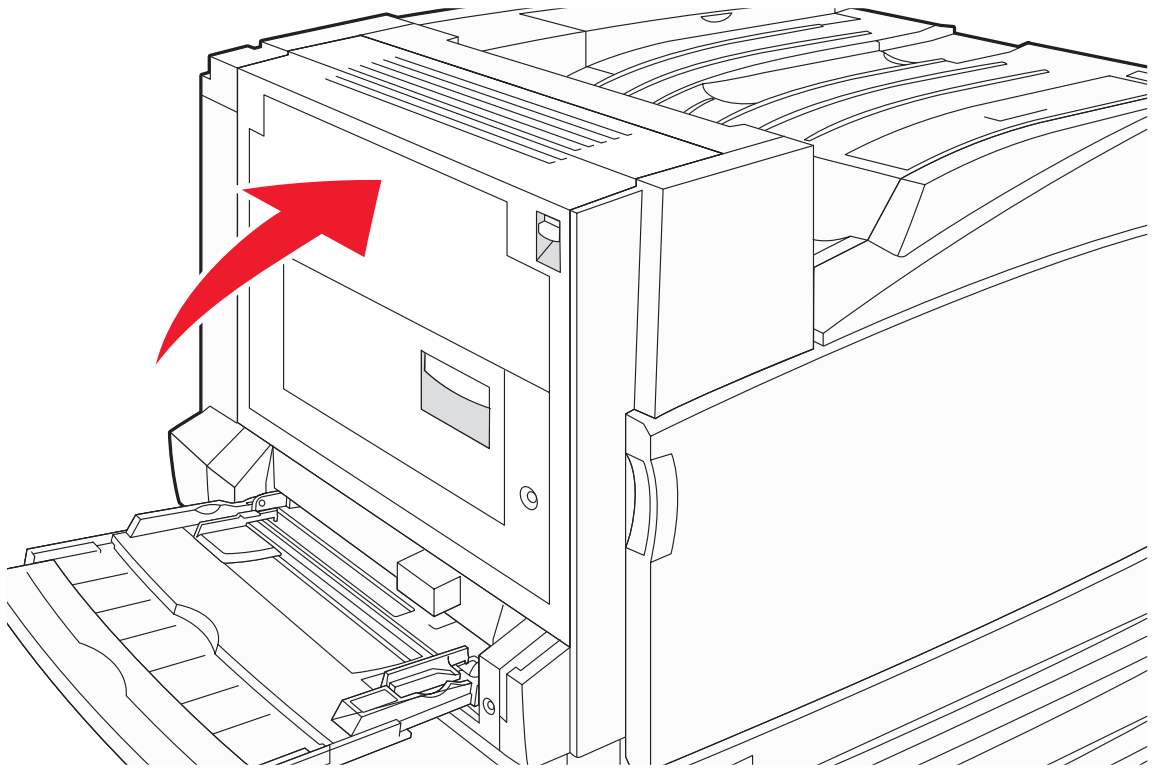

5 向下拉多功能进纸器，然后打开盖门 B。

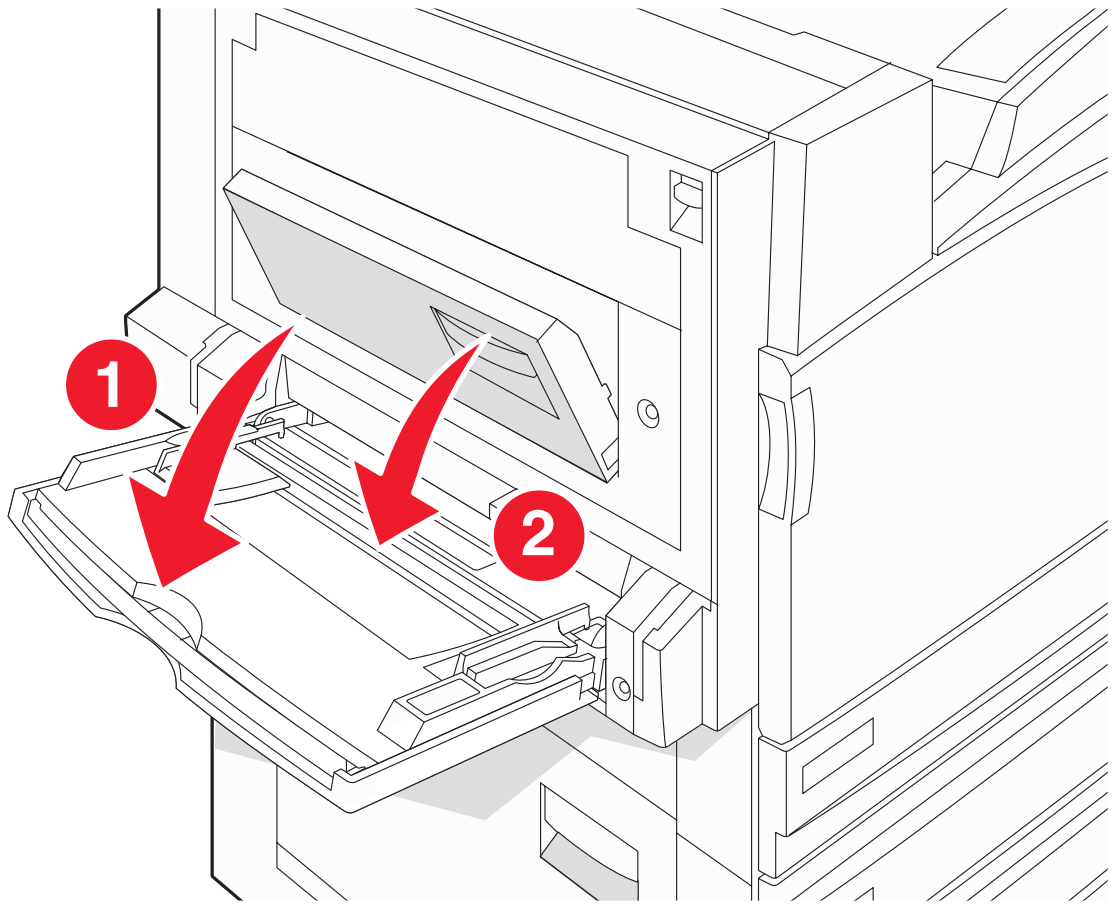

6 取出被卡的纸张。

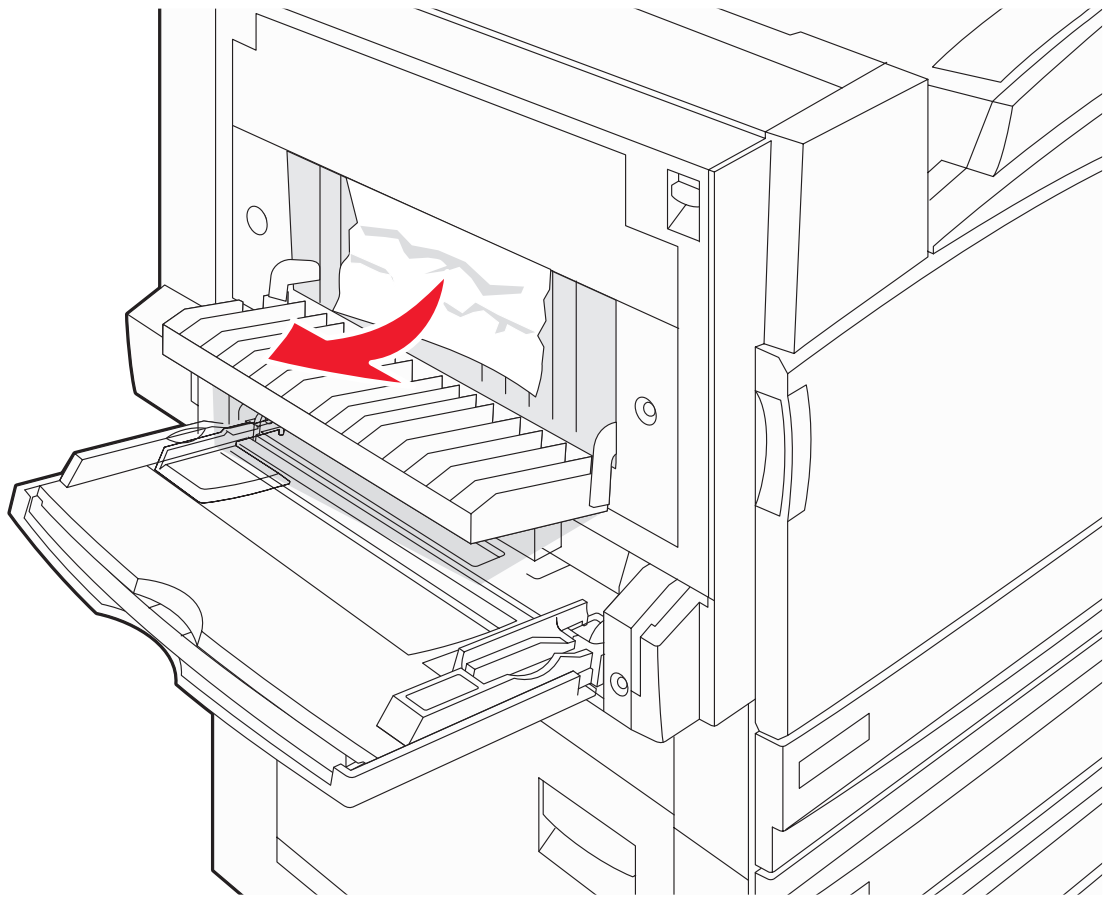

7 关闭盖门 B。

8 触摸**继续**。

241 卡纸

1 打开盖门 C。

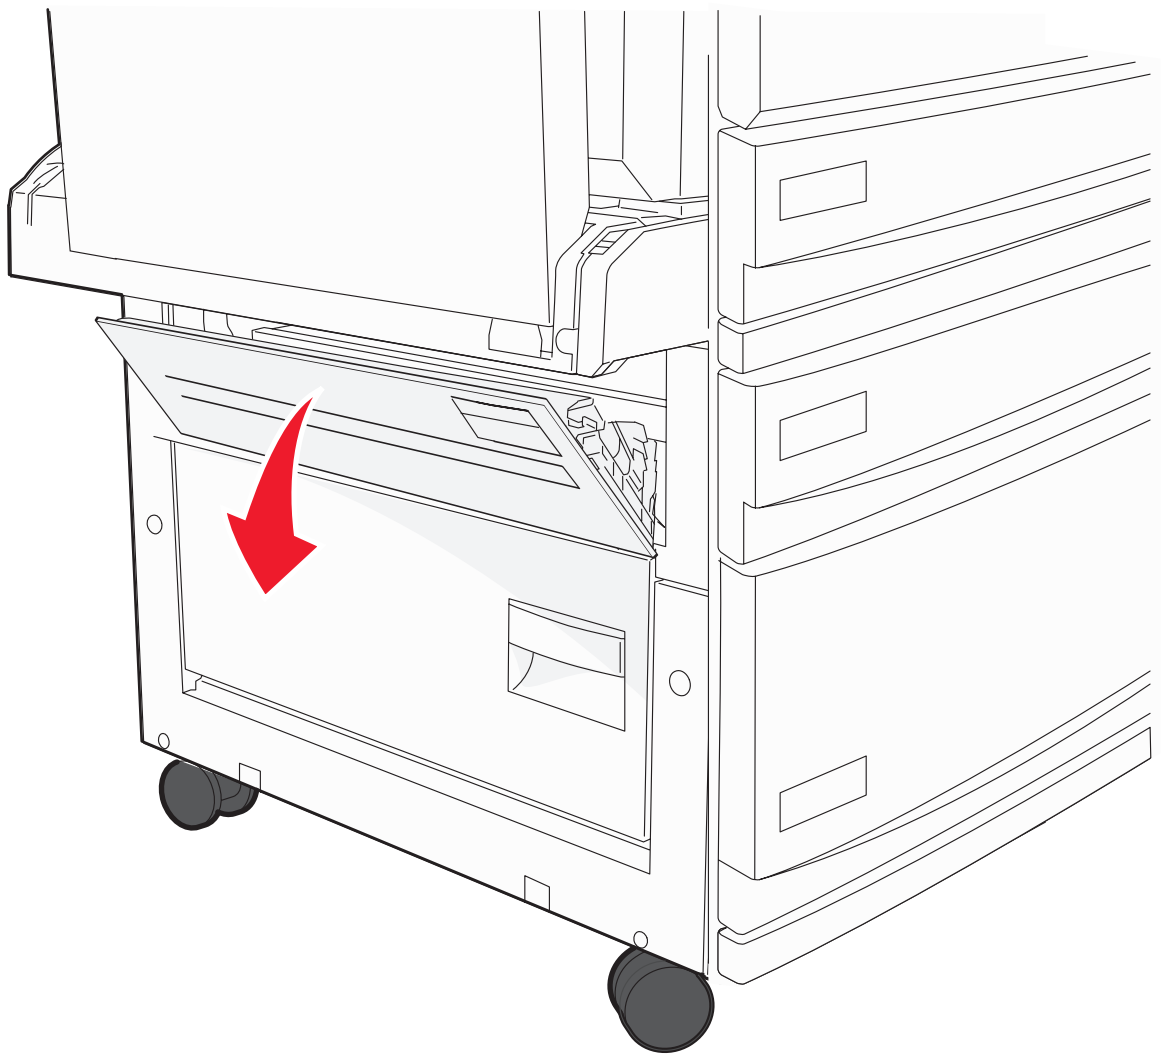

2 将纸张向下并朝着自己的方向拉。

注意：确认取出所有纸张碎片。

3 关闭盖门 C。

4 打开进纸匣 1，然后从进纸匣中取出所有折皱的纸张。

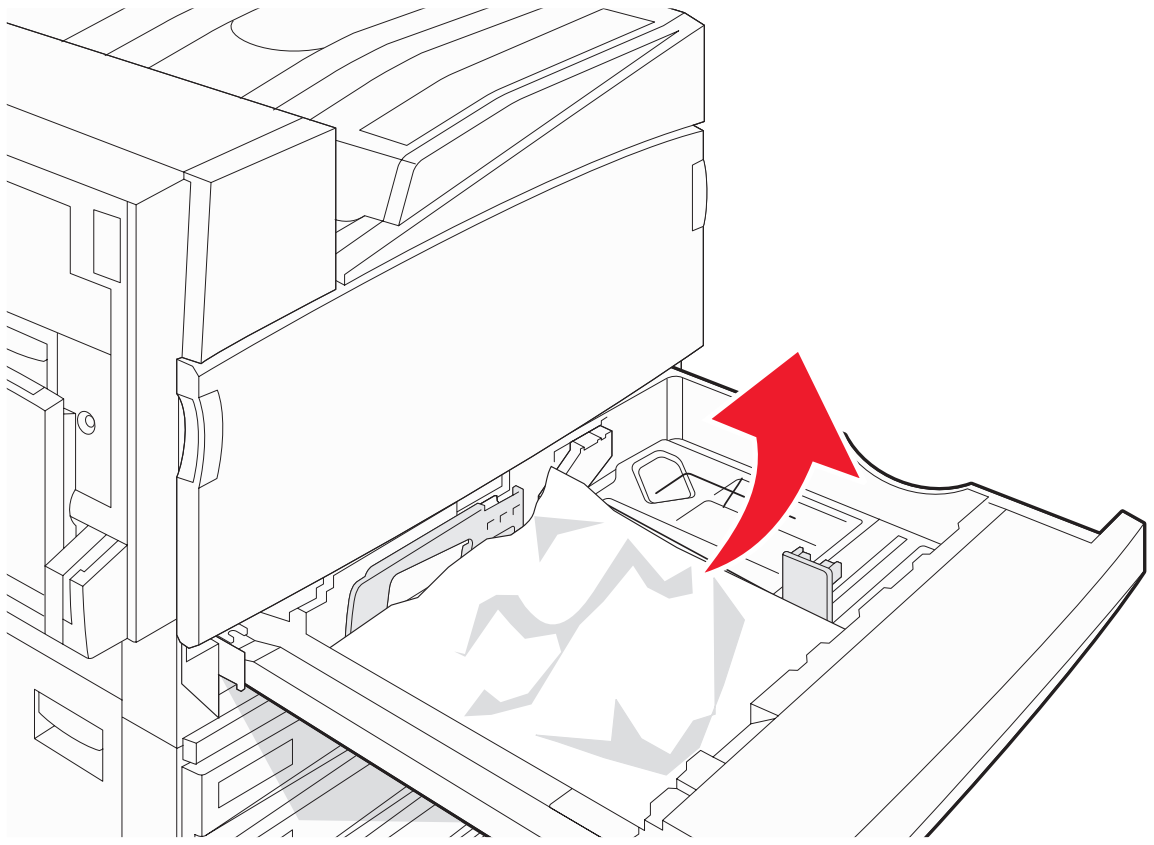

5 关闭进纸匣。

6 触摸**继续**。

242 – 244 卡纸

1 打开盖门 D。

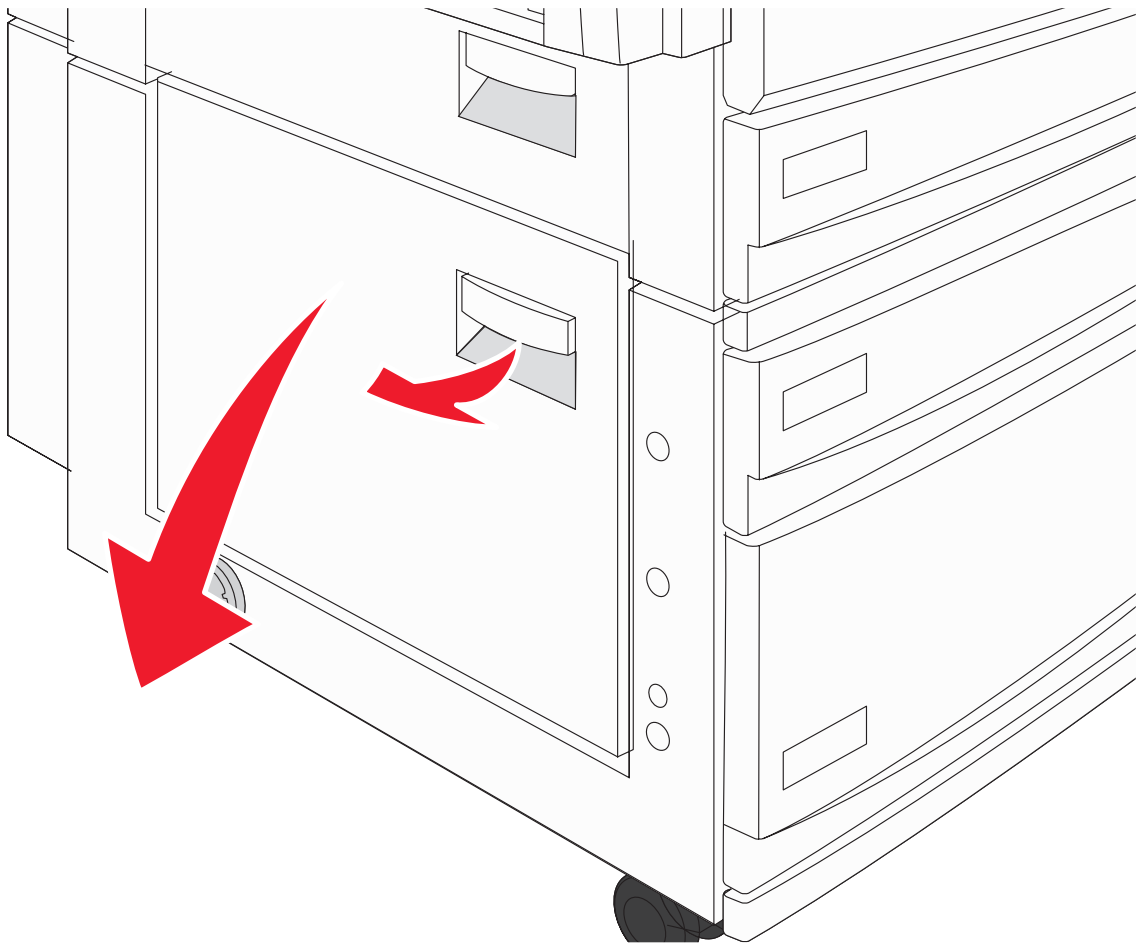

2 向下拉纸张并将它拉出打印机。

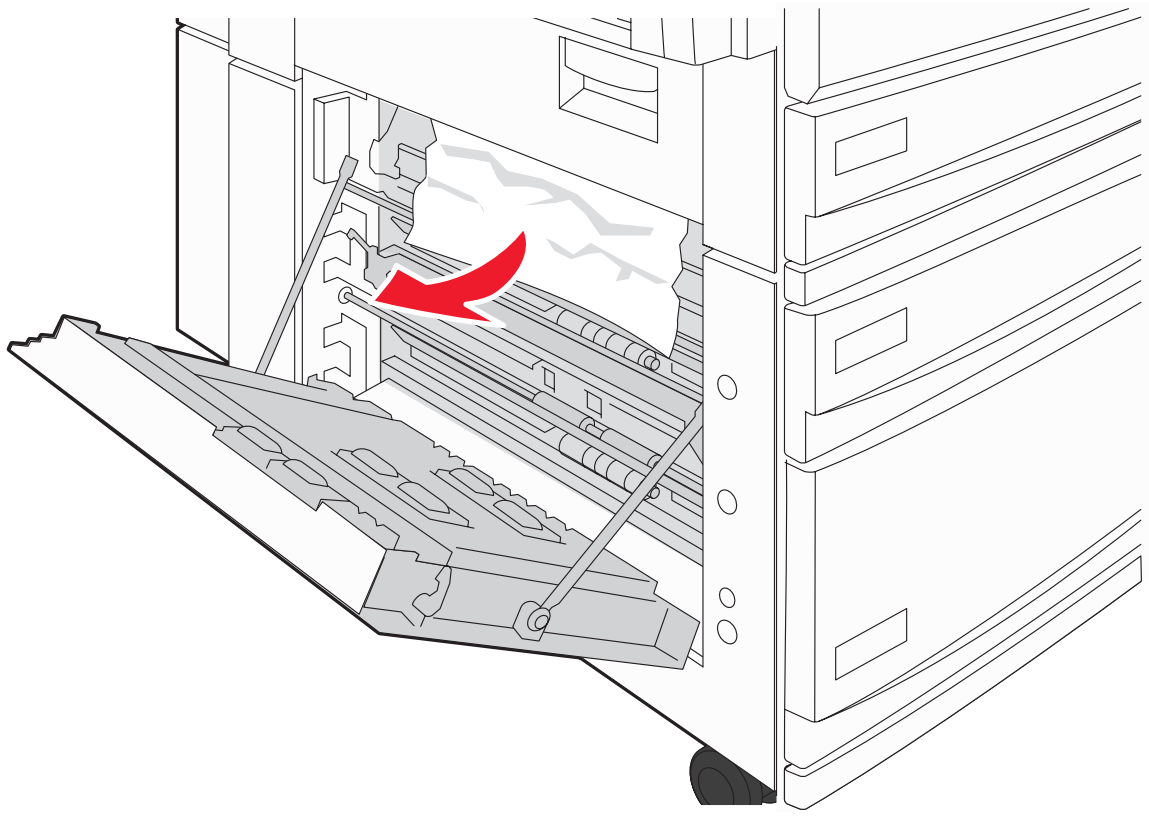

注意：确认取出所有纸张碎片。

3 关闭盖门 D。

4 从进纸匣 2 – 4 清除所有折皱的纸张。

a 打开进纸匣 2，然后取出所有折皱的纸张。

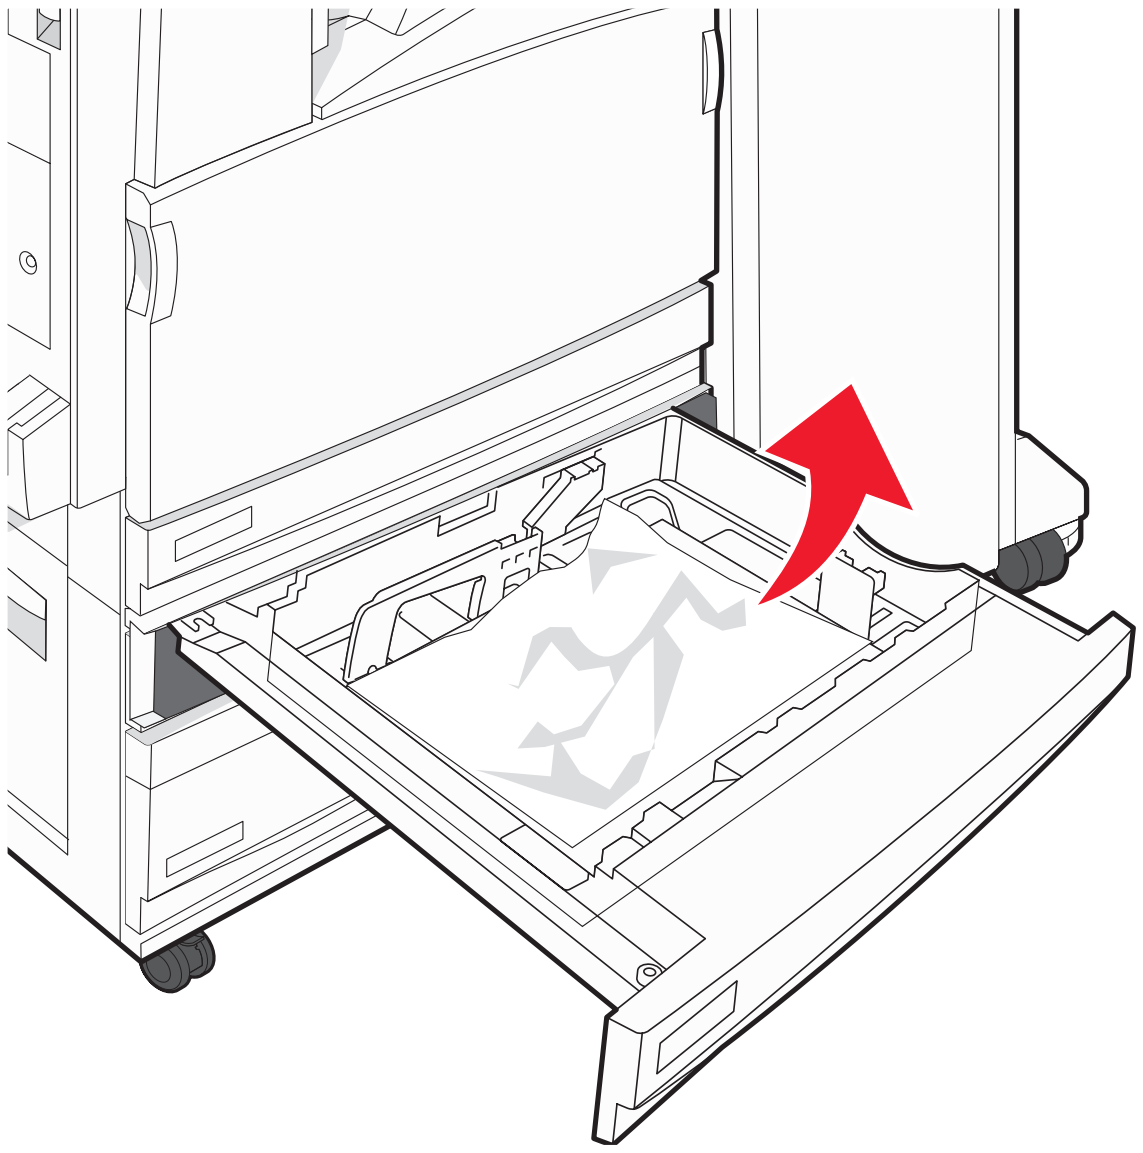

b 关闭进纸匣 2。

c 打开进纸匣 3，然后取出所有折皱的纸张。

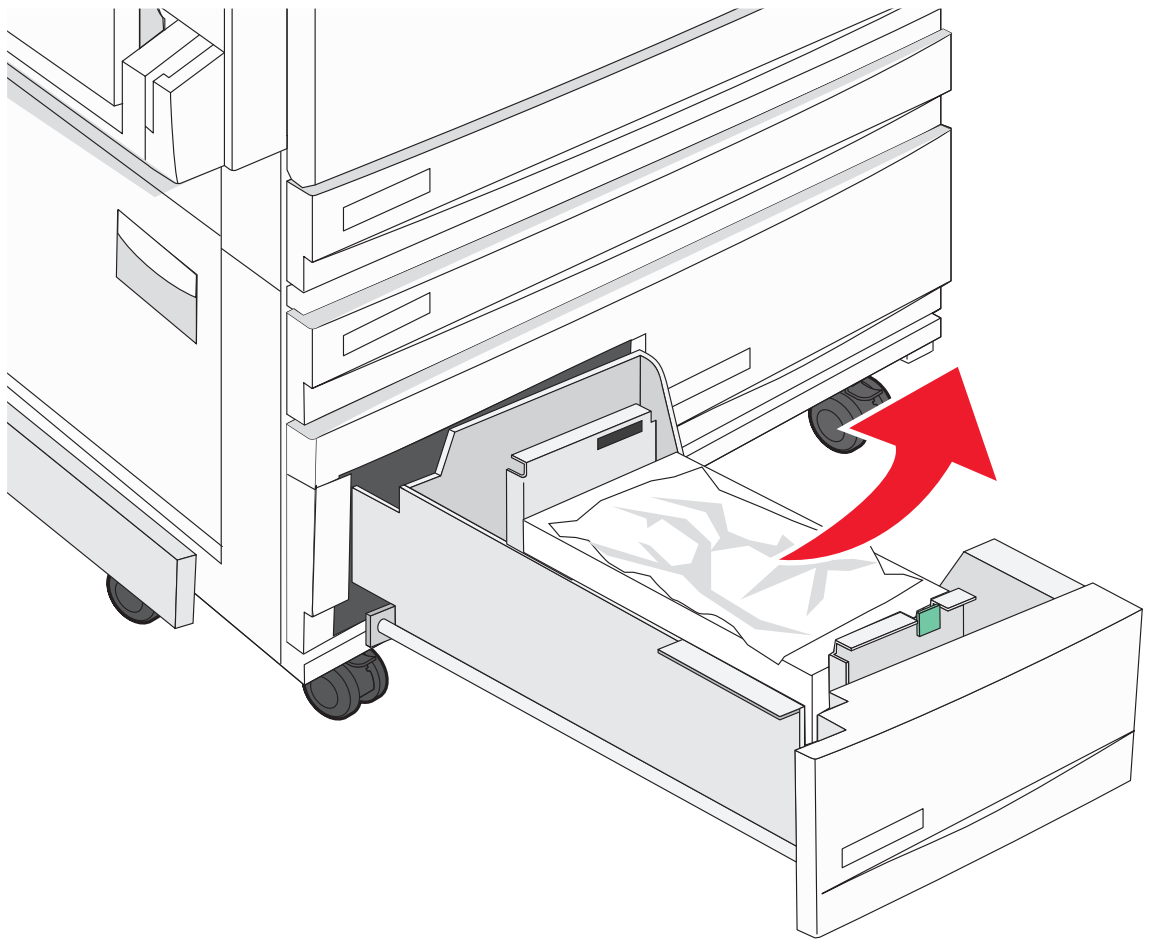

d 关闭进纸匣 3。

e 打开进纸匣 4，然后取出所有折皱的纸张。

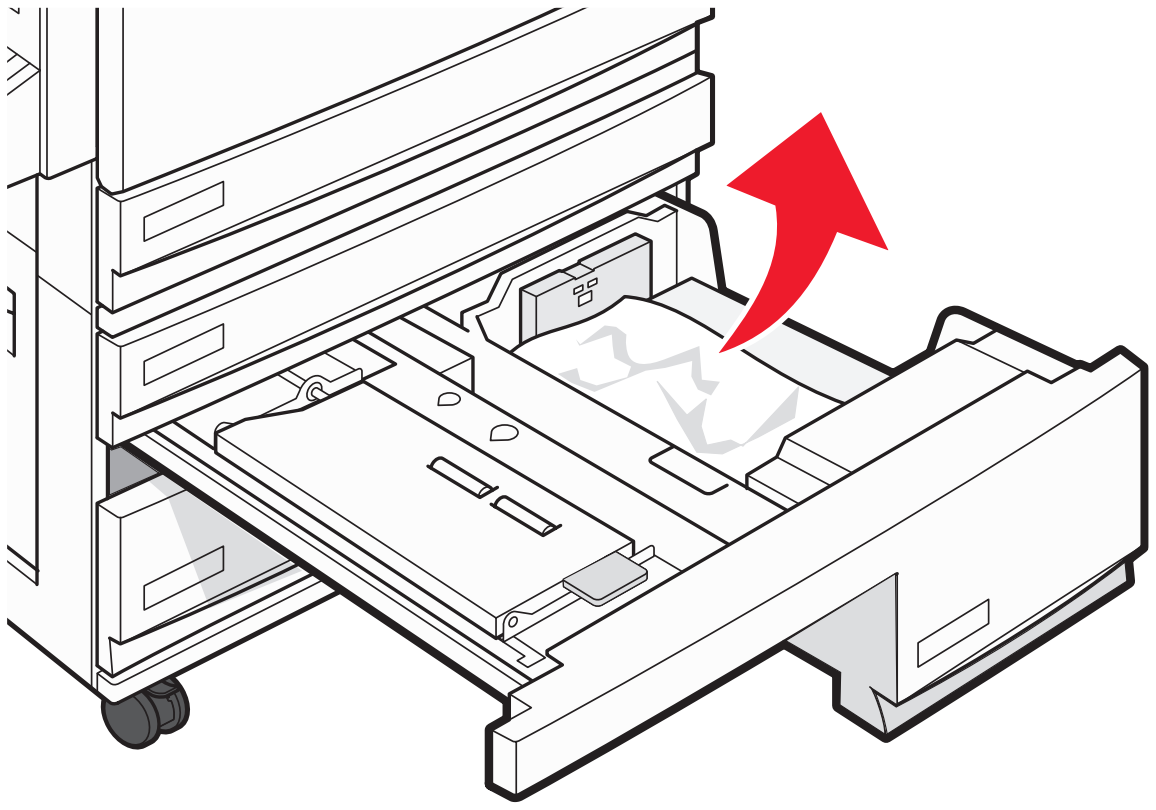

f 打开内部盖板，然后取出所有被卡的纸张。

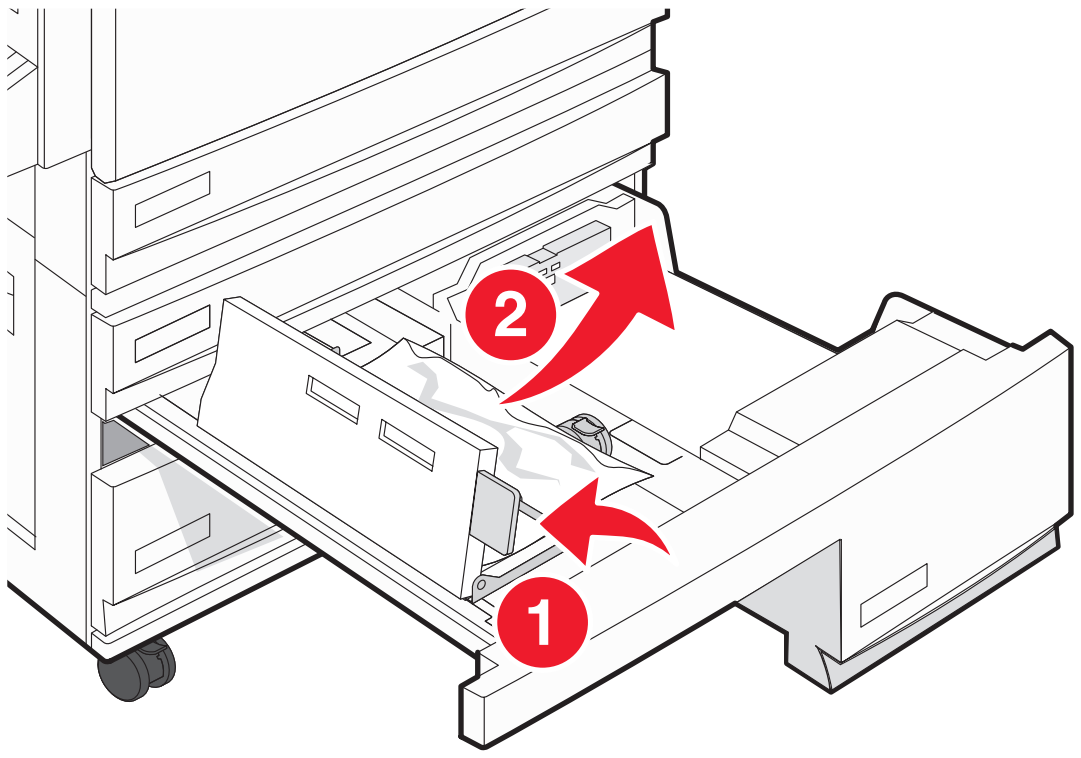

g 关闭内部盖板，然后关闭进纸匣 4。

5 触摸**继续**。

250 卡纸

1 从多功能进纸器中取出纸张。

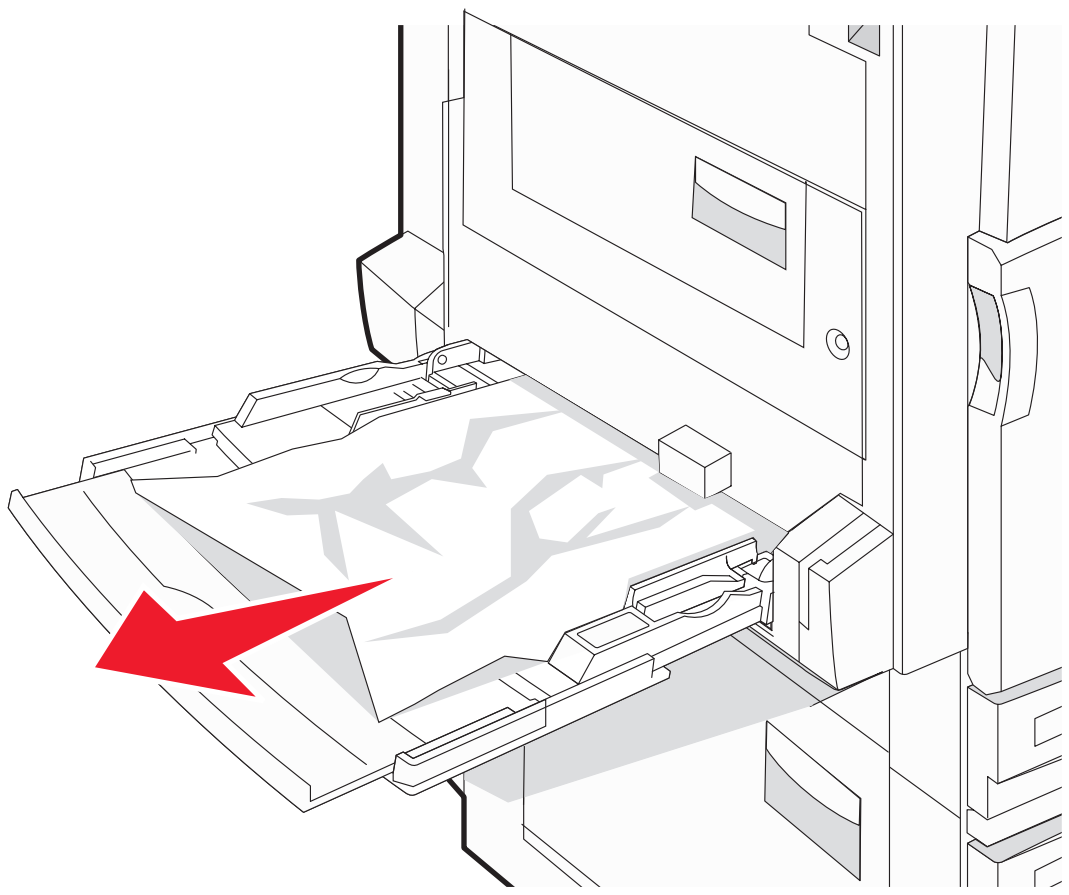

2 前后弯曲纸张，使它们松散，然后将它们扇形展开。不要折叠或弄皱纸张。对齐纸张的边缘。

3 将纸张加载到多功能进纸器中。

4 朝进纸匣内部滑动纸张导片，直到它轻轻地靠着纸张的边缘。

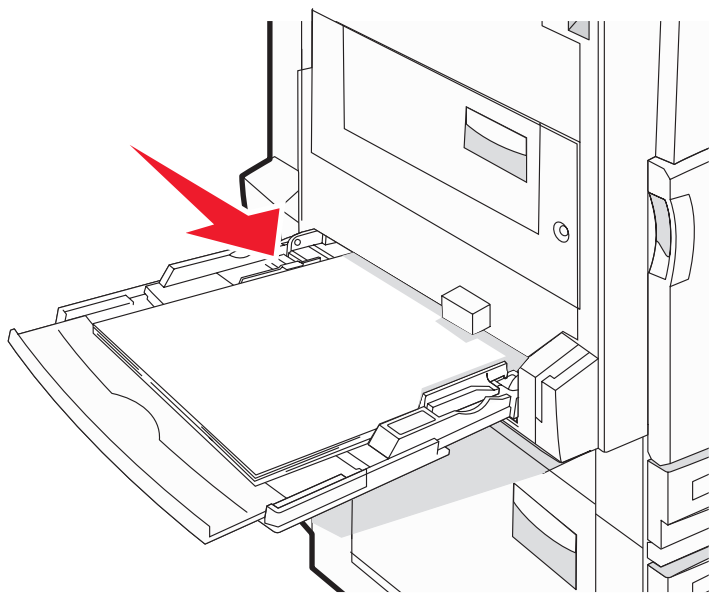

5 触摸**继续**。

280 – 282 卡纸

1 打开盖板 F。

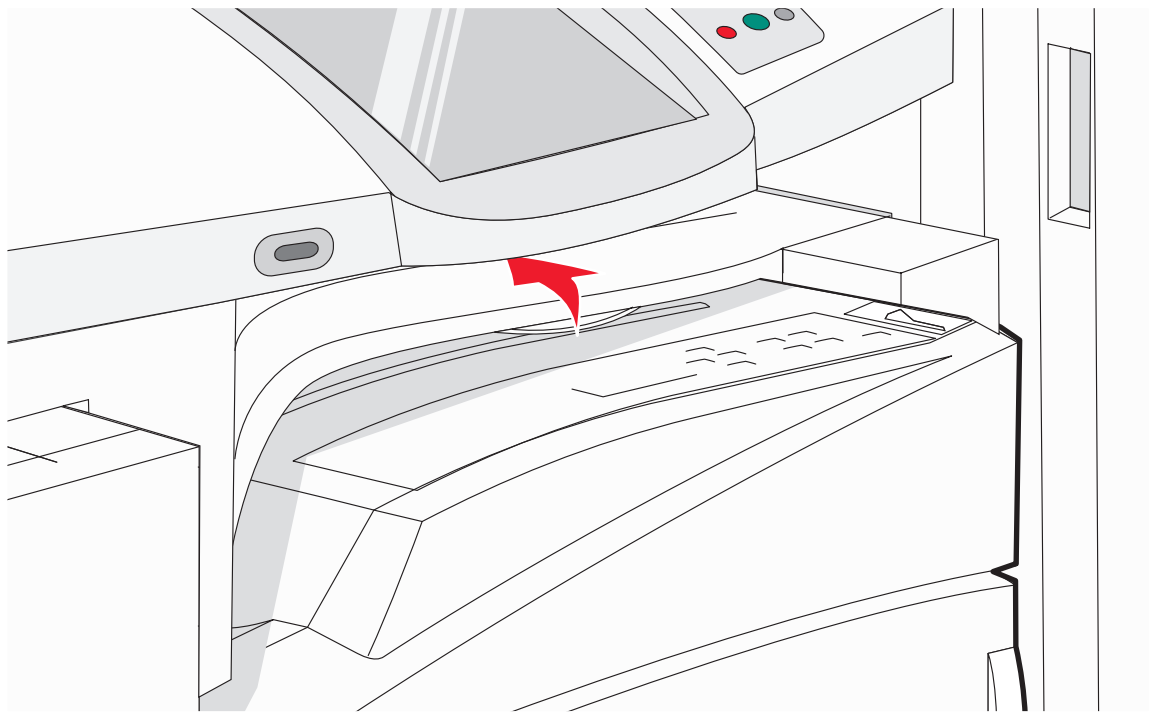

2 取出被卡的纸张。

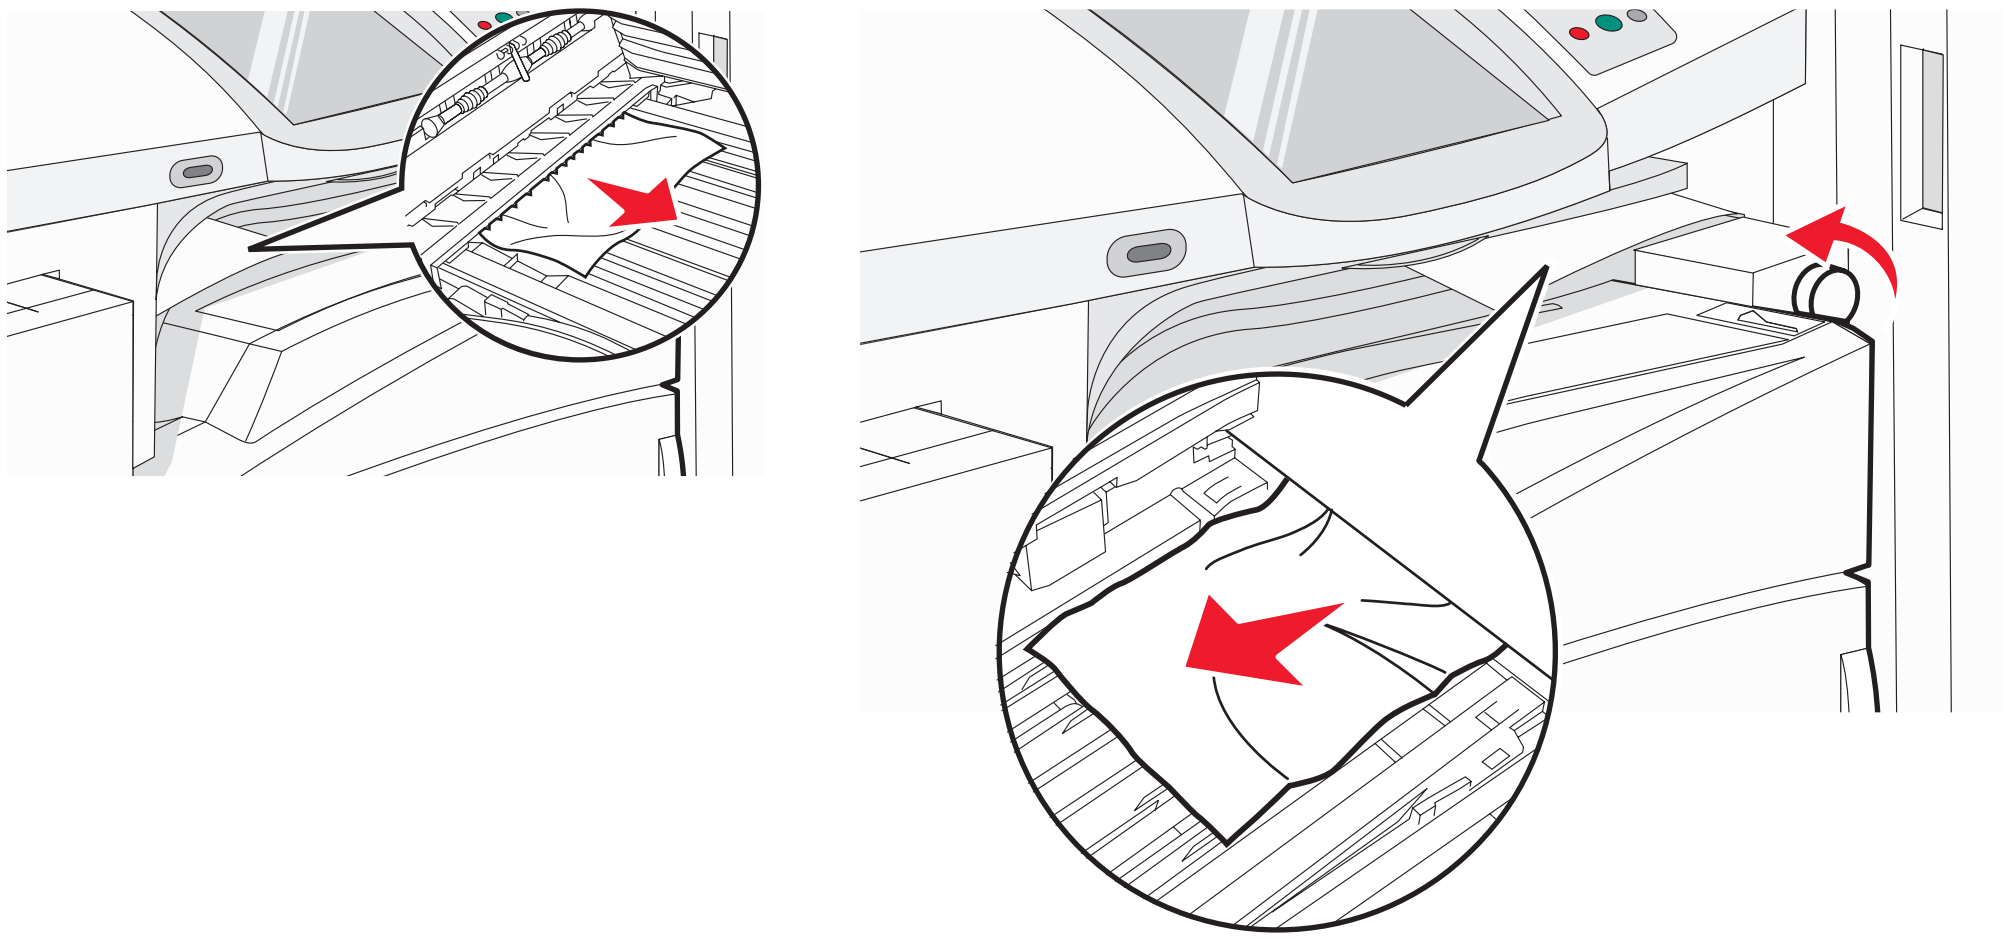

注意：如果卡在右边的纸张不容易取出，请顺时针旋转旋钮。

3 关闭盖板 F。

4 触摸**继续**。

283 – 284 和 287 – 288 卡纸

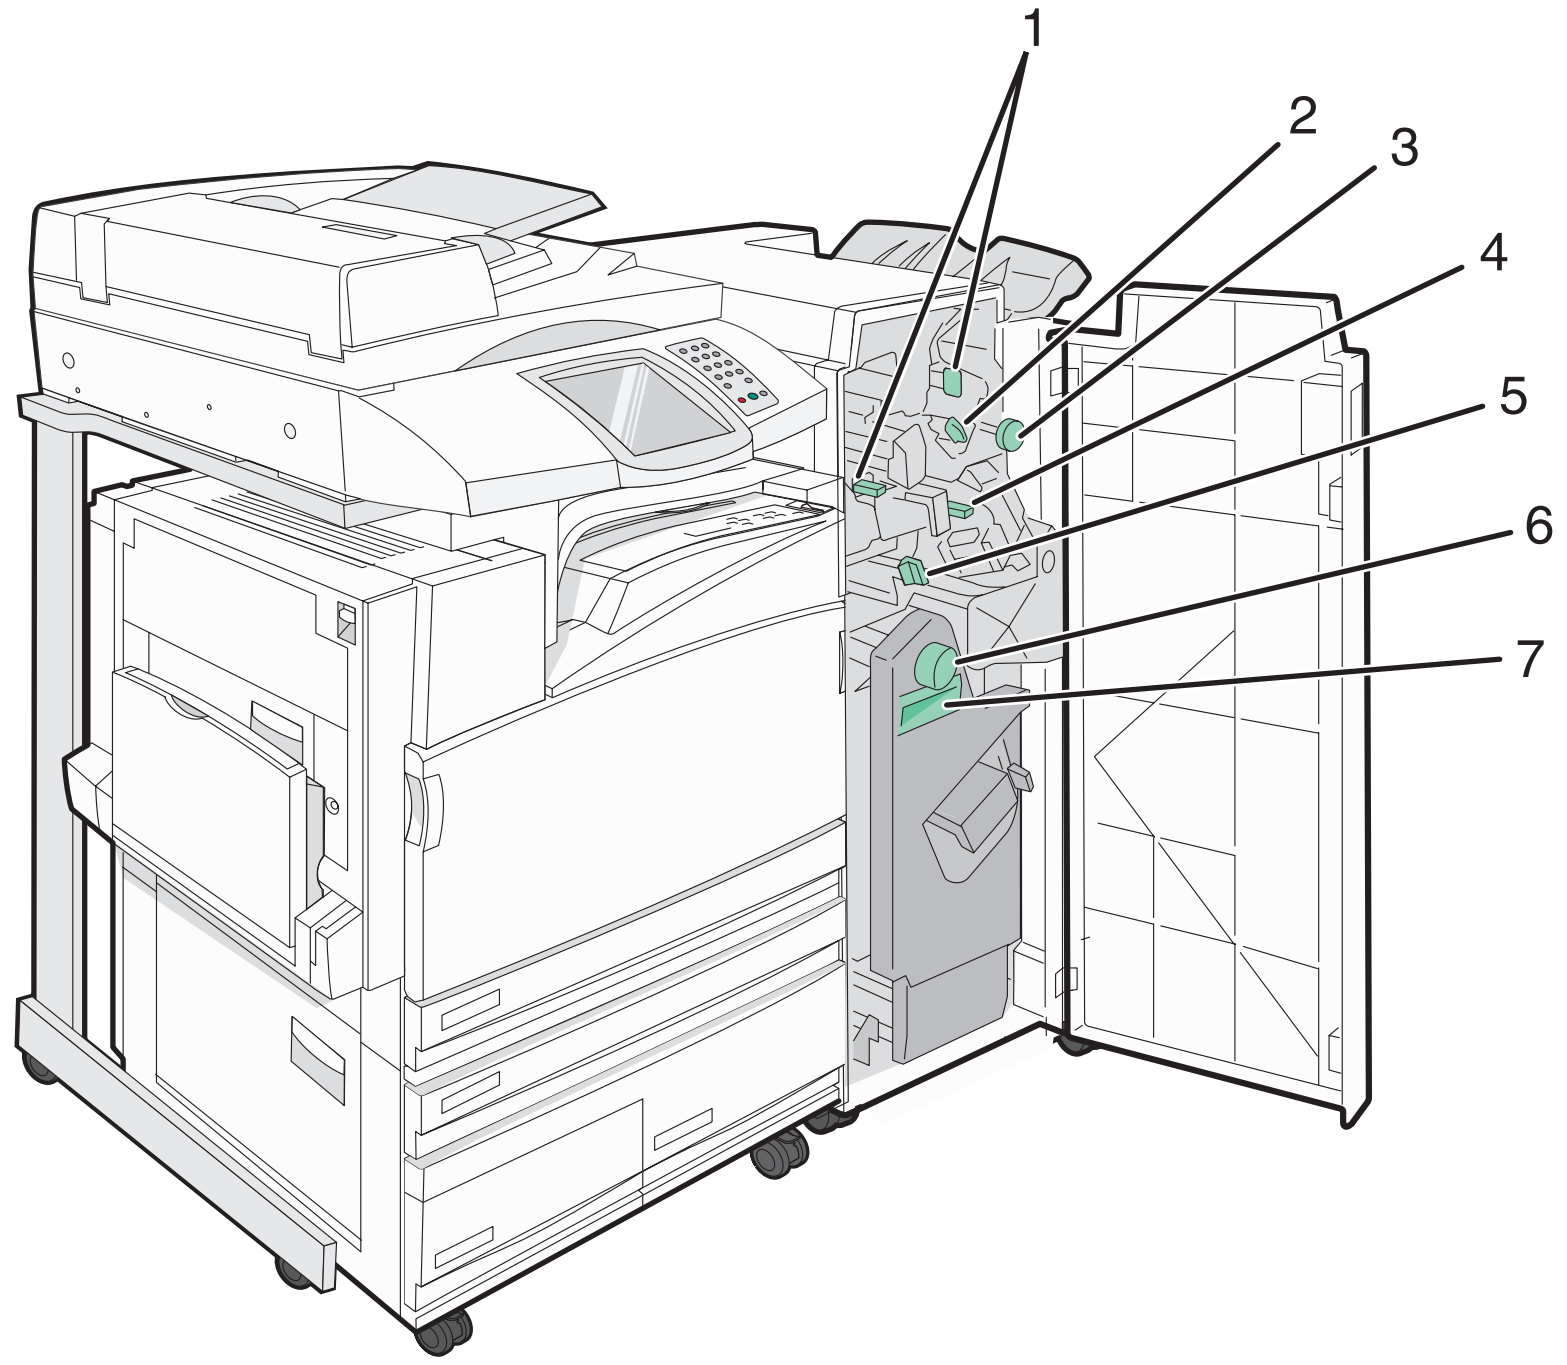

位于装订完成器盖门 **G** 后面的盖板、旋钮和手柄

	盖板、旋钮或手柄名称
1	盖板 G1
2	盖板 G2
3	旋钮 G3
4	盖板 G4
5	盖板 G7
6	旋钮 G8

	盖板、旋钮或手柄名称
7	手柄 G9

1 打开盖门 G。

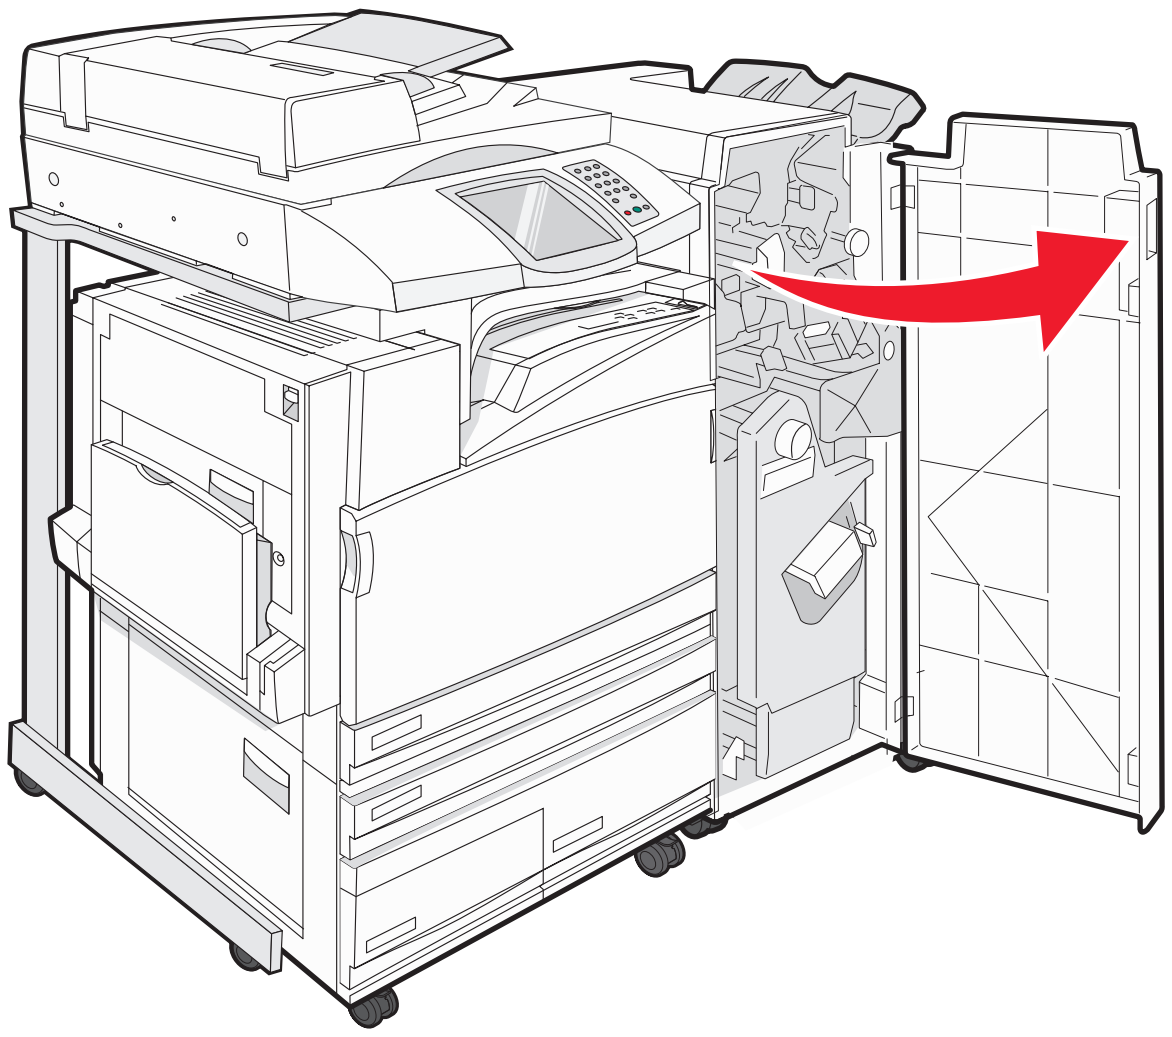

2 抬起两个盖板 G1 锁定杆，然后取出所有被卡的纸张。

3 将盖板 G2 向右移动，然后取出所有被卡的纸张。

注意：如果纸张被卡在辊中，请逆时针旋转旋钮 G3。

4 向下移动盖板 G4，然后取出所有被卡的纸张。

5 将盖板 G7 向左移动，然后取出所有被卡的纸张。

6 拉动手柄 G9 直到进纸匣被完全打开。

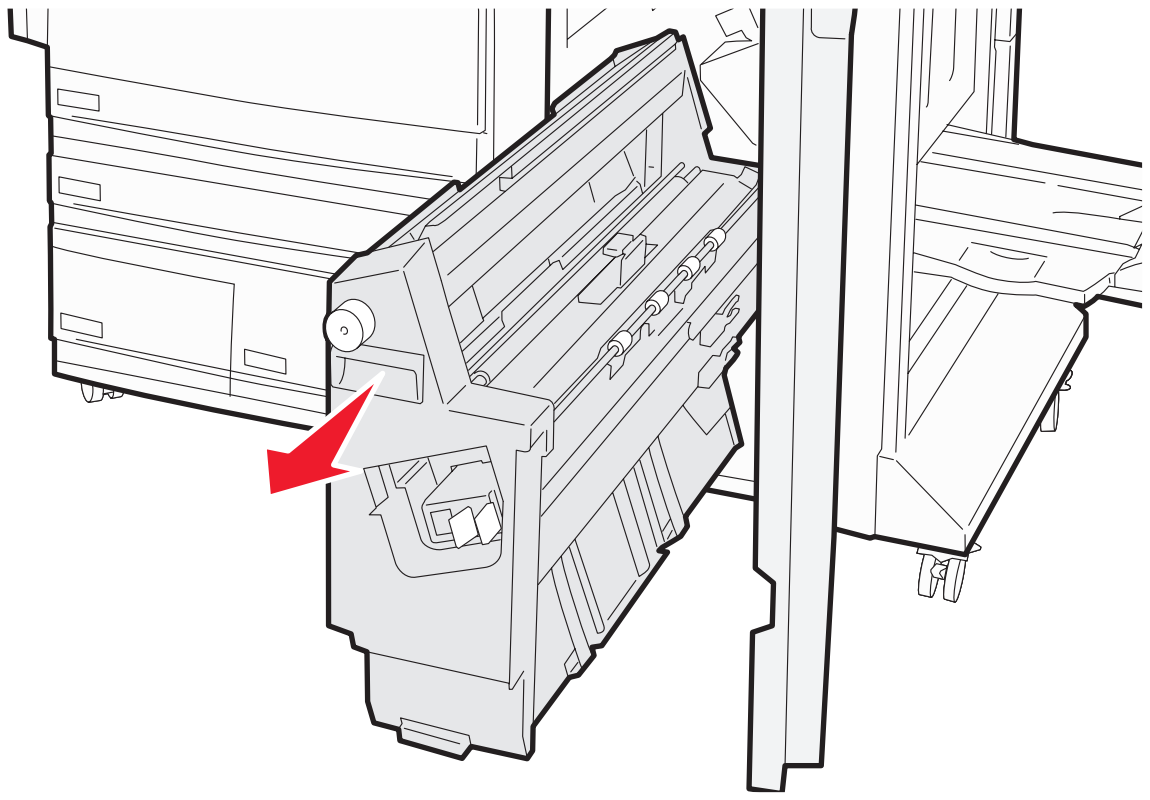

7 抬起内部盖板。如果纸张被卡在辊中，请顺时针旋转旋钮 G8，然后取出被卡的纸张。

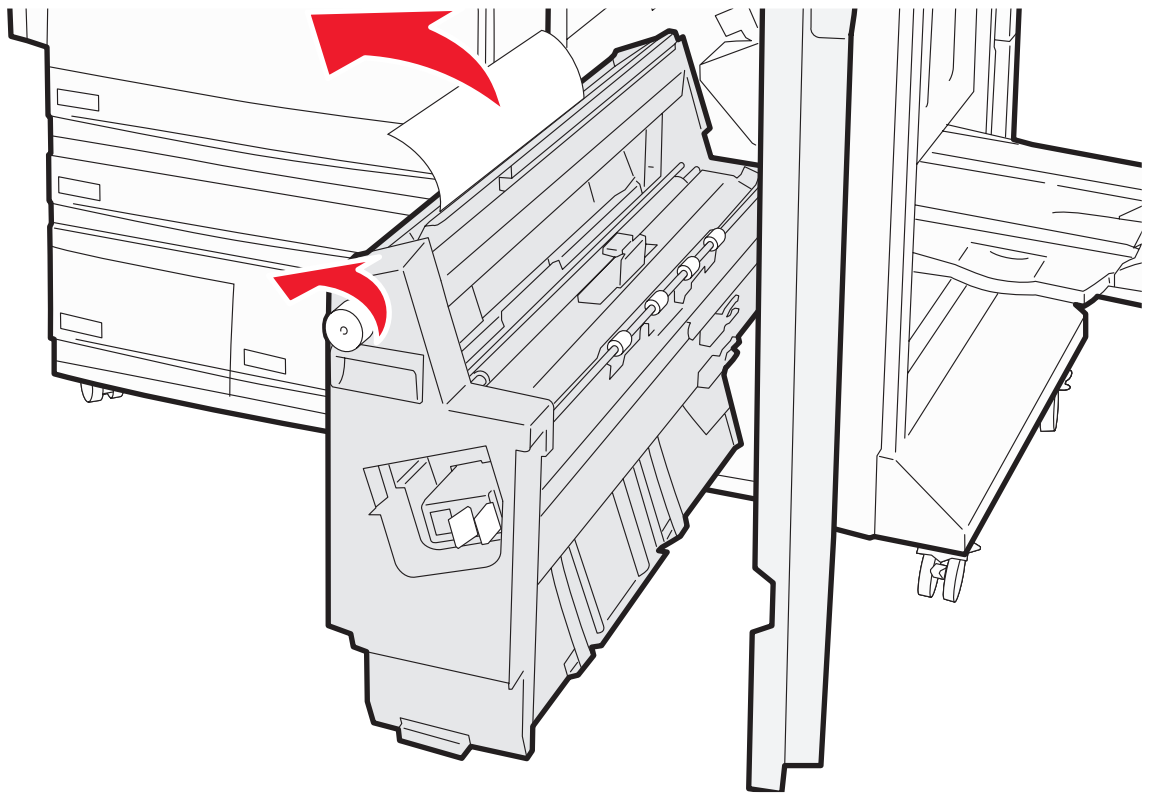

8 关闭盖门 G。

9 触摸继续。

284 – 286 卡纸

1 打开盖门 H。

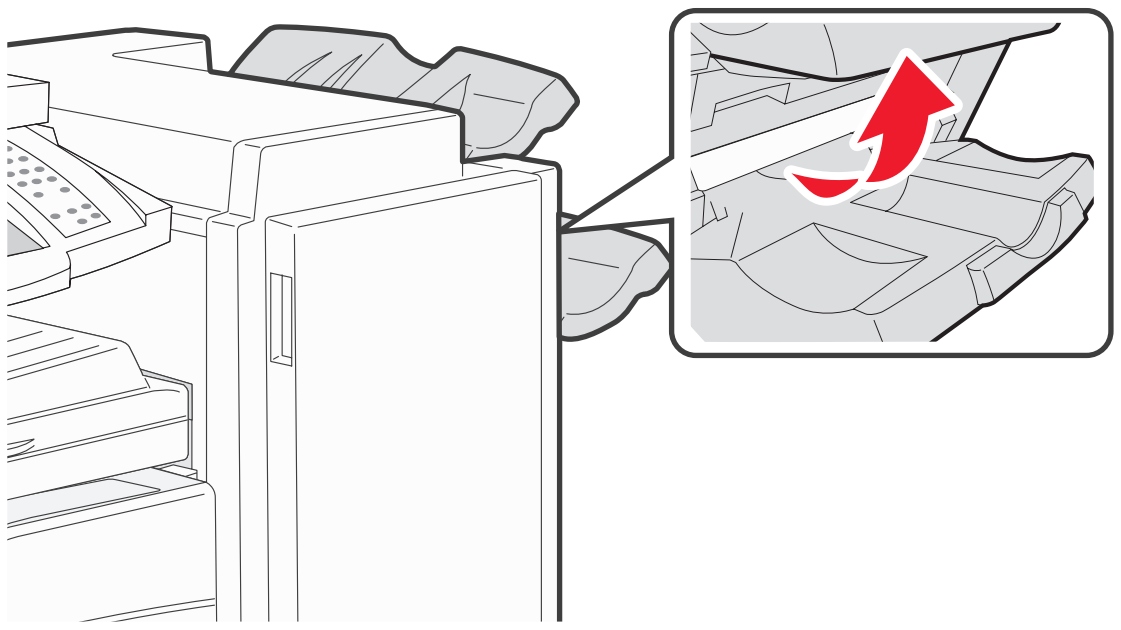

2 取出被卡的纸张。

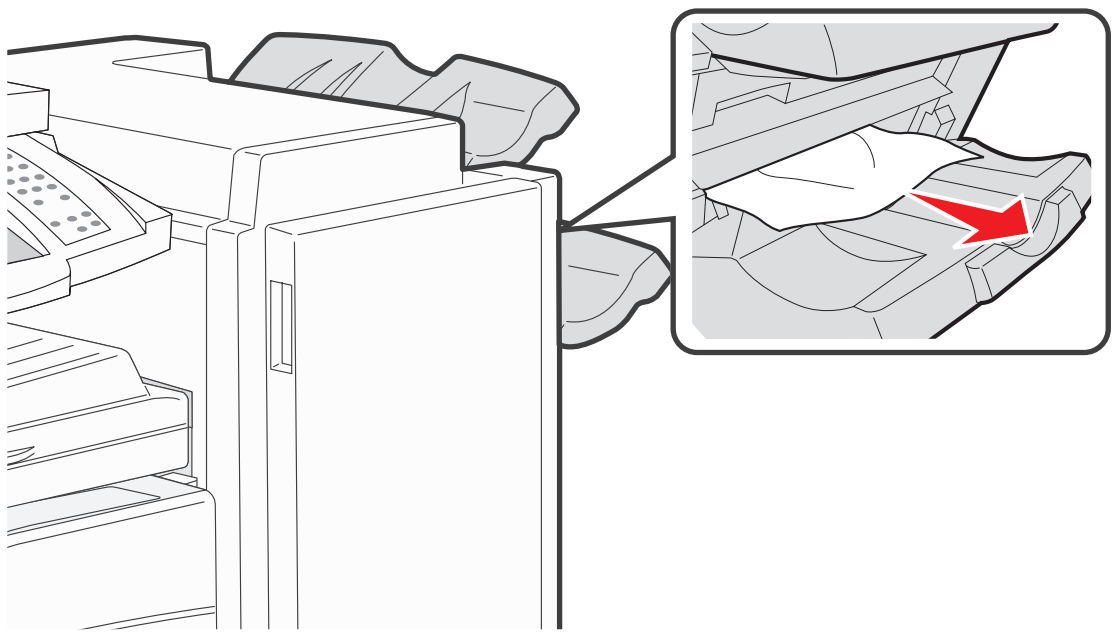

3 关闭盖门 H。

4 触摸继续。

289 订书钉卡住

1 打开盖门 G。

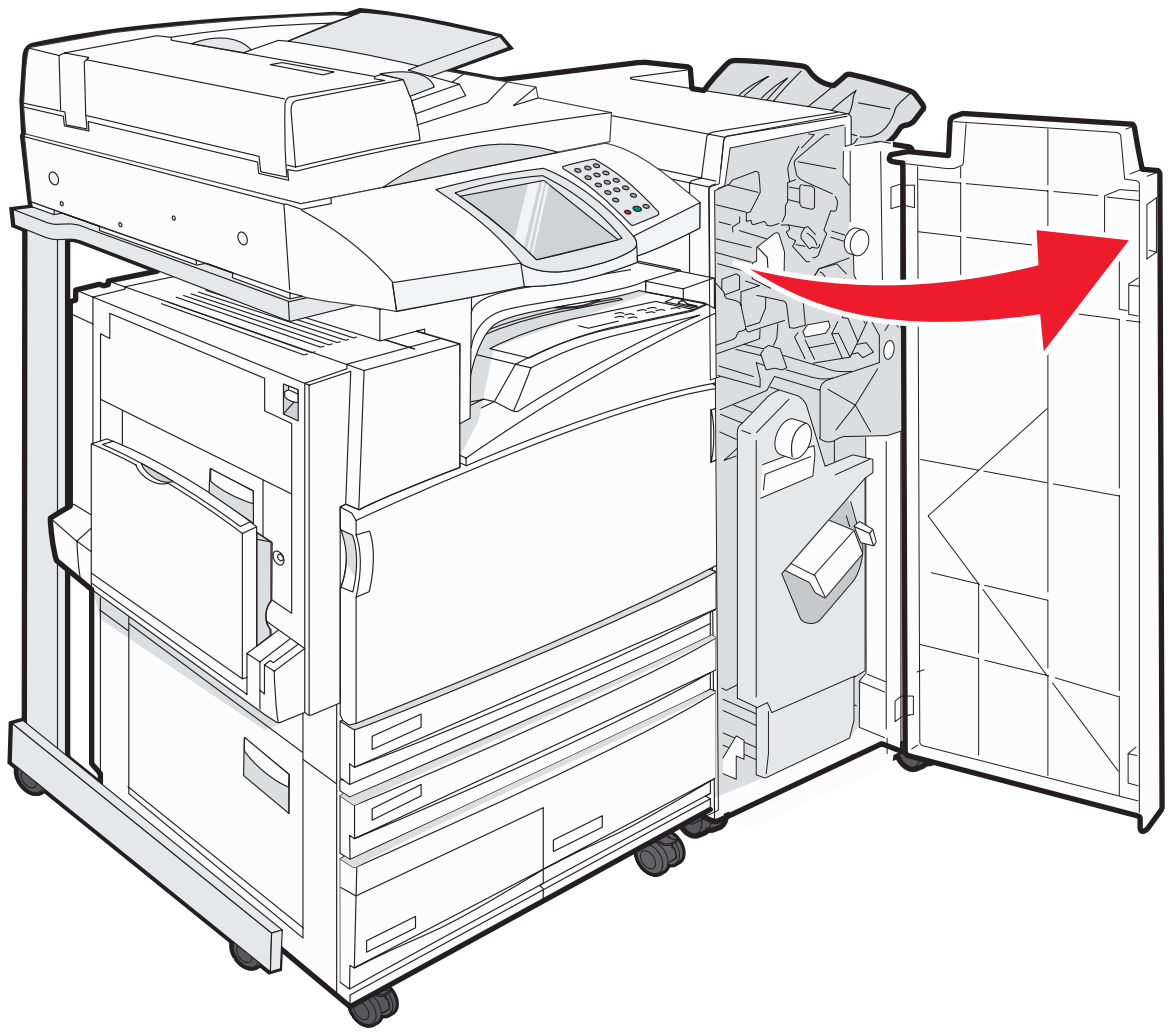

2 将 G5 装订器向装订完成器的前部滑动。

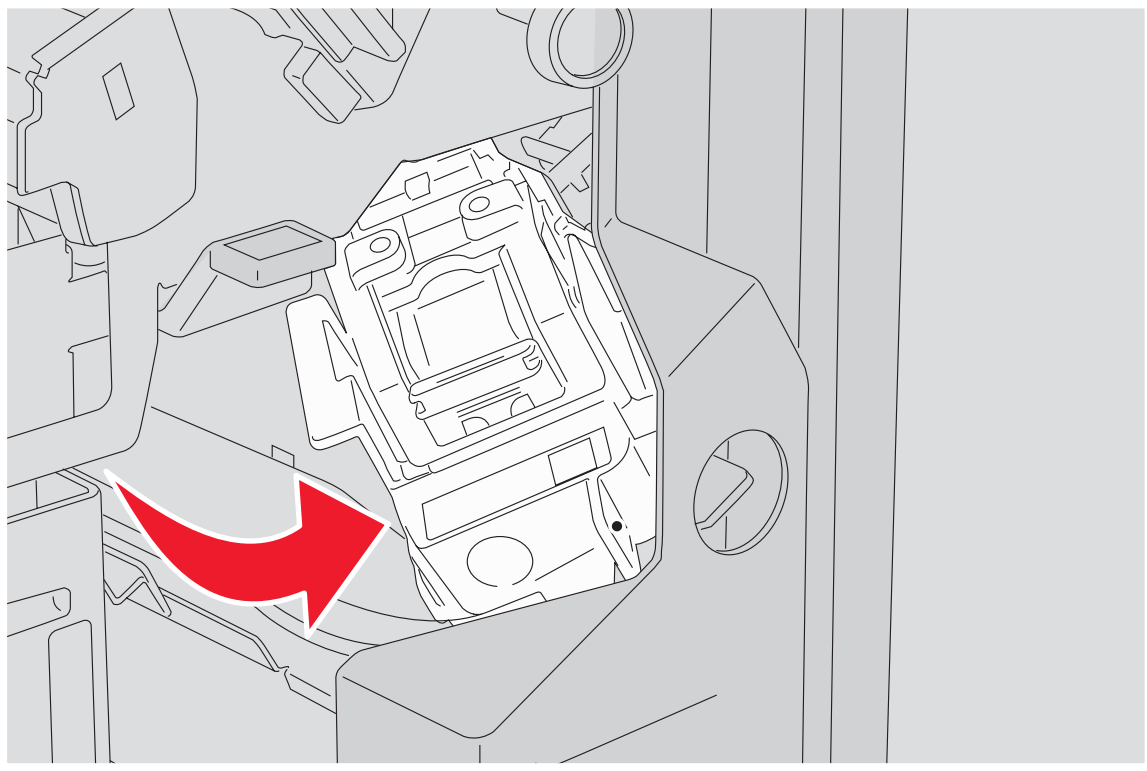

3 抬起锁定杆，然后取出订书钉盒。

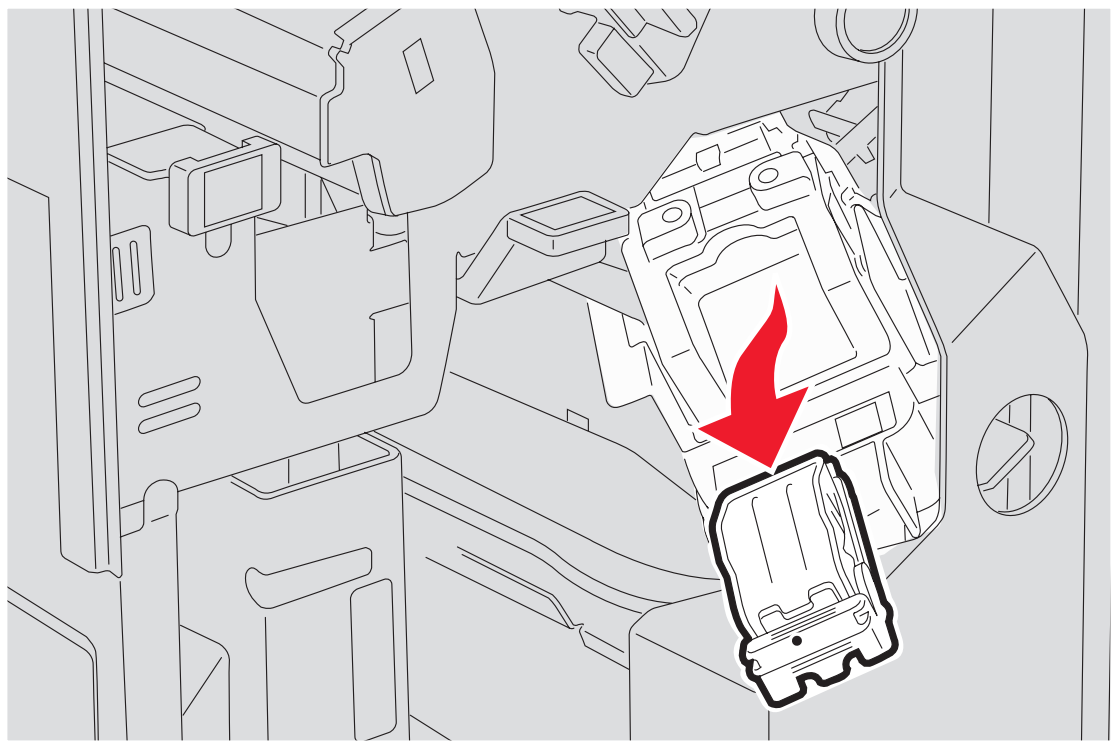

4 打开订书钉盖板。

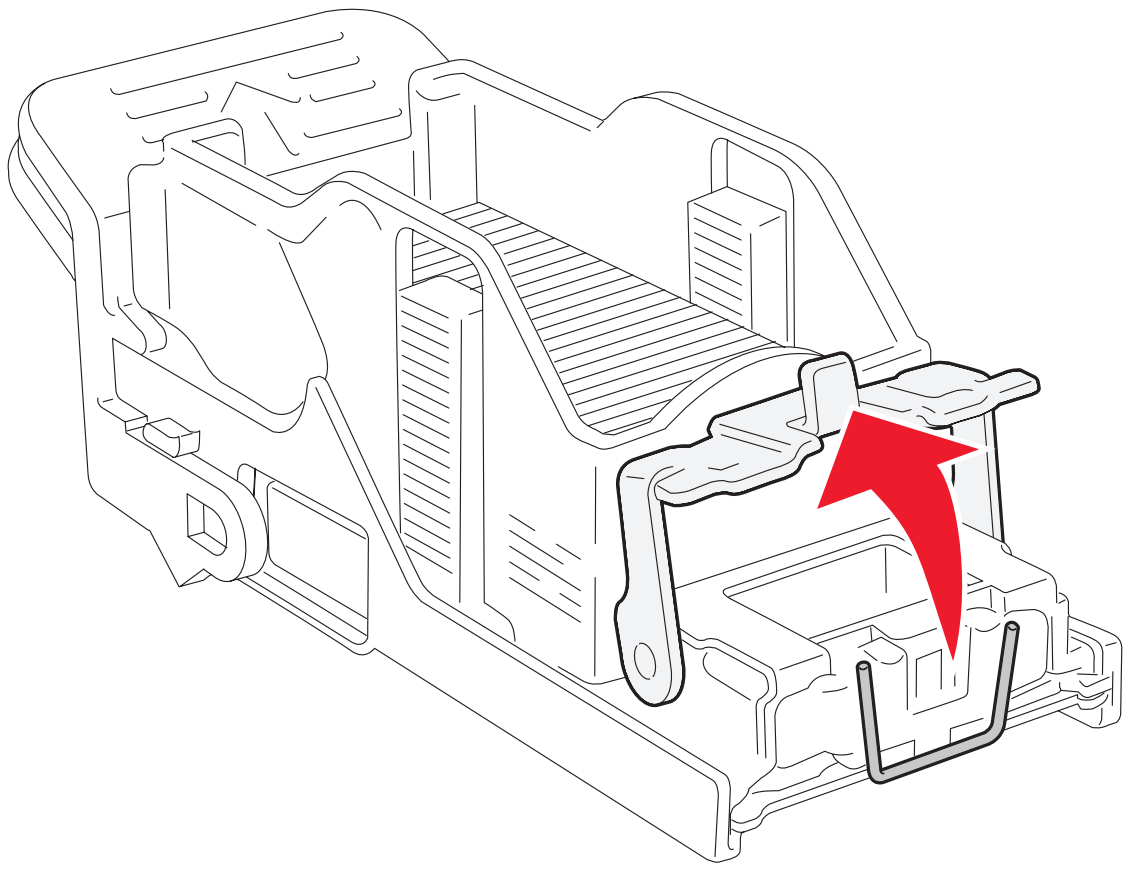

5 取出被卡的订书钉，然后关闭盖板。

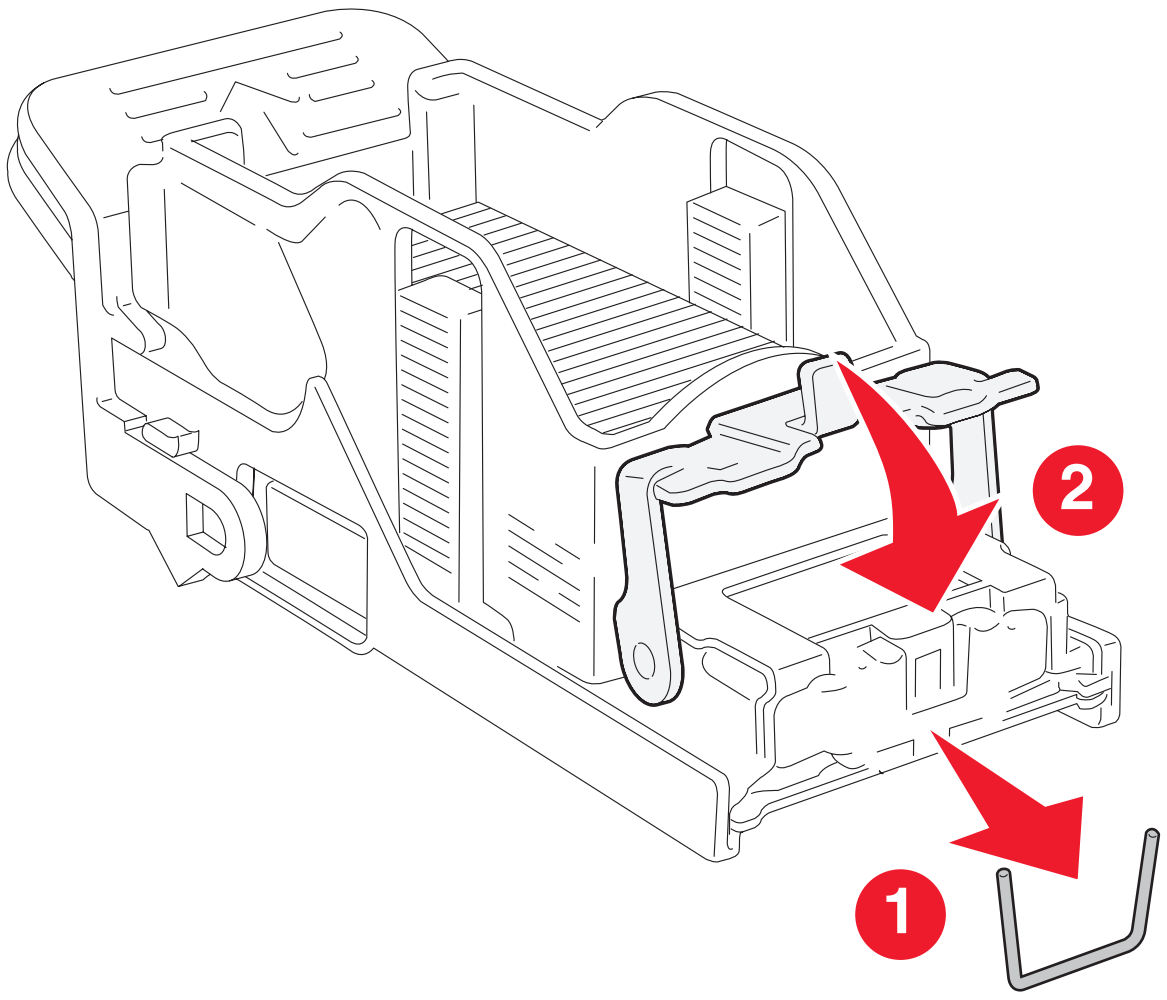

6 将订书钉盒放入上部装订器中。

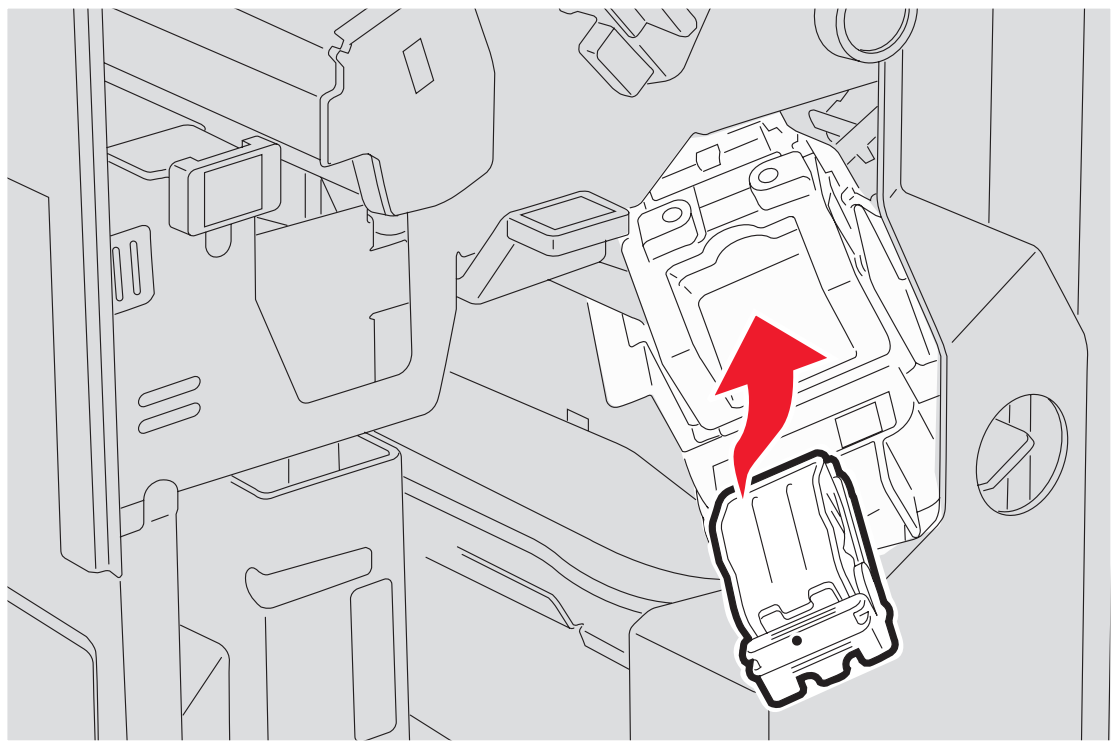

7 打开下部装订盒。

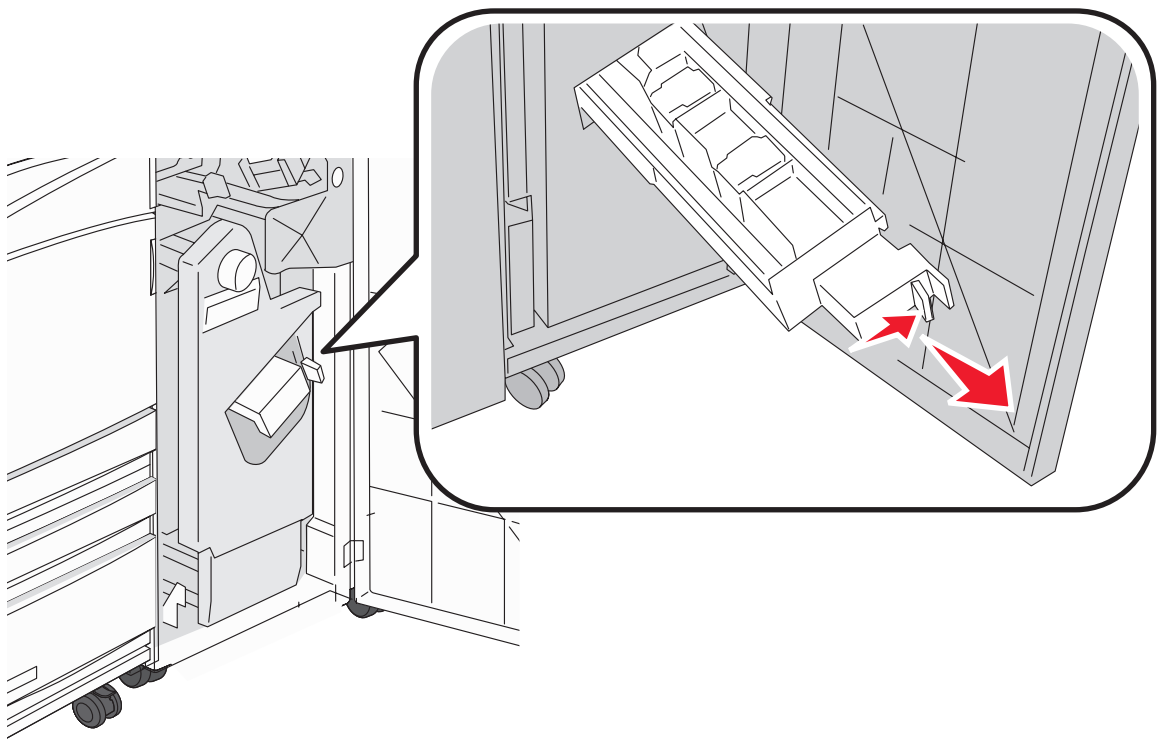

8 取出显示屏上标识的订书钉盒。

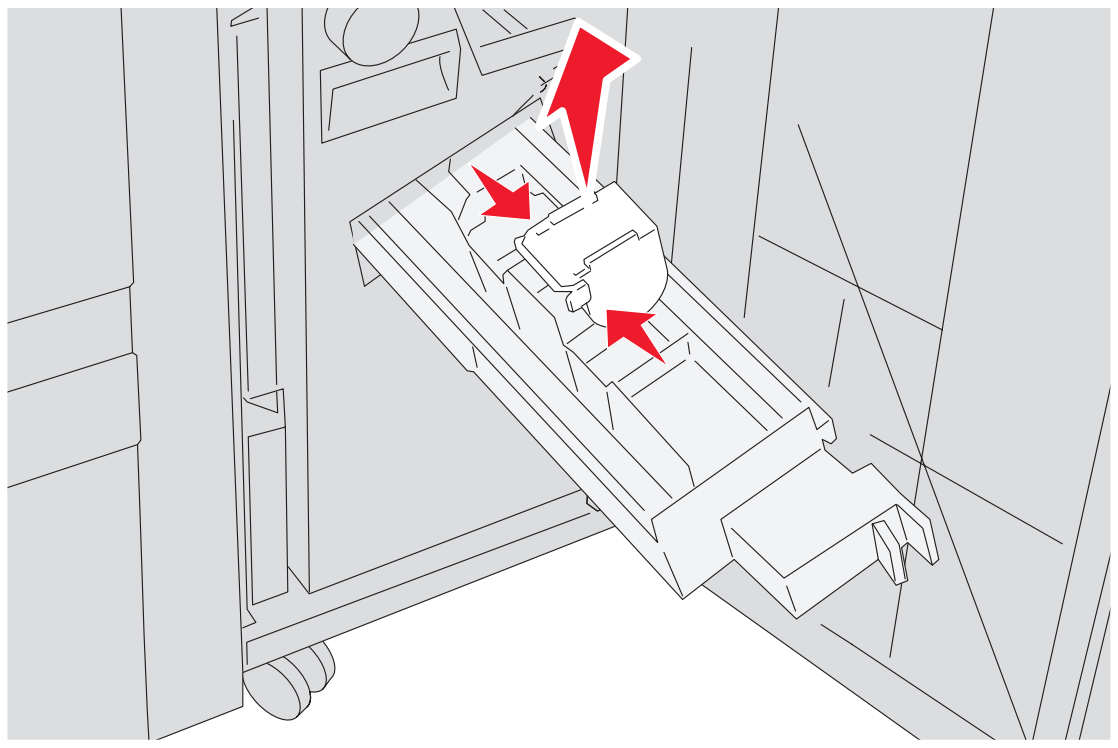

9 取出被卡的订书钉，然后将订书钉盒放入装订器中。

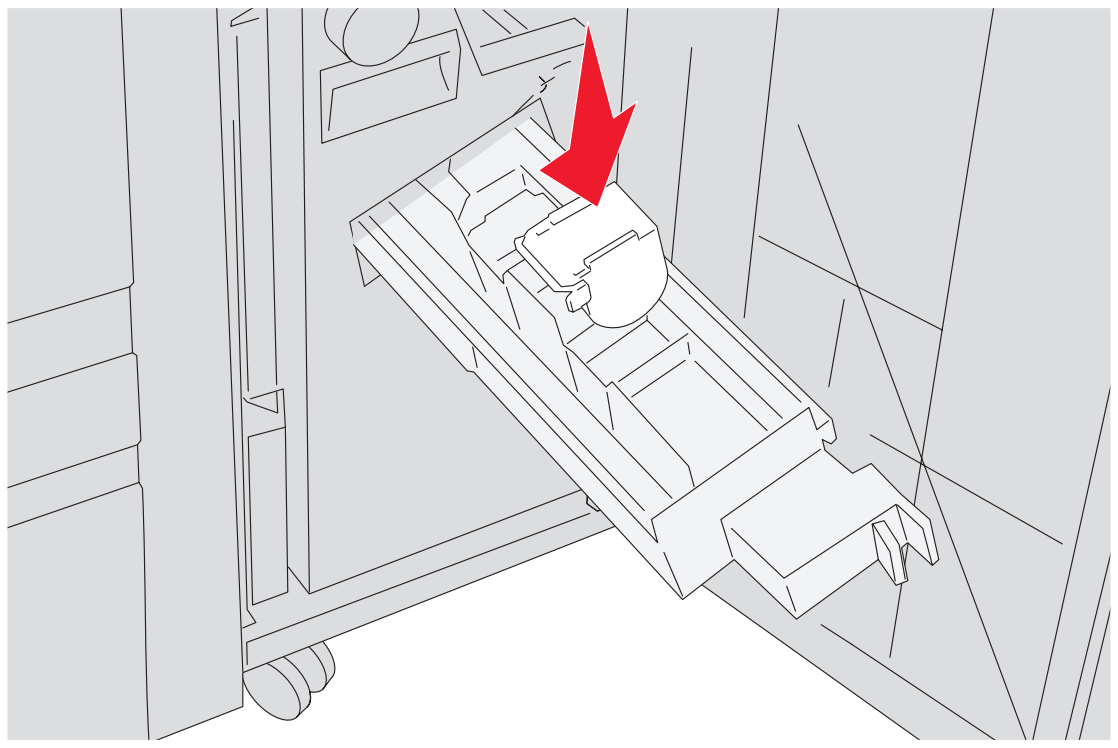

10 关闭装订盒。

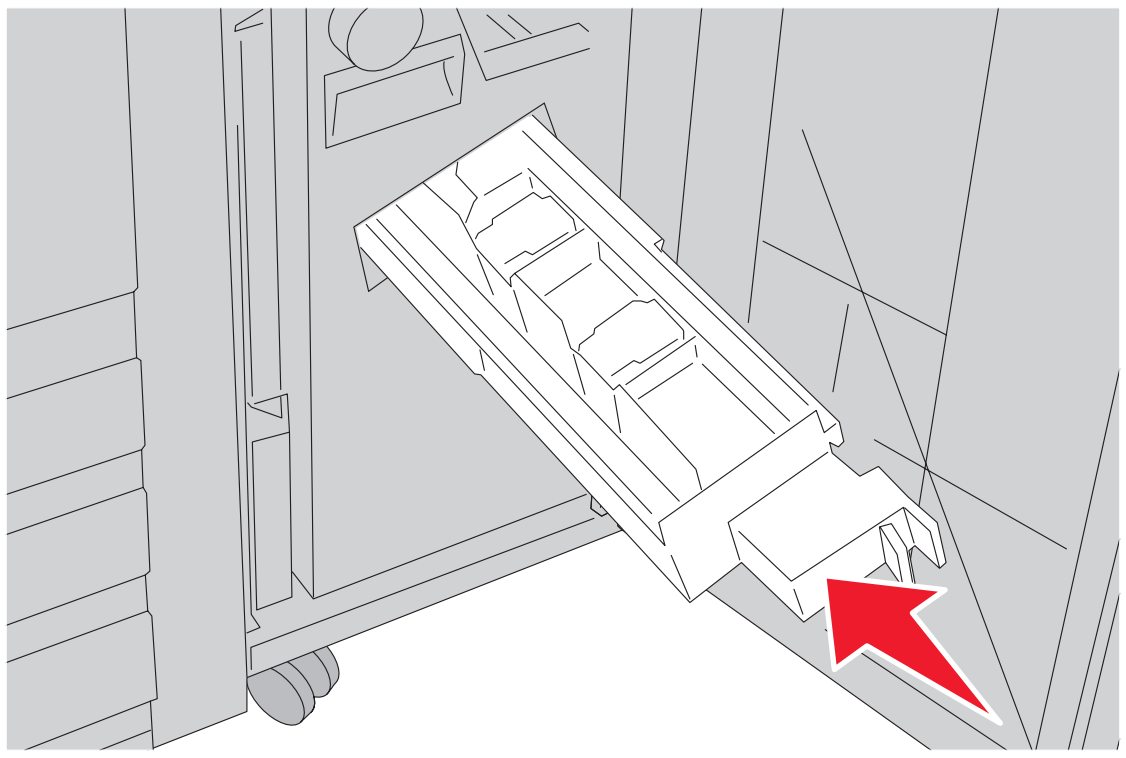

11 关闭盖门 G。

12 触摸**继续**。

290 – 295 卡纸

1 从 ADF 中取出所有原始文档。

2 打开 ADF 盖板，然后取出所有被卡的纸张。

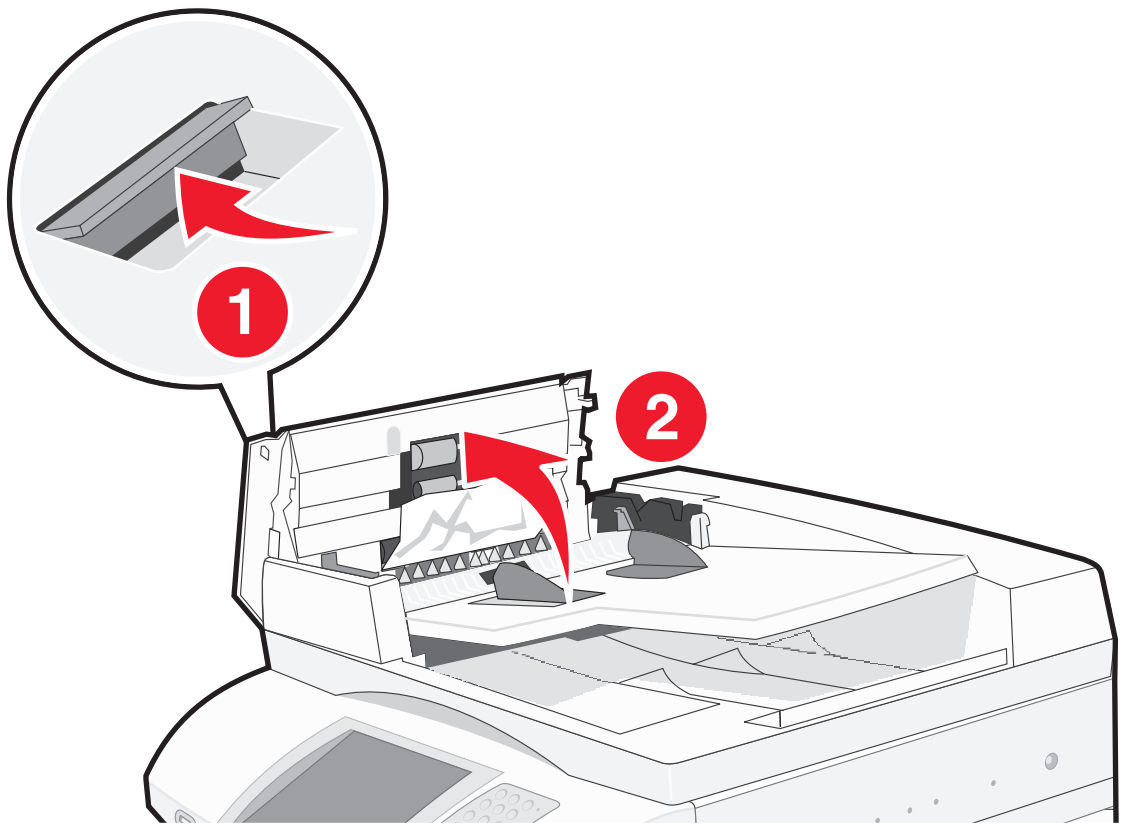

3 抬起纸张护板，然后取出所有被卡的纸张。

注意：如果被卡的纸张不能被容易地取出，请将纸张前进轮向左旋转。

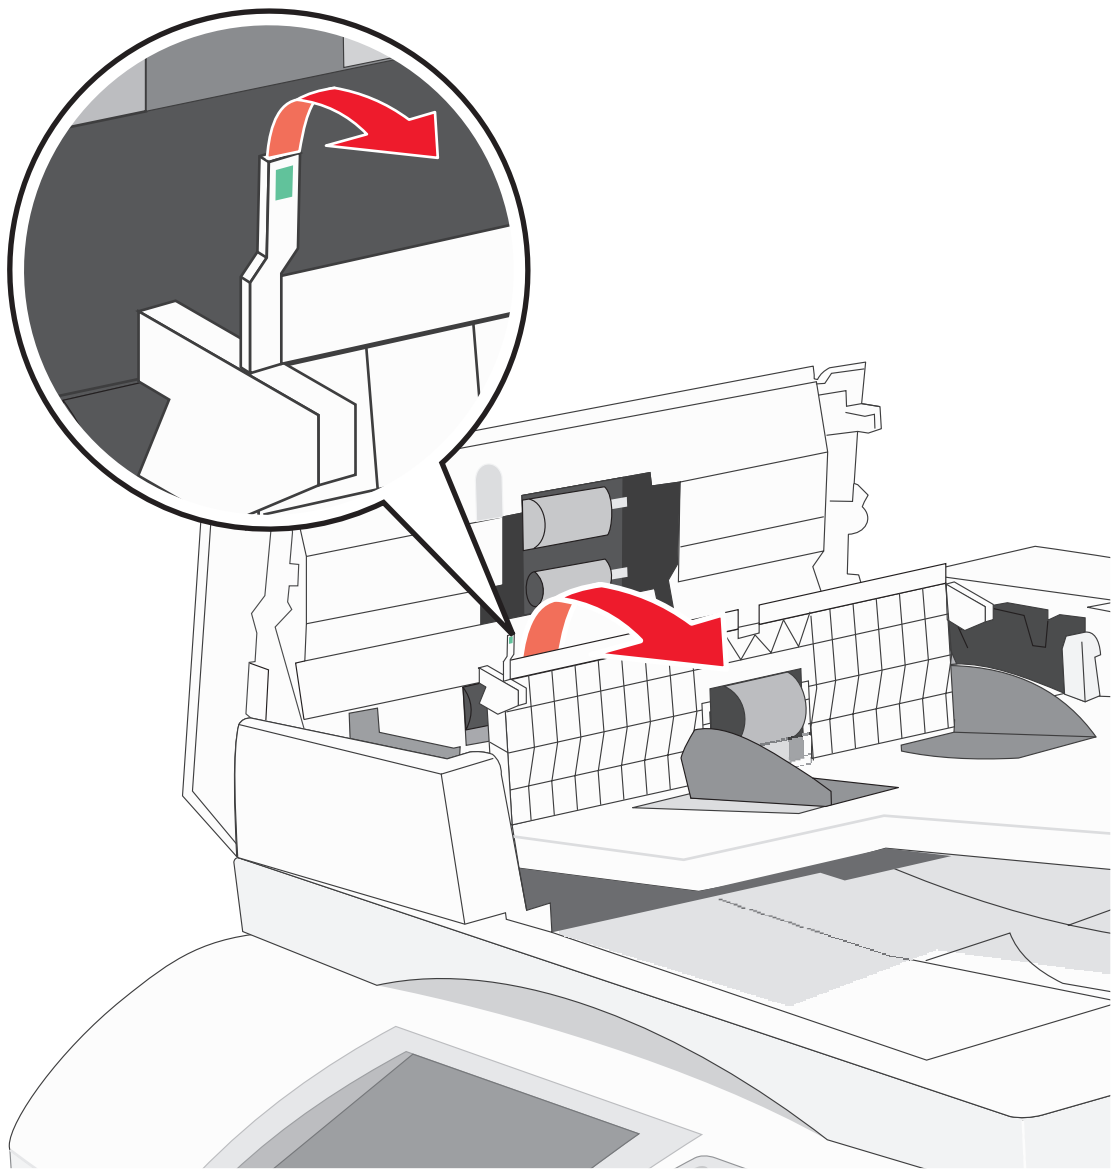

4 关闭 ADF 盖板。

5 打开扫描仪盖板，然后取出所有被卡的页面。

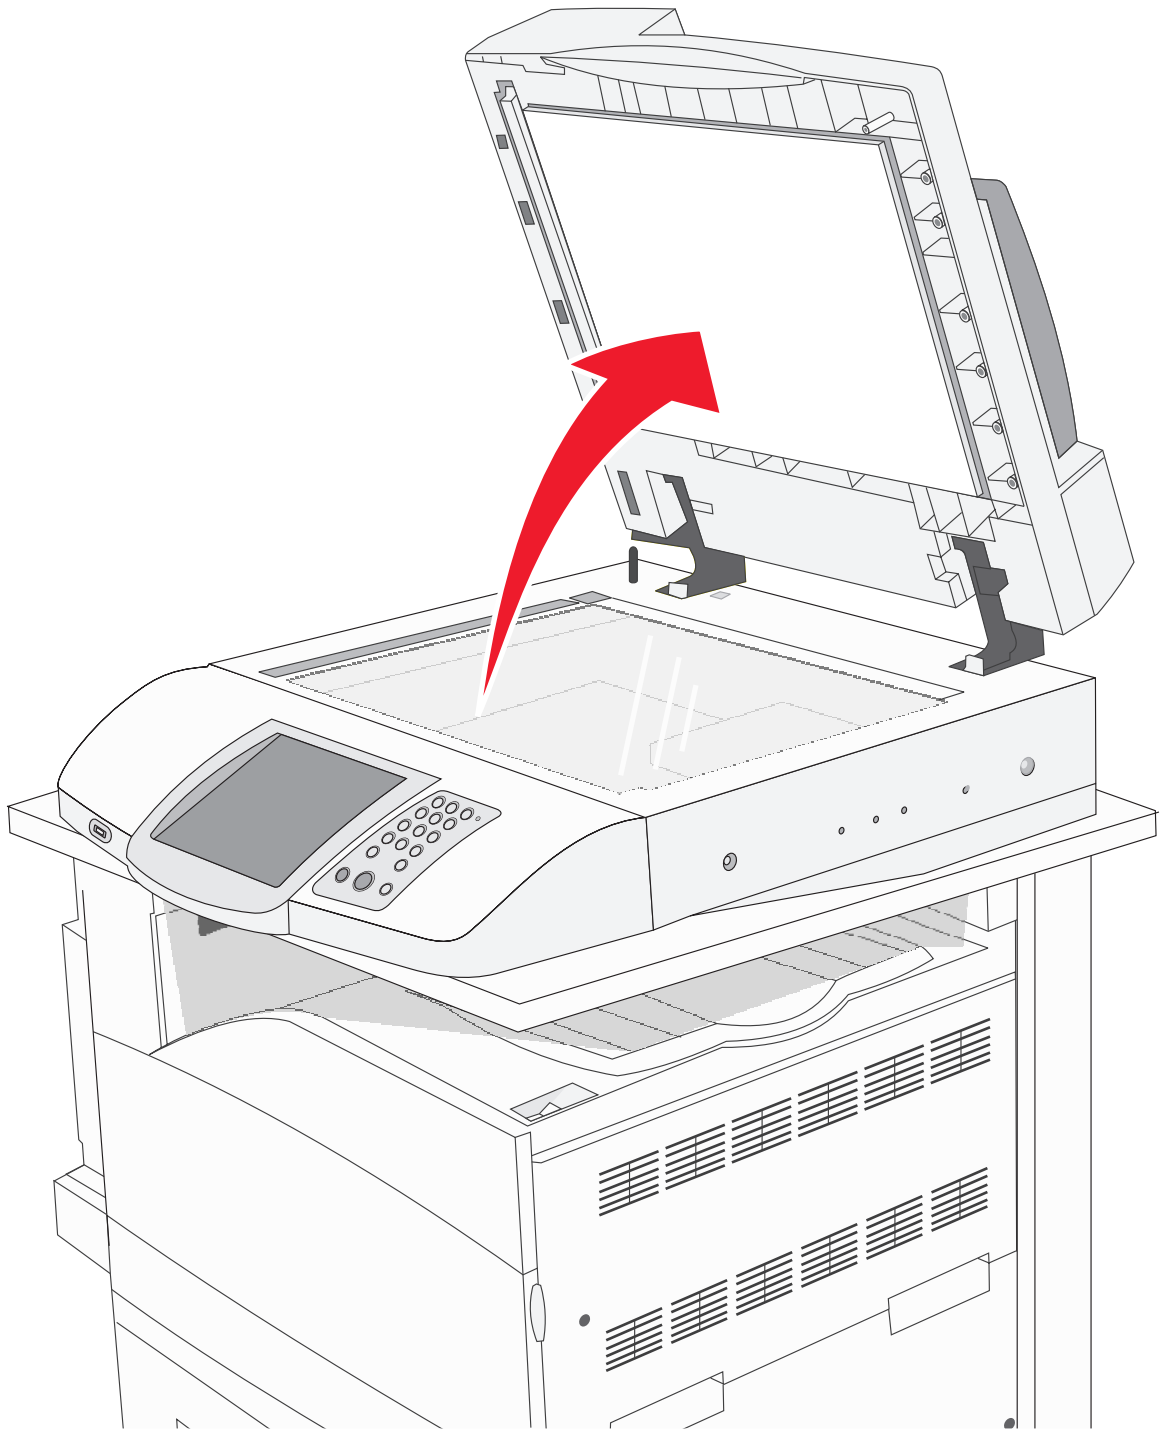

6 关闭扫描仪盖板。

7 触摸**继续**。

理解打印机菜单

菜单列表

许多菜单可让您容易地更改打印机设置。要访问菜单，请在主屏幕上触摸 。

消耗品菜单	**纸张菜单**	**报告**
青色碳粉	默认纸张来源	菜单设置页
黄色碳粉	纸张尺寸/类型	设备统计
品红色碳粉	配置多功能进纸器	网络设置页
黑色碳粉	替换尺寸	快捷方式列表
青色感光鼓部件	纸张纹理	传真作业日志
黄色感光鼓部件	加载纸张	传真呼叫日志
品红色感光鼓部件	自定义类型	电子邮件快捷方式
黑色感光鼓部件	自定义名称	传真快捷方式
废碳粉箱	自定义接纸架名称	FTP 快捷方式
订书钉 G5	通用纸张设置	配置文件列表
订书钉 G12	接纸架设置	NetWare 设置页
订书钉 G11		打印字体
打孔箱		打印目录

设置	**网络/端口**	**帮助**
常规设置	TCP/IP	打印所有指南
复印设置	IPv6	复印指南
传真设置	电子邮件服务器设置	电子邮件指南
电子邮件设置	活动 NIC	传真指南
FTP 设置	标准网络	FTP 指南
扫描到 USB 设置	标准 USB	信息指南
打印设置	NetWare	打印缺陷指南
安全	AppleTalk	消耗品指南
设置日期和时间	LexLink	

消耗品菜单

菜单项	描述
青色、品红色、黄色或黑色碳粉盒 不足 更换 缺少或有故障 良好 不支持	显示碳粉盒的状态
青色、品红色、黄色或黑色感光鼓部件 使用寿命警告 更换 缺少 良好 正常	显示感光鼓部件的状态
废碳粉箱 即将满 更换 缺少 良好	显示废碳粉箱的状态
订书钉 G5，订书钉 G11 或订书钉 G12 不足 已空 缺少 良好	显示订书钉的状态
打孔箱 已满 缺少 良好	显示打孔箱的状态

纸张菜单

“默认纸张来源”菜单

菜单项	描述
默认纸张来源 进纸匣 <x> 多功能进纸器 手动纸张 手动信封	为所有打印作业设置默认的纸张来源 **注意：** • 为使“多功能进纸器”作为菜单设置出现，必须从“纸张”菜单将“配置多功能进纸器”设置为“盒子”。 • 进纸匣 1（标准进纸匣）是出厂默认设置。 • 只有已安装的纸张来源将作为菜单设置出现。 • 由打印作业选定的纸张来源将覆盖打印作业期间的“默认纸张来源”设置。 • 如果两个进纸匣中有相同尺寸和类型的纸张，并且“纸张尺寸”和“纸张类型”设置都相符，则进纸匣被自动连接在一起。当一个进纸匣为空时，作业将使用连接的进纸匣打印。

“纸张尺寸/类型”菜单

菜单项	描述
进纸匣 <x> 尺寸 11 x 17 A3 A4 A5 JIS B4 JIS B5 对开纸 标准法律用纸 美国信纸 报表	指定每个进纸匣中加载的纸张尺寸 **注意：** • “美国信纸”是美国的出厂默认设置。A4 是国际通用的出厂默认设置。 • 对于带有自动尺寸检测的进纸匣，只出现硬件检测到的尺寸。 • 如果在两个进纸匣中加载了相同尺寸和类型的纸张，并且“纸张尺寸”和“纸张类型”设置相匹配，则进纸匣被自动连接在一起。当一个进纸匣变空时，作业用连接的进纸匣打印。
进纸匣 <x> 类型 普通纸张 卡片纸 透明胶片 光面纸 证券纸 信签 预印纸 彩色纸 自定义类型 <x>	指定每个进纸匣中加载的纸张类型 **注意：** • “普通纸张”是进纸匣 1 的出厂默认设置。自定义类型 <x> 是所有其它进纸匣的出厂默认设置。 • 如果可用，用户定义的名称将代替“自定义类型 <x>”出现。 • 使用此菜单项来配置自动进纸匣连接。
注意：此菜单中只列出已安装的进纸匣和进纸器。	

菜单项	描述
多功能进纸器尺寸 11 x 17 A3 A4 A5 实用纸张 对开纸 JIS B4 JIS B5 标准法律用纸 美国信纸 报表 通用纸张 7 3/4 信封 10 信封 DL 信封 C5 信封 B5 信封	指定多功能进纸器中加载的纸张尺寸 **注意：** • 为使“多功能进纸器”作为菜单设置出现，必须从“纸张”菜单将“配置多功能进纸器”设置为“盒子”。 • “美国信纸”是美国的出厂默认设置。A4 是国际通用的出厂默认设置。 • 多功能进纸器不自动检测纸张尺寸。必须设置纸张尺寸值。
多功能进纸器类型 普通纸张 卡片纸 透明胶片 光面纸 标签 证券纸 信封 信签 预印纸 彩色纸 自定义类型 <x>	指定多功能进纸器中加载的纸张类型 **注意：** • 为使“多功能进纸器”作为菜单设置出现，必须从“纸张”菜单将“配置多功能进纸器”设置为“盒子”。 • “普通纸张”是出厂默认设置。
手动纸张尺寸 11 x 17 A3 A4 A5 实用纸张 对开纸 JIS B4 JIS B5 标准法律用纸 美国信纸 报表 通用纸张	指定手动加载的纸张尺寸 **注意：**“美国信纸”是美国的出厂默认设置。A4 是国际通用的出厂默认设置。
注意：此菜单中只列出已安装的进纸匣和进纸器。	

菜单项	描述
手动纸张类型 普通纸张 卡片纸 透明胶片 光面纸 标签 证券纸 信签 预印纸 彩色纸 自定义类型 <x>	指定手动加载的纸张类型 **注意：**“普通纸张”是出厂默认设置。
手动信封尺寸 7 3/4 信封 10 信封 C5 信封 B5 信封 DL 信封	指定手动加载的信封尺寸 **注意：**“10 信封”是美国的出厂默认设置。“DL 信封”是国际通用的出厂默认设置。
手动信封类型 信封 自定义类型 <x>	指定手动加载的信封类型 **注意：**“信封”是出厂默认设置。
注意：此菜单中只列出已安装的进纸匣和进纸器。	

“配置多功能进纸器”菜单

菜单项	描述
配置多功能进纸器 盒子 手动	确定打印机何时选择多功能进纸器中的纸张 **注意：** • “盒子”是出厂默认设置。 • “盒子”设置将多功能进纸器配置为自动纸张来源。 • 当选择“手动”时，多功能进纸器只能被用于手动送入打印作业。

“替换尺寸”菜单

菜单项	描述
替换尺寸 关 报表/A5 美国信纸/A4 11 x 17/A3 所有列出的尺寸	如果请求的纸张尺寸不可用，用指定的纸张尺寸替换 **注意：** • “所有列出的尺寸”是出厂默认设置。允许所有可用的替换。 • “关”设置表示不允许尺寸替换。 • 设置替换让作业打印，但不出现“更改纸张”消息。

“纸张纹理”菜单

菜单项	描述
普通纸张纹理 平滑 正常 粗糙	指定特定进纸匣中加载的纸张的相对纹理 **注意：**“正常”是出厂默认设置。
卡片纸纹理 平滑 正常 粗糙	指定特定进纸匣中加载的卡片纸的相对纹理 **注意：** • “正常”是出厂默认设置。 • 设置仅在支持卡片纸时出现。
透明胶片纹理 平滑 正常 粗糙	指定特定进纸匣中加载的透明胶片的相对纹理 **注意：**“正常”是出厂默认设置。
光面纸纹理 平滑 正常 粗糙	指定特定进纸匣中加载的光面纸的相对纹理 **注意：**“正常”是出厂默认设置。
标签纹理 平滑 正常 粗糙	指定特定进纸匣中加载的标签的相对纹理 **注意：**“正常”是出厂默认设置。
证券纸纹理 平滑 正常 粗糙	指定特定进纸匣中加载的纸张的相对纹理 **注意：**“粗糙”是出厂默认设置。
信封纹理 平滑 正常 粗糙	指定特定进纸匣中加载的信封的相对纹理 **注意：**“正常”是出厂默认设置。
信签纹理 平滑 正常 粗糙	指定特定进纸匣中加载的纸张的相对纹理 **注意：**“正常”是出厂默认设置。
预印纸纹理 平滑 正常 粗糙	指定特定进纸匣中加载的纸张的相对纹理 **注意：**“正常”是出厂默认设置。

菜单项	描述
彩色纸纹理 平滑 正常 粗糙	指定特定进纸匣中加载的纸张的相对纹理 **注意：**“正常”是出厂默认设置。
自定义类型 <x> 纹理 平滑 正常 粗糙	指定特定进纸匣中加载的自定义纸张的相对纹理 **注意：** • “正常”是出厂默认设置。 • 设置仅在支持自定义类型时出现。

“加载纸张”菜单

菜单项	描述
加载卡片纸 双面打印 关	确定是否双面打印将“卡片纸”指定为纸张类型的所有作业 **注意：**“关”是出厂默认设置。
加载标签 双面打印 关	确定是否双面打印将“标签”指定为纸张类型的所有作业 **注意：**“关”是出厂默认设置。
加载证券纸 双面打印 关	确定是否双面打印将“证券纸”指定为纸张类型的所有作业 **注意：**“关”是出厂默认设置。
加载信签 双面打印 关	确定是否双面打印将“信签”指定为纸张类型的所有作业 **注意：**“关”是出厂默认设置。
加载预印纸 双面打印 关	确定是否双面打印将“预印纸”指定为纸张类型的所有作业 **注意：**“关”是出厂默认设置。
加载彩色纸 双面打印 关	确定是否双面打印将“彩色纸”指定为纸张类型的所有作业 **注意：**“关”是出厂默认设置。
加载光面纸 双面打印 关	确定是否双面打印将“光面纸”指定为纸张类型的所有作业 **注意：**“关”是出厂默认设置。
注意： • “双面打印”将每个打印作业的打印机默认值设置为两面打印，除非从“打印属性”中选择了单面打印。 • 如果“双面打印”被选定，所有打印作业，包括单面打印作业都将通过双面打印部件。	

菜单项	描述
加载自定义类型 <x> 双面打印 关	确定是否双面打印将“自定义类型 <x>”指定为纸张类型的所有作业 **注意：** • “关”是出厂默认设置。 • “加载自定义类型 <x>”仅在支持自定义类型时可用。
注意： • “双面打印”将每个打印作业的打印机默认值设置为两面打印，除非从“打印属性”中选择了单面打印。 • 如果“双面打印”被选定，所有打印作业，包括单面打印作业都将通过双面打印部件。	

“自定义类型”菜单

菜单项	定义
自定义类型 <x> 纸张 卡片纸 透明胶片 光面纸 标签 证券纸 信封	将纸张或特殊介质类型关联到出厂默认的**自定义类型 <x>**名称或从内嵌的 Web 页创建的用户定义的“自定义名称”。 **注意：** • “纸张”是出厂默认设置。 • 除非从内嵌的 Web 服务器或 MarkVision 配置用户定义的“自定义名称”，否则都显示**自定义类型 <x>**。 • 自定义介质类型必须被选定的进纸匣或多功能进纸器支持才能从该来源打印。

“自定义名称”菜单

菜单项	定义
自定义名称 <x> <无>	为纸张类型指定自定义名称。此名称在打印机菜单中代替**自定义类型 <x>** 名称。

“自定义接纸架名称”菜单

菜单项	描述
标准接纸架 <无>	为标准接纸架指定自定义名称
接纸架 1 <无>	为接纸架 1 指定自定义名称

“通用纸张设置”菜单

这些菜单项被用于指定“通用纸张尺寸”的高度、宽度和进纸方向。“通用纸张尺寸”是用户定义的纸张尺寸设置。它和其它纸张尺寸设置列在一起，并包含类似选项，例如对双面打印和缩排并印的支持。

菜单项	描述
度量单位 英寸 毫米	指定度量单位 **注意：** • “英寸”是美国的出厂默认设置。 • “毫米”是国际通用的出厂默认设置。
纵向宽度 3 – 48 英寸 76 – 1219 毫米	设置纵向宽度 **注意：** • 如果宽度超过最大值，打印机使用允许的最大宽度。 • 12 英寸是美国的出厂默认设置。英寸值可以以 0.01 英寸为单位递增。 • 305 毫米是国际通用的出厂默认设置。毫米值可以以 1 毫米为单位递增。
纵向高度 3 – 48 英寸 76 – 1219 毫米	设置纵向高度 **注意：** • 如果高度超过最大值，打印机使用允许的最大高度。 • 19 英寸是美国的出厂默认设置。英寸值可以以 0.01 英寸为单位递增。 • 483 毫米是国际通用的出厂默认设置。毫米值可以以 1 毫米为单位递增。
进纸方向 短边 长边	指定进纸方向 **注意：** • “短边”是出厂默认设置。 • “长边”仅在最长边小于进纸匣中支持的最大长度时出现。

“接纸架设置”菜单

菜单项	描述
接纸架 标准接纸架 接纸架 1 接纸架 2	确定已安装的接纸架 **注意：**“标准接纸架”是出厂默认设置。
配置接纸架 邮箱 连接 连接选件 类型分配	指定接纸架的配置选项 **注意：** • “邮箱”是出厂默认设置。 • 小册子制作接纸架（接纸架 2）不能被连接到其它接纸架。接纸架 2 折叠所有打印作业。 • “邮箱”设置将每一个接纸架视为单独的邮箱。 • “连接”设置将所有可用的接纸架连接在一起。 • “连接选件”设置将除标准接纸架之外的所有可用接纸架连接在一起。 • “类型分配”设置将每一种纸张类型分配到一个接纸架。

菜单项	描述
分配类型/接纸架 普通纸张接纸架 卡片纸接纸架 透明胶片接纸架 光面纸接纸架 标签接纸架 证券纸接纸架 信签接纸架 预印纸接纸架 彩色纸接纸架 自定义类型 <x> 接纸架	为每一种支持的纸张类型选择接纸架 每种类型的可用选择为： 禁用 标准接纸架 接纸架 1 **注意：** • “禁用”是出厂默认设置。 • 如果“配置接纸架”菜单被设置为“类型分配”，则出厂默认设置将更改为“标准接纸架”。然后，所有打印作业将被发送到标准接纸架，直到您使用“分配类型/接纸架”菜单来将纸张类型重新分配到不同的接纸架。

报告菜单

报告菜单

菜单项	描述
菜单设置页 <无>	打印包含有关进纸匣中加载的纸张、已安装内存、总页数、警报、超时、控制面板语言、TCP/IP 地址、消耗品状态、网络连接状态的信息以及其它信息的报告 **注意：**当此菜单项被选定时打印出页面。
设备统计 <无>	打印包含打印机统计信息，例如消耗品信息和有关打印页面详细信息的报告 **注意：**当此菜单项被选定时打印出页面。
网络设置页 <无>	打印包含有关网络打印机设置信息，例如 TCP/IP 地址信息的报告 **注意：** • 此菜单项仅对于网络打印机或连接到打印服务器的打印机出现。 • 当此菜单项被选定时打印出页面。
快捷方式列表 <无>	打印包含有关已配置快捷方式的信息的报告
传真作业日志 <无>	打印包含有关最近 200 个已完成传真的信息的报告 **注意：**当此菜单项被选定时打印出页面。
传真呼叫日志 <无>	打印包含有关最近 100 个已尝试、已接收和已阻止呼叫的信息的报告 **注意：**当此菜单项被选定时打印出页面。
电子邮件快捷方式 <无>	打印包含有关电子邮件快捷方式的信息的报告 **注意：**当此菜单项被选定时打印出页面。
传真快捷方式 <无>	打印包含有关传真快捷方式的信息的报告 **注意：**当此菜单项被选定时打印出页面。
FTP 快捷方式 <无>	打印包含有关 FTP 快捷方式的信息的报告 **注意：**当此菜单项被选定时打印出页面。
配置文件列表 <无>	打印保存在打印机中的配置文件列表 **注意：**当此菜单项被选定时打印出页面。

菜单项	描述
NetWare 设置页 <无>	打印包含有关网络设置的 NetWare 特定信息的报告 注意： • 此菜单项仅对于已安装内置式打印服务器的打印机出现。 • 当此菜单项被选定时打印出页面。
打印字体 <无>	打印有关可用于打印机中当前设置的打印机语言的所有字体的报告
打印目录 <无>	打印存储在闪烁存储器卡选件或打印机硬盘上的所有资源列表 注意： • “作业缓冲区大小”一定不能被设置为 100%。 • 闪烁存储器选件或打印机硬盘必须安装正确，并且工作正常。 • 当此菜单项被选定时打印出页面。

设置菜单

“常规设置”菜单

菜单项	描述
显示语言 英语 法语 德语 意大利语 西班牙语 丹麦语 挪威语 荷兰语 瑞典语 葡萄牙语 芬兰语 俄语 波兰语 简体中文 韩语 日语	设置出现在显示屏上的文本语言 **注意：**不是所有的语言都对所有打印机可用。
键盘 键盘类型 英语 法语 加拿大法语 德语 意大利语 西班牙语 丹麦语 挪威语 荷兰语 瑞典语 芬兰语 葡萄牙语 俄语 波兰语 简体中文 韩语 日语	为打印机控制面板键盘指定语言
键盘 自定义键 <x> <无>	为打印机控制面板键盘指定自定义键信息

菜单项	描述
键盘 音符/符号选项卡 俄语/波兰语选项卡 韩语选项卡	启用从打印机控制面板键盘到重音符号和符号的访问 每个菜单项的可用选择为： 开 关
常规默认设置 美国 国际	指定打印机出厂默认设置
显示初始化提示 是 否	当打印机电源打开时启动设置向导 **注意：** • “是”为出厂默认设置。 • 当从“国家”选择屏幕上选择“完成”时，出厂默认设置切换到“关”。
显示的信息 左边 右边 自定义文本 <x> 无	指定显示在主屏幕的左上角和右上角的内容 请从下列选项中选择： IP 地址 主机名 联系人姓名 位置 日期/时间 mDNS/DDNS 服务名称 零配置名称 自定义文本 <x> 无 **注意：** • “IP 地址”是“左边”的出厂默认设置。 • “日期/时间”是“右边”的出厂默认设置。
日期格式 MM-DD-YYYY YYYY-MM-DD	格式化打印机日期
时间格式 12 小时 A.M./P.M. 24 小时时钟	格式化打印机时间
屏幕明亮度 20 – 100	指定控制面板屏幕的明亮度
显示书签 开 关	指定书签是否从“挂起作业”区域显示 **注意：**“开”是出厂默认设置。当选择“开”时，书签出现在“挂起作业”区域。
允许背景消除 开 关	指定在复印、传真、电子邮件、FTP 或扫描到 USB 时是否允许图象背景消除。 **注意：**“开”是出厂默认设置。图象的背景将被消除。

菜单项	描述
允许自定义作业扫描 开 关	让您将多个作业扫描到一个文件中 **注意：**“开”是出厂默认设置。如果选择“开”，可以为指定作业启用“允许自定义作业扫描”设置。
扫描仪卡纸恢复 作业级别 页面级别	指定在 ADF 中发生卡纸时应该如何重新加载扫描作业 **注意：** • 如果选择“作业级别”，当任何页面卡住时，整个作业都必须被重新扫描。 • 如果选择“页面级别”，从被卡页面之前重新扫描。
Web 页面刷新率 30 – 300	指定内嵌的 Web 页每次刷新之间的秒数 **注意：**120 秒是出厂默认设置。
联系人姓名 <无>	为打印机指定联系人姓名 **注意：**联系人姓名将被保存在内嵌的 Web 页上。
位置 <无>	指定打印机的位置 **注意：**联系人姓名将被保存在内嵌的 Web 页上。
警报 警报控制 碳粉警报 装订警报 打孔警报	设置当打印机要求操作者干预时发出警报声 每种警报类型的可用选择为： 关 一次 连续 **注意：** • “一次”是“警报控制”的出厂默认设置。“一次”发出三声短促的蜂鸣音。 • “关”是“碳粉警报”、“装订警报”和“打孔警报”的出厂默认设置。“关”表示将不发出警报声。 • “连续”每隔 10 秒钟重复三声蜂鸣音。 • 仅当安装了装订完成器时，“装订警报”和“打孔警报”才可用。
超时 待机模式 禁用 2 – 240	指定系统在进入较低能耗状态前不活动的分钟数 **注意：**15 分钟是出厂默认设置。
超时 省电模式 禁用 2 – 240	指定一些系统在开始进入最低能耗状态前不活动的分钟数。 **注意：** • 60 分钟是出厂默认设置。 • “省电模式”和“待机”模式不会互相影响。 • 更改“省电模式”不会使得“待机模式”被更改。
超时 屏幕超时 15 – 300	设置在打印机显示屏返回到**就绪**状态前打印机等待的秒数 **注意：**30 秒是出厂默认设置。

菜单项	描述
超时 打印超时 禁用 1 – 255	设置打印机在取消打印作业的剩余部分之前等待接收作业结束消息的秒数 **注意：** • 90 秒是出厂默认设置。 • 当计时器到时间时，仍留在打印机中的任何已部分打印的页面被打印出来，然后打印机检查是否还有新的打印作业在等待。 • “打印超时”仅在使用 PCL 或 PPDS 仿真时可用。此设置对 PostScript 仿真打印作业没有影响。
超时 等待超时 禁用 15 – 65535	设置打印机在取消打印作业之前等待额外数据的秒数 **注意：** • 40 秒是出厂默认设置。 • “等待超时”仅在打印机使用 PostScript 仿真时可用。此设置对 PCL 或 PPDS 仿真打印作业没有影响。
超时 网络作业超时 1 – 255	设置网络打印作业在被取消之前可以使用的秒数 **注意：** • 90 秒是出厂默认设置。 • 设置值为 0 将禁用超时。 • 如果选择值为 1 – 9，设置将被保存为 10。
打印恢复 自动继续 禁用 5 – 255	当问题在指定时间内未解决时，让打印机从某个脱机状态自动继续打印 **注意：** • “禁用”是出厂默认设置。 • 5 – 255 为秒数范围。
打印恢复 卡纸恢复 开 关 自动	指定打印机是否重新打印被卡的页面 **注意：** • “自动”是出厂默认设置。打印机重新打印被卡的页面，除非用来保存该页面的内存要用于其它打印机任务。 • “开”设置打印机总是重新打印被卡的页面。 • “关”设置打印机从不重新打印被卡的页面。
打印恢复 页面保护 开 关	让打印机成功打印在其它情况下可能没有被打印的页面 **注意：** • “关”是出厂默认设置。使用“关”时，如果没有足够内存来打印整个页面，则打印部分页面。 • “开”设置打印机处理整个页面以便打印整页。
出厂默认设置 不还原 还原	使打印机设置返回到出厂默认设置 **注意：** • “不还原”是出厂默认设置。“不还原”保留用户定义的设置。 • “还原”使所有打印机设置返回到出厂默认设置，除了“网络/端口”菜单设置。存储在 RAM 中的所有下载资源都被删除。存储在闪烁存储器或打印机硬盘中的下载资源不受影响。

“复印设置”菜单

菜单项	描述
内容 文本/照片 照片 印刷图象 文本	指定包含在复印作业中的内容类型 **注意：** • “文本/照片”是出厂默认设置。当原始文档是文本和图形或图片的混合时使用“文本/照片”。 • “照片”告诉扫描仪格外注意图形和图片。此设置增加扫描的时间，但强调再现原始文档中色调的完整动态范围。这增加了保存的信息量。 • 当作业主要由图象组成时使用“印刷图象”。“印刷图象”将图象转换为半色调。半色调转换通过将灰度或彩色图象转换为有限颜色的小点模式使图象可打印。 • “文本”强调清晰、黑色、高分辨率的文本与干净白色背景的对比。
颜色 开 关	指定复印作业是否用彩色打印
允许彩色副本 开 关	启用彩色复印
双面打印 1 面到 1 面 1 面到 2 面 2 面到 1 面 2 面到 2 面	指定原始文档是双面（两个面）还是单面（一个面），然后指定副本应该是双面还是单面 **注意：** • **1 面到 1 面**—原始页面打印在一个面上。复印页面将打印在一个面上。 • **1 面到 2 面**—原始页面打印在一个面上。复印页面将打印在两个面上。例如，如果原件是六张纸，副本是两个面上都打印的三张纸。 • **2 面到 1 面**—原始页面打印在两个面上。复印页面将只打印在一个面上。例如，如果原件草稿是三张纸，每张纸的每个面上有一个图象，则副本是六张纸，每张纸只有一个面上有一个图象。 • **2 面到 2 面**—原始页面打印在两个面上。副本精确模仿原件。
打印页面边框 开 关	指定是否在页面的边缘周围打印边框 **注意：**“开”是出厂默认设置。
逐份打印 开 关	当打印作业的多份副本时，按顺序堆放打印作业的页面 **注意：**“开”是出厂默认设置。
打孔 开 关	启用打孔 **注意：**“开”是出厂默认设置。
装订 开 关	启用装订 **注意：**“开”是出厂默认设置。

菜单项	描述
原始尺寸 美国信纸 标准法律用纸 实用纸张 小报 对开纸 A3 A4 A5 报表 JIS B4 JIS B5 书本原件 自动尺寸检测 混合尺寸	指定原始文档的纸张尺寸
复印目标纸张来源 进纸匣 <x> 自动尺寸匹配 手动进纸器	提供可用纸张来源的列表，以打印发送的复印作业 **注意：**"进纸匣 1"是出厂默认设置。
透明胶片分隔页 开 关	将一张纸放在透明胶片之间 **注意：**"开"是出厂默认设置。
分隔页 无 页之间 份数之间 作业之间	根据选定的值，将一张纸放在页面、副本或作业之间 **注意：**"无"是出厂默认设置。
分隔页纸张来源 进纸匣 <x> 手动进纸器	指定纸张来源
浓度 -5 至 +5	指定复印作业的浓度级别
接纸架 标准接纸架 接纸架 1	指定当副本打印完成后用哪个接纸架接收
份数 <无>	指定复印作业的副本份数

菜单项	描述
背景画面 关 急件 密件 副本 草稿 自定义	指定打印在复印作业每一页上的背景画面文本 **注意：**“关”是出厂默认设置。
自定义 <无>	指定自定义背景画面文本
允许优先副本 开 关	允许中断打印作业来复印一页或一个文档 **注意：**“开”是出厂默认设置。
自定义作业扫描 开 关	让您将包含混合纸张尺寸的文档复印到一个复印作业中
背景消除 -4 至 +4	调整副本中可见的背景数量
边对边扫描 开 关	指定原始文档在复印前是否被边对边扫描 **注意：**“关”是出厂默认设置。
颜色平衡 青色 - 红色 品红色 - 绿色 黄色 - 蓝色	通过增加或减少用于每种颜色的碳粉量来调整打印输出中的颜色

传真设置菜单

“传真模式（模拟传真设置）”菜单

“模拟传真设置”模式通过电话线发送传真作业。

常规传真设置

菜单项	描述
工作站名称 <无>	在打印机内指定传真的名称
工作站号码 <无>	指定与传真相关联的号码
工作站 ID 工作站名称 工作站号码	指定如何识别传真

<table>
<tr><th>菜单项</th><th>描述</th></tr>
<tr><td>启用手动传真
开
关</td><td>设置打印机只能手动发送传真，这需要分线器和电话听筒
注意：
• 使用常规电话来应答发来的传真作业和拨出传真号码。
• 触摸数字键盘上的 # 0 来直接转到“手动传真”功能。</td></tr>
<tr><td>内存使用
所有接收
大部分接收
相等
大部分发送
所有发送</td><td>定义与传真相关用于传真作业的非易失性内存的数量
注意：
• “所有接收”指定所有内存被设置为接收传真作业。
• “大部分接收”指定大部分内存被设置为接收传真作业。
• “相等”是出厂默认设置。“相等”将用于发送和接收传真作业的内存分为相等的数量。
• “大部分发送”指定大部分内存被设置为发送传真作业。
• “所有发送”指定所有内存被设置为发送传真作业。</td></tr>
<tr><td>取消传真
允许
不允许</td><td>指定打印机是否可以取消传真作业
注意：如果“取消传真”未被启用，它将不会作为选项出现。</td></tr>
<tr><td>传真号码屏蔽
关
从左起
从右起</td><td>指定在外发传真号码中从哪里开始屏蔽数字的方向
注意：被屏蔽的字符数由“需屏蔽数字”设置决定。</td></tr>
<tr><td>需屏蔽数字
0 – 58</td><td>指定在外发传真号码中要屏蔽的数字个数</td></tr>
</table>

传真发送设置

菜单项	描述
分辨率 标准 精细 超精细 极精细	指定用每英寸点数（dpi）表示的质量。较高的分辨率提供较好的打印质量，但会增加外发传真的传输时间。 **注意：**“标准”是出厂默认设置。
原始尺寸 美国信纸 标准法律用纸 实用纸张 小报 对开纸 报表 A3 A4 A5 JIS B4 JIS B5 书本原件 4 x 6 3 x 5 商业卡片 自动尺寸检测 混合尺寸	指定被扫描文档的纸张尺寸 **注意：**“美国信纸”是美国的出厂默认设置。A4 是国际通用的出厂默认设置。
双面打印 关 长边 短边	指定文本和图形在页面上的方向 **注意：** • “关”是出厂默认设置。 • “长边”假设沿着页面的长边进行装订（纵向打印时为左边，横向打印时为顶边）。 • “短边”假设沿着页面的短边进行装订（纵向打印时为顶边，横向打印时为左边）。
内容 文本/照片 照片 文本	指定将被扫描到传真的内容类型 **注意：** • “文本/照片”是出厂默认设置。当文档大部分是文本或线条图案时使用“文本/照片”。 • 当文档是高质量照片或喷墨打印输出时使用“照片”。 • 当文档大部分是文本时使用“文本”。
浓度 -5 至 +5	减淡或加深输出 **注意：**5 是出厂默认设置。
拨号前缀 <无>	提供数字输入项字段来输入数字
自动重拨 0 – 9	指定打印机尝试将传真发送到指定号码的次数 **注意：**5 是出厂默认设置。

菜单项	描述
重拨频率 1–200	指定重拨之间的分钟数
在 PABX 后面 关 开	启用无拨号音的总机无条件拨号
启用 ECM 开 关	为传真作业启用错误修正模式
启用传真扫描 开 关	让您通过在打印机上扫描来发送传真
驱动程序到传真 开 关	允许通过打印机发送驱动程序到传真作业
允许另存为快捷方式 开 关	让您将传真号码作为快捷方式保存到打印机中
最大速度 2400 4800 9600 14400 33600	指定用波特率表示的发送传真的最大速度
自定义作业扫描 开 关	让您将包含混合纸张尺寸的文档扫描到一个作业中
扫描预览 开 关	指定是否在显示屏上出现扫描作业的预览
背景消除 -4 至 +4	调整副本中可见的背景数量 **注意：**0 是出厂默认设置。
对比度 对内容最佳 0–5	指定输出的对比度 **注意：**“对内容最佳”是出厂默认设置。
阴影细节 -4 至 +4	调整副本中可见的阴影细节数量 **注意：**0 是出厂默认设置。
边对边扫描 开 关	指定原始文档是否被边对边扫描 **注意：**“关”是出厂默认设置。

传真接收设置

菜单项	描述
启用传真接收 开 关	允许通过打印机接收传真作业 **注意：**“开”是出厂默认设置。
应答振铃 1 – 25	指定在应答发来的传真作业之前振铃的次数 **注意：**1 是出厂默认设置。
自动缩小 开 关	缩放发来的传真作业，使它适合指定传真来源中加载的纸张尺寸 **注意：**“开”是出厂默认设置。
纸张来源 自动 进纸匣 <x> 多功能进纸器	指定选择为打印机提供纸张的纸张来源来打印发来的传真
接纸架 标准接纸架 接纸架 1	指定用于已接收传真的接纸架 **注意：**接纸架 1 仅在装订完成器已安装时才可用。
双面打印 开 关	为发来的传真作业启用双面打印（两面打印）
传真页脚 开 关	在每一页的底部打印来自已接收传真的传输信息 **注意：**“开”是出厂默认设置。
最大速度 2400 4800 9600 14400 33600	指定用波特率表示的接收传真的最大速度
传真转发 转发 打印 打印并转发	启用将已接收传真转发到其他收件人
转发到 传真 电子邮件 FTP LDSS	指定传真将被转发到的收件人类型 **注意：**此菜单项只能从打印机内嵌 Web 页使用。
转发到快捷方式 <无>	让您输入与收件人类型（传真、电子邮件、FTP 或 LDSS）相匹配的快捷方式号码。

菜单项	描述
阻止无名称传真 开 关	启用对从没有指定工作站 ID 的设备发来的传真的阻止
禁止的传真列表 开 关	启用保存在打印机上的被禁止传真号码的列表
打孔 2 孔 3 孔 4 孔 关	为已安装的装订完成器指定默认的打孔设置 **注意：**只有与已安装的装订完成器相关联的设置才出现。
装订 1 个订书钉 2 个订书钉 4 个订书钉 关	为已安装的装订完成器指定默认的装订设置 **注意：**只有与已安装的装订完成器相关联的设置才出现。

传真日志设置

菜单项	描述
传输日志 打印日志 不打印日志 仅错误时打印	启用在每个传真作业之后打印传输日志
接收错误日志 从不打印 错误时打印	启用在每个接收错误后面打印接收错误日志
自动打印日志 开 关	启用传真日志的自动打印 **注意：**每到 200 个作业后打印日志。
日志纸张来源 进纸匣 <x> 多功能进纸器	选择用于打印日志的纸张来源
日志显示 远程工作站名称 已拨号码	指定打印的日志是否显示已拨号码或返回的工作站名称
启用作业日志 开 关	启用对传真作业日志的访问

菜单项	描述
启用呼叫日志 开 关	启用对传真呼叫日志的访问
日志接纸架 标准接纸架 接纸架 1	指定用于传真日志的接纸架

扬声器设置

菜单项	描述
扬声器模式 始终为关 在连接前为开 始终为开	**注意：** • “始终为关”关闭扬声器。 • “在连接前为开”是出厂默认设置。扬声器为开并发出噪音，直到传真连接建立为止。 • “始终为开”打开扬声器。
扬声器音量 高 低	控制音量设置 **注意：**“高”是出厂默认设置。
振铃音量 开 关	控制传真扬声器的振铃音量 **注意：**“开”是出厂默认设置。

独特振铃

菜单项	描述
一次振铃 开 关	使用一次振铃模式应答呼叫 **注意：**“开”是出厂默认设置。
两次振铃 开 关	使用两次振铃模式应答呼叫 **注意：**“开”是出厂默认设置。
三次振铃 开 关	使用三次振铃模式应答呼叫 **注意：**“开”是出厂默认设置。

“传真模式（传真服务器）”菜单

“传真服务器”模式将传真作业发送到传真服务器以进行传输。

传真服务器设置

菜单项	描述
收件人格式 答复地址 主题 消息	让您使用打印机触摸屏上的虚拟键盘输入信息
主 SMTP 网关	指定 SMTP 服务器端口信息 **注意：**25 是默认的 SMTP 网关端口。
次级 SMTP 网关	指定 SMTP 服务器端口信息 **注意：**25 是默认的 SMTP 网关端口。
图象格式 PDF（.pdf） TIFF（.tif）	指定扫描到传真的图象类型
内容 文本 文本/照片 照片	指定将被扫描到传真的内容类型 **注意：** • 当文档大部分是文本时使用“文本”。 • “文本/照片”是出厂默认设置。当文档大部分是文本或线条图案时使用“文本/照片”。 • 当文档是高质量照片或喷墨打印输出时使用“照片”。
传真分辨率 标准 精细 超精细 极精细	指定扫描到传真的分辨率级别
浓度 5- 至 5+	减淡或加深输出
方向 纵向 横向	指定扫描图象的方向

菜单项	描述
原始尺寸 美国信纸 标准法律用纸 实用纸张 小报 对开纸 报表 A3 A4 A5 JIS B4 JIS B5 书本原件 自动尺寸检测 混合尺寸	指定被扫描文档的纸张尺寸 **注意：**“美国信纸”是美国的出厂默认设置。A4 是国际通用的出厂默认设置。
使用多页 Tiff 开 关	在单页 TIFF 文件和多页 TIFF 文件之间提供选择。对于多页的扫描到传真作业，可以创建包含所有页面的一个 TIFF 文件，也可以创建一个文件包含作业一个页面的多个 TIFF 文件。 **注意：** • “开”是出厂默认设置。 • 此菜单项适用于所有扫描功能。

“电子邮件设置”菜单

菜单项	描述
格式 PDF（.pdf）	指定文件的格式
PDF 版本 1.2 – 1.6	设置将被扫描到电子邮件的 PDF 文件的版本
内容 文本/照片 照片 文本	指定将被扫描到电子邮件的内容类型 **注意：** • “文本/照片”是出厂默认设置。当文档大部分是文本或线条图案时使用“文本/照片”。 • 当文档是高质量照片或喷墨打印输出时使用“照片”。 • 当文档大部分是文本时使用“文本”。
颜色 灰度 彩色	指定用灰度还是彩色打印作业 **注意：**“灰度”是出厂默认设置。

菜单项	描述
分辨率 75 150 200 300 400 600	指定扫描的每英寸点数 **注意：**150 dpi 是出厂默认设置。
浓度 -5 至 +5	减淡或加深输出 **注意：**5 是出厂默认设置。
方向 纵向 横向	指定扫描图象的方向 **注意：**“纵向”是出厂默认设置。
原始尺寸 美国信纸 标准法律用纸 实用纸张 小报 对开纸 A3 A4 A5 报表 JIS B4 JIS B5 书本原件 自动尺寸检测 混合尺寸	指定被扫描文档的纸张尺寸 **注意：**“美国信纸”是美国的出厂默认设置。A4 是国际通用的出厂默认设置。
双面打印 关 长边 短边	指定文本和图形在页面上的方向 **注意：** • “关”是出厂默认设置。 • “长边”假设沿着页面的长边进行装订（纵向打印时为左边，横向打印时为顶边）。 • “短边”假设沿着页面的短边进行装订（纵向打印时为顶边，横向打印时为左边）。
照片 JPEG 质量 5 – 90	设置相对于文件大小和图象质量的 JPEG 照片图象质量 **注意：** • 50 是出厂默认设置。 • 5 缩小文件大小，但图象质量也变差。 • 90 提供最好的图象质量，但文件大小会非常大。 • 此菜单项适用于所有扫描功能。

菜单项	描述
JPEG 质量 5 – 90	设置相对于文件大小和图象质量的 JPEG 文本或文本/照片图象质量 **注意：** • 75 是出厂默认设置。 • 5 缩小文件大小，但图象质量也变差。 • 90 提供最好的图象质量，但文件大小会非常大。 • 此菜单项适用于“文本”、“文本/照片”和所有扫描功能。
发送电子邮件图象为 附件 Web 链接	指定将如何发送图象 **注意：**“附件”是出厂默认设置。
使用多页 TIFF 开 关	在单页 TIFF 文件和多页 TIFF 文件之间提供选择。对于多页的扫描到电子邮件作业，可以创建包含所有页面的一个 TIFF 文件，也可以创建一个文件包含作业一个页面的多个 TIFF 文件。 **注意：** •“开”是出厂默认设置。 • 此菜单项适用于所有扫描功能。
传输日志 打印日志 不打印日志 仅错误时打印	指定是否打印传输日志 **注意：**“打印日志”是出厂默认设置。
日志纸张来源 进纸匣 <x> 手动进纸器	指定用于打印电子邮件日志的纸张来源 **注意：**“进纸匣 1”是出厂默认设置。
日志接纸架 标准接纸架 接纸架 1	指定用于已打印的电子邮件日志的接纸架
电子邮件位深度 8 位 1 位	当“彩色”设置为“关”时，通过使用 1 位图象来使“文本/照片”模式具有较小的文件大小。 **注意：**8 位是出厂默认设置。
自定义作业扫描 开 关	让您将包含混合纸张尺寸的文档复印到一个作业中
扫描预览 开 关	指定是否在显示屏上出现扫描作业的预览 **注意：**“关”是出厂默认设置。
允许另存为快捷方式 开 关	让您将电子邮件在设备上另存为快捷方式 **注意：** •“关”是出厂默认设置。 • 当设置为“否”时，“另存为快捷方式”按钮不会出现在“电子邮件目标”屏幕上。

菜单项	描述
背景消除 -4 至 +4	调整副本中可见的背景数量。 **注意：**0 是出厂默认设置。
对比度 对内容最佳 0–5	指定输出的对比度 **注意：**“对内容最佳”是出厂默认设置。
阴影细节 -4 至 +4	调整副本中可见的阴影细节数量 **注意：**0 是出厂默认设置。
边对边扫描 开 关	指定原始文档是否被边对边扫描 **注意：**“关”是出厂默认设置。

“电子邮件服务器设置”菜单

使用下列菜单来配置 SMTP 电子邮件服务器。

菜单项	描述
电子邮件服务器设置 主 SMTP 网关 主 SMTP 网关端口 次级 SMTP 网关 次级 SMTP 网关端口	指定 SMTP 服务器端口信息 **注意：**25 是默认的 SMTP 网关端口。
电子邮件服务器设置 SMTP 超时 5–30	以秒为单位指定在服务器停止尝试发送电子邮件之前的时间 **注意：**30 秒是出厂默认设置。
电子邮件服务器设置 SMTP 服务器验证 关 设备用户 ID 和口令 用户 ID 和口令 用户电子邮件和口令	指定扫描到电子邮件权限所要求的用户验证类型 **注意：**“关”是出厂默认设置。
电子邮件服务器设置 设备用户 ID 口令 答复地址 主题 消息	指定电子邮件服务器信息 **注意：**消息框的限制为 512 个字符。
电子邮件服务器设置 发送一份副本给我 从不出现 默认为开 默认为关 始终为开	发回一份电子邮件的副本给电子邮件的创建者

菜单项	描述
电子邮件服务器设置 最大电子邮件大小 0 – 65535 kB	指定以 kB 计算的最大电子邮件大小 **注意：**超过指定大小的电子邮件不会被发送。
电子邮件服务器设置 大小错误消息	当电子邮件超过配置的大小限制时发送消息
电子邮件服务器设置 限制目标	仅当地址包含域名，例如公司域名时发送电子邮件 **注意：** • 电子邮件只能被发送到指定的域。 • 限制为一个域。
电子邮件服务器设置 Web 链接设置 服务器 注册 口令 路径 基本文件名 Web 链接	定义路径名称 **注意：**定义路径。例如：/directory/path 下列字符或符号不能用于路径名称：*** : ? < > |**。

“FTP 设置”菜单

菜单项	描述
格式 PDF（.pdf） 安全 PDF TIFF（.tif） JPEG（.jpg）	指定 FTP 文件的格式 **注意：**PDF（.pdf）是出厂默认设置。
PDF 版本 1.2 – 1.6	为 FTP 设置 PDF 文件的版本 **注意：**1.5 是出厂默认设置。
内容 文本/照片 照片 文本	指定将被扫描到 FTP 的内容类型 **注意：** • “文本/照片”是出厂默认设置。当文档大部分是文本或线条图案时使用“文本/照片”。 • 当文档是高质量照片或喷墨打印输出时使用“照片”。 • 当文档大部分是文本时使用“文本”。
颜色 灰度 彩色	指定用灰度还是彩色打印作业 **注意：**“灰度”是出厂默认设置。

菜单项	描述
分辨率 75 150 200 300 400 600	指定扫描的每英寸点数 **注意：**150 dpi 是出厂默认设置。
浓度 -5 至 +5	减淡或加深输出 **注意：**5 是出厂默认设置。
方向 纵向 横向	指定扫描图象的方向 **注意：**“纵向”是出厂默认设置。
原始尺寸 美国信纸 标准法律用纸 实用纸张 小报 对开纸 报表 A3 A4 A5 JIS B4 JIS B5 书本原件 4 x 6 3 x 5 商业卡片 自动尺寸检测 混合尺寸	指定被扫描文档的纸张尺寸 **注意：**“美国信纸”是美国的出厂默认设置。A4 是国际通用的出厂默认设置。
双面打印 关 长边 短边	指定文本和图形在页面上的方向 **注意：** • “关”是出厂默认设置。 • “长边”假设沿着页面的长边进行装订（纵向打印时为左边，横向打印时为顶边）。 • “短边”假设沿着页面的短边进行装订（纵向打印时为顶边，横向打印时为左边）。
照片 JPEG 质量 5 – 90	设置相对于文件大小和图象质量的 JPEG 照片图象质量 **注意：** • 50 是出厂默认设置。 • 5 缩小文件大小，但图象质量也变差。 • 90 提供最好的图象质量，但文件大小会非常大。 • 此菜单项适用于所有扫描功能。

菜单项	描述
JPEG 质量 5 – 90	设置相对于文件大小和图象质量的 JPEG 文本或文本/照片图象质量 **注意：** • 75 是出厂默认设置。 • 5 缩小文件大小，但图象质量也变差。 • 90 提供最好的图象质量，但文件大小会非常大。 • 此菜单项适用于“文本”、“文本/照片”和所有扫描功能。
使用多页 TIFF 开 关	在单页 TIFF 文件和多页 TIFF 文件之间提供选择。对于多页的扫描到电子邮件作业，可以创建包含所有页面的一个 TIFF 文件，也可以创建一个文件包含作业一个页面的多个 TIFF 文件。 **注意：** • “开”是出厂默认设置。 • 此菜单项适用于所有扫描功能。
传输日志 打印日志 不打印日志 仅错误时打印	指定是否打印传输日志 **注意：**“打印日志”是出厂默认设置。
日志纸张来源 进纸匣 <x> 手动进纸器	指定用于 FTP 日志的纸张来源 **注意：**“进纸匣 1”是出厂默认设置。
日志接纸架 标准接纸架 接纸架 1	指定用于 FTP 日志的接纸架
FTP 位深度 8 位 1 位	当“彩色”设置为“关”时，通过使用 1 位图象来使“文本/照片”模式具有较小的文件大小。 **注意：**8 位是出厂默认设置。
基本文件名 <无>	让您输入基本文件名
自定义作业扫描 开 关	让您将包含混合纸张尺寸的文档复印到一个作业中
扫描预览 开 关	指定是否在显示屏上出现扫描作业的预览 **注意：**“关”是出厂默认设置。
允许另存为快捷方式 开 关	为 FTP 地址启用快捷方式创建 **注意：**“开”是出厂默认设置。
背景消除 -4 至 +4	调整副本中可见的背景数量 **注意：**0 是出厂默认设置。

菜单项	描述
对比度 对内容最佳 0 – 5	指定输出的对比度 **注意：**“对内容最佳”是出厂默认设置。
阴影细节 -4 至 +4	调整副本中可见的阴影细节数量 **注意：**0 是出厂默认设置。
边对边扫描 开 关	指定原始文档是否被边对边扫描 **注意：**“关”是出厂默认设置。

扫描到 USB 设置

菜单项	描述
格式 PDF（.pdf） 安全 PDF TIFF（.tif） JPEG（.jpg）	指定文件的格式
PDF 版本 1.2 – 1.6	设置将被扫描到 USB 的 PDF 文件的版本
内容 文本/照片 照片 文本	指定将被扫描到 USB 的内容类型 **注意：** • “文本/照片”是出厂默认设置。当文档大部分是文本或线条图案时使用“文本/照片”。 • 当文档是高质量照片或喷墨打印输出时使用“照片”。 • 当文档大部分是文本时使用“文本”。
颜色 灰度 彩色	指定用灰度还是彩色打印作业 **注意：**“灰度”是出厂默认设置。
分辨率 75 150 200 300 400 600	指定扫描的每英寸点数 **注意：**150 dpi 是出厂默认设置。
浓度 -5 至 +5	减淡或加深输出 **注意：**5 是出厂默认设置。
方向 纵向 横向	指定扫描图象的方向 **注意：**“纵向”是出厂默认设置。

菜单项	描述
原始尺寸 美国信纸 标准法律用纸 实用纸张 小报 对开纸 报表 A3 A4 A5 JIS B4 JIS B5 书本原件 4 x 6 3 x 5 商业卡片 自动尺寸检测 混合尺寸	指定被扫描文档的纸张尺寸 **注意：**“美国信纸”是美国的出厂默认设置。A4 是国际通用的出厂默认设置。
双面打印 关 长边 短边	指定文本和图形在页面上的方向 **注意：** • “关”是出厂默认设置。 • “长边”假设沿着页面的长边进行装订（纵向打印时为左边，横向打印时为顶边）。 • “短边”假设沿着页面的短边进行装订（纵向打印时为顶边，横向打印时为左边）。
照片 JPEG 质量 5 – 90	设置相对于文件大小和图象质量的 JPEG 照片图象质量 **注意：** • 50 是出厂默认设置。 • 5 缩小文件大小，但图象质量也变差。 • 90 提供最好的图象质量，但文件大小会非常大。 • 此菜单项适用于所有扫描功能。
JPEG 质量 5 – 90	设置相对于文件大小和图象质量的 JPEG 文本或文本/照片图象质量。 **注意：** • 75 是出厂默认设置。 • 5 缩小文件大小，但图象质量也变差。 • 90 提供最好的图象质量，但文件大小会非常大。 • 此菜单项适用于“文本”、“文本/照片”和所有扫描功能。
使用多页 TIFF 开 关	在单页 TIFF 文件和多页 TIFF 文件之间提供选择。对于多页的扫描到 USB 作业，可以创建包含所有页面的一个 TIFF 文件，也可以创建一个文件包含作业一个页面的多个 TIFF 文件。 **注意：** • “开”是出厂默认设置。 • 此菜单项适用于所有扫描功能。

菜单项	描述
扫描位深度 8 位 1 位	当“彩色”设置为“关”时，通过使用 1 位图象来使“文本/照片”模式具有较小的文件大小。 **注意：**8 位是出厂默认设置。
基本文件名 <无>	让您输入基本文件名
自定义作业扫描 关 开	让您将包含混合纸张尺寸的文档复印到一个作业中
扫描预览 开 关	指定是否在显示屏上出现扫描作业的预览 **注意：**“关”是出厂默认设置。
背景消除 -4 至 +4	调整副本中可见的背景数量 **注意：**0 是出厂默认设置。
对比度 对内容最佳 0–5	指定输出的对比度 **注意：**“对内容最佳”是出厂默认设置。
阴影细节 -4 至 +4	调整副本中可见的阴影细节数量 **注意：**0 是出厂默认设置。
边对边扫描 开 关	指定原始文档是否被边对边扫描 **注意：**“关”是出厂默认设置。

打印设置

输出菜单

菜单项	描述
双面打印 开 关	指定是否将双面（两面）打印设置为所有打印作业的默认设置 **注意：** • “关”是出厂默认设置。 • 要从软件程序设置两面打印，单击**文件** ➞ **打印**，然后单击**属性**，**首选项**，**选项**，或**设置**。
双面打印装订 长边 短边	定义装订双面打印页面的方法以及如何根据正面上的打印确定背面的打印方向 **注意：** • “长边”是出厂默认设置。 • “长边”指定在纵向页面的左边和横向页面的顶边装订。 • “短边”指定在纵向页面的顶边和横向页面的左边装订。

菜单项	描述
份数 1 – 999	为每一个打印作业指定默认的份数 **注意：** • 1 是出厂默认设置。 • 要为特定打印作业指定份数，从软件程序，单击**文件** ➡ **打印**，然后单击**属性**，**首选项**，**选项**，或**设置**。软件设置始终覆盖控制面板设置。
空白页 不打印 打印	指定是否在打印作业中插入空白页 **注意：**“不打印”是出厂默认设置。
逐份打印 开 关	打印多份副本时，使打印作业的页面按顺序堆放 **注意：** • “关”是出厂默认设置。不逐份打印页面。 • “开”设置使打印作业按顺序堆放。 • 两个设置都按照“份数”菜单设置指定的次数打印整个作业。
分隔页 无 份数之间 作业之间 页面之间	指定是否插入空白的分隔页 **注意：** • “无”是出厂默认设置。 • 选择“份数之间”时，如果“逐份打印”被设置为“开”，则在打印作业的每个副本之间插入空白页。如果“逐份打印”被设置为“关”，则在每组打印页之间插入空白页，例如在所有的第 1 页后面，所有的第 2 页后面，诸如此类。 • 选择“作业之间”时，在打印作业之间插入空白页。 • 选择“页面之间”时，在打印作业的每个页面之间插入空白页。此设置在打印透明胶片或要在文档中插入空白页以用于注释时有用。
分隔页纸张来源 进纸匣 <x> 多功能进纸器	指定分隔页的纸张来源 **注意：** • 进纸匣 1（标准进纸匣）是出厂默认设置。 • 为使“多功能进纸器”作为菜单设置出现，必须从“纸张”菜单将“配置多功能进纸器”设置为“盒子”。
缩排并印 关 2 页 3 页 4 页 6 页 9 页 12 页 16 页	指定在一张纸的一个面上打印多个页面图象。 这也被称为 N 页打印或“纸张节省”。 **注意：** • “关”是出厂默认设置。 • 选定的数字是将在每个面上打印的页面图象数。

菜单项	描述
缩排并印顺序 水平 垂直 水平反转 垂直反转	使用“缩排并印”时，指定多个页面图象的位置 **注意：** • “水平”是出厂默认设置。 • 位置根据图象数以及图象是纵向打印还是横向打印而定。
缩排并印视图 自动 长边 短边	指定缩排并印页面的打印方向 **注意：** • “自动”是出厂默认设置。打印机在纵向和横向之间进行选择。 • “长边”使用横向打印。 • “短边”使用纵向打印。
缩排并印边框 无 实线	使用“缩排并印”时在每个页面图象的四周打印边框 **注意：**“无”是出厂默认设置。
装订作业 关 自动 前面 背面 2 个订书钉 4 个订书钉	指定订书钉在打印作业上的个数和位置 **注意：** • 此菜单仅在装订完成器已安装时可用。 • “关”是出厂默认设置。打印作业不被装订。 • “自动”在页角上装订每个作业。 • 信封不被装订。
打孔 开 关	指定打印作业是否接收打孔输出 **注意：** • 此菜单仅在装订完成器已安装时可用。 • “关”是出厂默认设置。打印作业不被打孔。 • “开”设置指示装订完成器对每个打印作业打孔。
打孔模式 2 孔 3 孔 4 孔	指定打孔的个数 **注意：** • 3 是美国出厂默认设置。3 孔设置仅对 3 孔装订完成器可用。 • 4 是国际通用的出厂默认设置。4 孔设置仅对 4 孔装订完成器可用。 • 此菜单仅在装订完成器已安装时可用。
偏移页 无 份数之间 作业之间	将副本或打印作业交错堆放在接纸架中 **注意：** • “无”是出厂默认设置。在打印作业期间不偏移页面。 • “份数之间”偏移打印作业的每份副本。 • “作业之间”偏移每个打印作业。

“质量”菜单

菜单项	描述
打印模式 彩色 仅黑色	指定是用灰度还是用彩色打印图象 **注意：**“彩色”是出厂默认设置。
颜色修正 自动 关 手动	调整打印页面上的颜色输出 **注意：** • “自动”是出厂默认设置。“自动”将不同的颜色转换表应用到打印页面上的每个对象。 • “关”将关闭颜色修正。 • “手动”设置允许使用“手动颜色”菜单中的可用设置来定制颜色表。 • 由于加色和减色中的差异，计算机显示器上出现的某些颜色可能不能在打印页面上复现。
打印分辨率 2400 IQ	指定打印输出的分辨率 **注意：**2400 IQ 是出厂默认设置。
碳粉浓度 1 – 5	减淡或加深打印输出 **注意：** • 4 是出厂默认设置。 • 选择较小的数字可以帮助节省碳粉。 • 如果“打印模式”被设置为“仅黑色”，设置 5 将增加所有打印作业的碳粉密度和浓度。 • 如果“打印模式”被设置为“彩色”，设置 5 与 4 效果相同。
颜色节省 开 关	减少用于图形和图象的碳粉量。用于文本的碳粉量不减少。 **注意：** • “关”是出厂默认设置。 • “开”覆盖“碳粉浓度”设置。
RGB 明亮度 -6 至 +6	调整颜色输出中的明亮度 **注意：** • 0 是出厂默认设置。 • -6 是最大减少量。6 是最大增加量。 • 这不影响使用 CMYK 颜色规范的文件。
RGB 对比度 0 – 5	调整颜色输出中的对比度 **注意：** • 0 是出厂默认设置。 • 这不影响使用 CMYK 颜色规范的文件。
RGB 饱和度 0 – 5	调整颜色输出中的饱和度 **注意：** • 0 是出厂默认设置。 • 这不影响使用 CMYK 颜色规范的文件。

菜单项	描述
颜色平衡 　青色 　　-5 – 5 　品红色 　　-5 – 5 　黄色 　　-5 – 5 　黑色 　　-5 – 5 　重置默认设置	通过分别增加或减少用于每种颜色的碳粉量来调整打印输出中的颜色 **注意：**0 是出厂默认设置。
颜色样本 　sRGB 显示 　sRGB 逼真 　显示—纯黑色 　逼真 　关—RGB 　US CMYK 　Euro CMYK 　逼真 CMYK 　关—CMYK	打印出打印机中使用的每个 RGB 和 CMYK 颜色转换表的颜色样本页 **注意：** • 选择任意设置打印样本。 • 颜色样本页包含一系列颜色框，以及创建所见颜色的 RGB 或 CMYK 组合。这些页面可用于帮助决定使用哪些组合来得到希望的打印输出。 • 从浏览器窗口，键入打印机的 IP 地址来从内嵌的 Web 服务器访问颜色样本页的完整列表。
手动颜色 　RGB 图象 　　逼真 　　sRGB 显示 　　显示—纯黑色 　　sRGB 逼真 　　关 　RGB 文本 　　逼真 　　sRGB 显示 　　显示—纯黑色 　　sRGB 逼真 　　关 　RGB 图形 　　逼真 　　sRGB 显示 　　显示—纯黑色 　　sRGB 逼真 　　关	定制 RGB 颜色转换 **注意：** • “sRGB 显示”是 RGB 图象的出厂默认设置。此设置将颜色转换表应用到与计算机显示器上显示颜色相匹配的输出。 • “sRGB 逼真”是 RGB 文本和 RGB 图形的出厂默认设置。sRGB 逼真应用增加饱和度的颜色表。对于商业图形和文本，这是首选。 • “逼真”应用产生更明亮、更饱和颜色的颜色转换表。 • “显示—纯黑色”应用仅用黑色碳粉处理非彩色灰度颜色的颜色转换表。 • “关”设置关闭颜色转换。

菜单项	描述
手动颜色 CMYK 图象 US CMYK Euro CMYK 逼真 CMYK 关 CMYK 文本 US CMYK Euro CMYK 逼真 CMYK 关 CMYK 图形 US CMYK Euro CMYK 逼真 CMYK 关	定制 CMYK 颜色转换 注意： • US CMYK 是美国的出厂默认设置。US CMYK 应用尝试生成输出与 SWOP 颜色输出相匹配的颜色转换表。 • Euro CMYK 是国际通用的出厂默认设置。Euro CMYK 应用尝试生成输出与 EureScale 颜色输出相匹配的颜色转换表。 • “逼真 CMYK”增加 US CMYK 颜色转换表的颜色饱和度。 • “关”设置关闭颜色转换。
颜色调整 <无>	初始化颜色校准

“实用程序”菜单

菜单项	描述
出厂默认设置 不还原 立即还原	使打印机设置返回到出厂默认设置 注意： • “不还原”是出厂默认设置。“不还原”保留用户定义的设置。 • 除了“显示语言”及并口菜单、串口菜单、网络菜单和 USB 菜单中的设置之外，所有打印机设置都返回到出厂默认设置。 • 保存在 RAM 中的所有下载资源都被删除。保存在闪烁存储器中或打印机硬盘上的下载资源不受影响。
格式化硬盘 是 否	格式化打印机硬盘 注意： • 打印机硬盘必须被安装在打印机中并且操作正确才能使该菜单项可用。硬盘一定不能被读/写或写保护。 • 选择“否”将取消格式化请求。 • 选择“是”将删除所有保存的数据并重新格式化打印机硬盘。
作业统计信息 打印 清除	打印所有保存在打印机硬盘上的作业统计信息的列表，或删除硬盘上的所有统计信息 注意： • 打印机硬盘必须被安装在打印机中并且操作正确才能使该菜单项可用。 • 选择“打印”将打印统计信息列表。 • 选择“清除”将删除保存在打印机硬盘上的所有作业统计信息。显示屏上出现**正在清除作业统计信息**。 • 如果“作业统计”被设置为 MarkTrack™，“清除”选项将不出现。

菜单项	描述
激活十六进制打印 <无>	帮助隔离打印作业问题的来源 **注意：** • 当“十六进制打印”被激活时，所有发送到打印机的数据以十六进制和字符方式进行打印并且不执行控制码。 • 要退出“十六进制打印”，关闭打印机电源或复位打印机。
覆盖率估算 关 开	提供页面上青色、品红色、黄色和黑色覆盖率的百分比估算值。估算值被打印在分隔页上。 **注意：**“关”是出厂默认设置。

设置菜单

菜单项	描述
打印机语言 PS 仿真 PCL 仿真	指定用于从计算机到打印机传输数据的打印机语言 **注意：** • PCL 仿真使用 PCL 解释程序来处理打印作业。PostScript 仿真使用 PS 解释程序来处理打印作业。PPDS 仿真使用 PPDS 解释程序来处理打印作业。 • 出厂默认的打印机语言根据购买的打印机类型而异。 • 将一种打印机语言设置为默认语言不会阻止程序发送使用其它打印机语言的打印作业。
资源保存 关 开	指定打印机在接收所需内存比可用内存多的作业时，如何处理临时的下载资源，如存储在 RAM 中的字体和宏 **注意：** • “关”是出厂默认设置。“关”设置打印机只将下载资源保留到内存被需要时为止。删除下载资源以便处理打印作业。 • “开”设置在更改语言和复位打印机的过程中保留下载资源。如果打印机内存用完，将出现 **38 内存已满**消息，并且下载资源被删除。
仅黑色模式 关 开	只使用黑色碳粉盒打印所有文本和图形
打印机用法 最大速度 最大输出量	指定打印机如何处理具有黑白和彩色信息的作业 **注意：** • “最大速度”用仅黑色模式打印，直到它接收到带有彩色内容的页面。然后，它用彩色打印并在接收到十个连续的黑白页面之后才切换到仅黑色模式。 • “最大输出量”根据在每一页上发现的彩色内容从黑色切换到彩色模式。
下载目标 RAM 硬盘	设置下载资源的存储位置 **注意：** • RAM 是出厂默认设置。 • 将下载资源保存在闪烁存储器或打印机硬盘中是永久的存储方法。即使打印机电源被关闭，下载的资源仍保存在闪烁存储器或打印机硬盘中。 • 将下载资源保存在 RAM 中是暂时的存储方法。

菜单项	描述
作业统计 关 开	指定是否将有关最近打印作业的统计信息保存在硬盘上 **注意：** • 统计信息包括打印错误的记录、打印时间、作业大小（以字节为单位）、请求的纸张尺寸和类型、已打印的总页数以及请求打印的总份数。 •“作业统计”仅在硬盘已安装并且工作正常时才出现。
打印区域 正常 整页	修改逻辑和物理打印区域 **注意：** •“正常”是出厂默认设置。当试图在“正常”设置定义的不可打印区域内打印数据时，打印机在边界裁剪图象。 •“整页”设置允许图象移动到由“正常”设置定义的不可打印区域内，但打印机将在“正常”设置的边界上裁剪图象。 •“整页”设置只影响使用 PCL 5e 解释程序打印的页面。此设置不影响使用 PCL XL，PPDS 或 PostScript 解释程序打印的页面。
出厂默认设置 不还原 立即还原	使打印机设置返回到出厂默认设置 **注意：** •“不还原”是出厂默认设置。“不还原”保留用户定义的设置。 •“还原”使所有打印机设置返回到出厂默认设置，除了“网络/端口”菜单设置。存储在 RAM 中的所有下载资源都被删除。存储在闪烁存储器或打印机硬盘中的下载资源不受影响。

PostScript 菜单

菜单项	描述
打印 PS 错误 开 关	打印包含 PostScript 错误的页面 **注意：**“关”是出厂默认设置。
字体优先级 常驻 闪存/硬盘	建立字体搜索的顺序 **注意：** •“常驻”是出厂默认设置。 • 要使此菜单项可用，必须在打印机中安装已格式化的闪存选件卡或打印机硬盘并操作正确。 • 闪存选件或打印机硬盘不能被读/写、写或口令保护。 •“作业缓冲区大小”一定不能设置为 100%。
图象平滑 开 关	增强低分辨率图象的对比度和清晰度，并使它们的颜色过渡更平滑 **注意：** •“关”是出厂默认设置。 •“图象平滑”对 300 dpi 或更高分辨率的图象没有影响。

PCL 仿真菜单

菜单项	描述
字体来源 常驻 硬盘 闪烁存储器 下载 全部	指定“字体名称”菜单项使用的字体集 **注意：** • “常驻”是出厂默认设置。它显示下载到 RAM 中的字体的出厂默认设置。 • “闪烁存储器”和“硬盘”设置显示所有驻留在该选件上的字体。 • 闪烁存储器选件必须被正确格式化，并且不能被读/写，写或口令保护。 • “下载”显示所有下载到 RAM 中的字体。 • “全部”显示对任何选件都可用的所有字体。
字体名称 RO Courier	确定特定字体及存储它的选件 **注意：** • RO Courier 是出厂默认设置。 • RO Courier 显示字体名称、字体 ID 和打印机中的存储位置。字体来源缩写 R 代表常驻，F 代表闪烁存储器，K 代表硬盘，D 代表下载。
符号集 10U PC-8 12U PC-850	指定用于每个字体名称的符号集 **注意：** • 10U PC-8 是美国的出厂默认设置。 • 12U PC-850 是国际通用的出厂默认设置。 • 符号集是一组字母、数字符号、标点符号和特殊符号的集合。符号集支持不同语言或特定程序，例如用于科学文本的数学符号。只显示支持的符号集。
PCL 仿真设置 磅值 1.00 – 1008.00	更改可缩放印刷字体的磅值 **注意：** • 12 是出厂默认设置。 • “磅值”指字体中字符的高度。一磅约等于 1/72 英寸。 • 磅值可以以 0.25 磅为单位递增或递减。
PCL 仿真设置 水平字距 0.08 – 100	指定可缩放单一宽度字体的水平字距 **注意：** • 10 是出厂默认设置。 • “水平字距”指每英寸固定空间字符的个数（cpi）。 • 水平字距可以以 0.01 cpi 为单位递增或递减。 • 对于不可缩放的单一宽度字体，水平字距会出现在显示屏上，但不能被更改。
PCL 仿真设置 打印方向 纵向 横向	指定文本和图形在页面上的打印方向 **注意：** • “纵向”是出厂默认设置。 • “纵向”沿着与页面短边平行的方向打印文本和图形。 • “横向”沿着与页面长边平行的方向打印文本和图形。

菜单项	描述
PCL 仿真设置 每页行数 1–255 60 64	指定打印在每一页上的行数 **注意：** • 60 是美国的出厂默认设置。64 是国际通用的默认设置。 • 打印机根据“每页行数”、“纸张尺寸”和“打印方向”设置来设置每一行之间的距离。在设置“每页行数”之前，先选择需要的纸张尺寸和打印方向。
PCL 仿真设置 A4 宽度 198 毫米 203 毫米	设置打印机来在 A4 尺寸的纸张上打印 **注意：** • 198 毫米是出厂默认设置。 • 203 毫米设置值将页面的宽度设置为允许打印 80 个水平字距为 10 的字符。
PCL 仿真设置 换行后自动回车 开 关	指定打印机是否在换行（LF）控制命令之后自动执行回车（CR） **注意：** •“关”是出厂默认设置。 • 设置变化与 PPDS 菜单中的设置相同。
PCL 仿真设置 回车后自动换行 开 关	指定打印机是否在回车（CR）控制命令之后自动执行换行（LF） **注意：** •“关”是出厂默认设置。 • 设置变化与 PPDS 菜单中的设置相同。
重编进纸匣号码 分配多功能进纸器 关 无 0–199 分配进纸匣 <x> 关 无 0–199 分配手动纸张 关 无 0–199 分配手动信封 关 无 0–199	配置打印机来与将不同来源分配用于进纸匣和进纸器的打印机软件或程序一起工作 **注意：** •“关”是出厂默认设置。 •“无”不是可用的选项。它仅在被 PCL 5 解释程序选定时显示。 •“无”忽略“选择进纸”命令。 • 0–199 允许分配自定义设置。
重编进纸匣号码 查看出厂默认设置 无	显示分配给每个进纸匣或进纸器的出厂默认设置

菜单项	描述
重编进纸匣号码 还原默认设置 是 否	使所有进纸匣和进纸器分配返回到出厂默认设置

PDF 菜单

菜单项	描述
缩放以适合 否 是	缩放页面内容以适合选定的页面尺寸 **注意：**“否”是出厂默认设置。
注释 不打印 打印	指定是否打印 PDF 中的注释 **注意：**“不打印”是出厂默认设置。

HTML 菜单

菜单项		描述
字体名称 Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Gothic Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery	为 HTML 文档设置默认的字体 **注意：**Times 字体将被用在未指定字体的 HTML 文档中。

菜单项	描述
字体大小 1 – 255 磅	为 HTML 文档设置默认的字体大小 注意： • 12 磅是出厂默认设置。 • 字体大小可以以 1 磅为单位递增。
缩放 1 – 400%	为 HTML 文档缩放默认字体 注意： • 100% 是出厂默认设置。 • 缩放可以以 1% 为单位递增。
方向 纵向 横向	为 HTML 文档设置页面方向 注意："纵向"是出厂默认设置。
页边距尺寸 8 – 255 毫米	为 HTML 文档设置页边距 注意： • 19 毫米是出厂默认设置。 • 页边距尺寸可以以 1 毫米为单位递增。
背景 不打印 打印	指定是否在 HTML 文档上打印背景 注意："打印"是出厂默认设置。

图象菜单

菜单项	描述
自动适合 开 关	选择最佳的纸张尺寸、比例和方向 注意： • "开"是出厂默认设置。 • 设置"开"将覆盖某些图象的比例和方向设置。
反转 开 关	反转双色调的单色图象 注意： • "关"是出厂默认设置。 • 字体大小可以以 1 磅为单位递增。 • 此设置不能应用于 GIF 或 JPEG 图象。
比例 左上角定位 最适合 中心定位 适合高度/ 宽度 适合高度 适合宽度	缩放图象以适合选定的纸张尺寸 注意： • "最适合"是出厂默认设置。 • 当"自动适合"被设置为"开"时，"比例"被自动设置为"最适合"。

菜单项	描述
方向 纵向 横向 纵向反转 横向反转	设置图象方向 **注意：**“纵向”是出厂默认设置。

“安全”菜单

菜单项	描述
验证模式 验证禁用 NTLM LDAP LDAP 和 GSSAPI 内部 Kerberos 5	指定验证方法 **注意：** • “验证禁用”是出厂默认设置。 • 如果选择“验证禁用”，要求用户 ID 或口令的“功能访问”设置被忽略。 • 对于 LDAP 和 LDAP + GSSAPI，请使用打印机内嵌 Web 服务器的界面。
自动“注销”延迟 1 – 60	设置已验证用户被自动注销之前在主屏幕上的延迟秒数 **注意：**3 是出厂默认设置。
扫描到 PC 端口范围 <无>	由在打印机和其用户之间有端口阻断防火墙的系统支持人员使用
功能访问 菜单 启用 禁用	启用对菜单的访问 **注意：**“启用”是出厂默认设置。
功能访问 复印访问 不要求验证 仅要求用户 ID 要求用户 ID 和口令 功能禁用	启用对复印功能的访问 **注意：** • “启用”是出厂默认设置。 • 如果选择“功能禁用”，菜单项不会出现在显示屏上。
功能访问 传真访问 不要求验证 仅要求用户 ID 要求用户 ID 和口令 功能禁用	启用对扫描到传真功能的访问 **注意：** • “启用”是出厂默认设置。 • 如果选择“功能禁用”，菜单项不会出现在显示屏上。
功能访问 电子邮件 不要求验证 仅要求用户 ID 要求用户 ID 和口令 功能禁用	启用对扫描到电子邮件功能的访问

<table>
<tr><th>菜单项</th><th>描述</th></tr>
<tr><td>功能访问
FTP 访问
不要求验证
仅要求用户 ID
要求用户 ID 和口令
功能禁用</td><td>启用对扫描到 FTP 功能的访问</td></tr>
<tr><td>功能访问
挂起作业访问
不要求验证
仅要求用户 ID
要求用户 ID 和口令
功能禁用</td><td>启用对挂起作业的访问</td></tr>
<tr><td>功能访问
闪存驱动器扫描
不要求验证
仅要求用户 ID
要求用户 ID 和口令
功能禁用</td><td>启用对“闪存驱动器扫描”功能的访问
注意：
• “不要求验证”是出厂默认设置。
• 选择“功能禁用”将阻止“扫描”按钮出现。
• 选择“不要求验证”让任何用户执行扫描。
• 如果选择“仅要求用户 ID”或“要求用户 ID 和口令”，当触摸“扫描到 USB 驱动器”按钮时，会出现验证提示。如果在主屏幕上触摸功能按钮，如“扫描”或“电子邮件”，会出现相同的提示。
• 如果选择“功能禁用”，菜单项不会出现在显示屏上。</td></tr>
<tr><td>功能访问
闪存驱动器打印
不要求验证
仅要求用户 ID
要求用户 ID 和口令
功能禁用</td><td>启用对“闪存驱动器打印”功能的访问
注意：
• “不要求验证”是出厂默认设置。
• 选择“功能禁用”会造成闪存驱动器上的任何文件不可打印。当选择文件进行打印时，会出现不可识别文件屏幕。唯一的选择是删除文件。
• 选择“仅要求用户 ID”或“要求用户 ID 和口令”会造成当触摸“打印”按钮时出现验证屏幕。在能够打印之前，用户必须登录。
• 如果选择“功能禁用”，菜单项不会出现在显示屏上。</td></tr>
<tr><td>功能访问
配置文件访问
不要求验证
仅要求用户 ID
要求用户 ID 和口令
功能禁用</td><td>启用对配置文件的访问</td></tr>
<tr><td>保密打印
最多无效 PIN 码
2 – 10
关</td><td>限制在与用户 ID 相关联的作业被删除之前可以输入无效 PIN 码的次数
注意：
• “关”是出厂默认设置。
• 此菜单项仅在安装了硬盘后出现。</td></tr>
</table>

菜单项	描述
保密打印 作业有效期 关 1 小时 4 小时 24 小时 1 周	指定保密作业在被删除之前保留在内存中的时间 **注意：**“关”是出厂默认设置。
口令保护 消耗品菜单 只接受高级口令 接受高级和用户口令 不被保护	保护对“消耗品”菜单的访问 **注意：**“只接受高级口令”是出厂默认设置。
口令保护 纸张菜单 只接受高级口令 接受高级和用户口令 不被保护	保护对“纸张”菜单的访问 **注意：**“只接受高级口令”是出厂默认设置。
口令保护 报告 只接受高级口令 接受高级和用户口令 不被保护	保护对“报告”菜单的访问 **注意：**“只接受高级口令”是出厂默认设置。
口令保护 设置 只接受高级口令 接受高级和用户口令 不被保护	保护对“设置”菜单的访问 **注意：** • “只接受高级口令”是出厂默认设置。 • 除非已设置有效的口令，否则保护不可用。 • 口令保护下列菜单：“常规设置”、“复印设置”、“传真设置”、“电子邮件设置”、“FTP 设置”、“打印设置”以及“设置日期和时间”。 • 当口令被设置后，安全得到保护。如果高级和用户口令都已设置，只有高级口令对安全有效。
口令保护 网络/端口 只接受高级口令 接受高级和用户口令 不被保护	保护对“网络/端口”菜单的访问 **注意：**“只接受高级口令”是出厂默认设置。
口令保护 快捷方式 只接受高级口令 接受高级和用户口令 不被保护	保护对快捷方式设置的访问 **注意：**“只接受高级口令”是出厂默认设置。

菜单项	描述
口令保护 创建扫描配置文件 只接受高级口令 接受高级和用户口令 不被保护	保护对扫描配置文件创建设置的访问 **注意：**“只接受高级口令”是出厂默认设置。
口令保护 LES 配置 只接受高级口令 接受高级和用户口令 不被保护	保护对嵌入式解决方案设置的访问 **注意：**“只接受高级口令”是出厂默认设置。
口令保护 创建/更改口令 创建高级口令 创建用户口令 创建设备锁定 Pin 码	保护对口令设置的访问
口令保护 NTLM 验证设置 使用 NT 域注册 域名 域 PDC	允许使用 NT 域为打印机注册或删除注册 **注意：** • 域名—为域名输入文本输入项。域名变量的出厂默认设置是 <domain>。使用虚拟键盘来输入文本。 • 域 PDC 名称—为域 PDC 名称输入文本输入项。域 PDC 名称变量的出厂默认设置是星号（*）。使用虚拟键盘来输入文本。

设置日期和时间

菜单项		描述
时区 不设置 美国夏威夷 美国阿拉斯加 美国加拿大/太平洋地区 提华纳 美国加拿大/山部地区 美国加拿大/中部 美国加拿大/东部 美国加拿大/大西洋地区 纽芬兰 巴西利亚，巴西 大西洋中部 亚速尔群岛 佛得角 GMT 爱尔兰 伦敦 中欧 阿姆斯特丹 柏林 伯尔尼 布鲁塞尔 里斯本 马德里	巴黎 布拉格 罗马 斯德哥尔摩 维也纳 华沙 东欧 开罗 郝尔辛基 雅典 伊斯坦布尔 以色列 南非 莫斯科 德黑兰，伊朗 北京，中国 乌鲁木齐 澳大利亚西部 澳大利亚中部 澳大利亚东部 昆士兰州 塔斯马尼亚州 北领地 新西兰 韩国 日本	为传真指定时区 **注意：**“不设置”是出厂默认设置。

菜单项	描述
当前日期和时间 <无>	显示与扫描、复印、传真、电子邮件和 FTP 功能相关联的日期和时间
年 2003 – 2028	指定年份

菜单项	描述
月 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月	指定月份
日 0 – 31	指定日期
小时 0 – 23	指定小时
分 0 – 59	指定分钟
DST 模式 自动 手动	适应夏令时更改 **注意：** • “自动”是出厂默认设置。时间由服务器设置。 • “手动”允许手动更改时间。
夏令时 是 否	指定夏令时是否适用
时间服务器 IP 无	指定时间服务器 IP 地址 **注意：**时间服务器必须设置为“无”，才允许永久的手动时间和日期更改。
时间服务器名称 <无>	指定时间服务器的 IP 地址
允许 NTP 广播 开 关	允许在一组分布式时间服务器和客户之间同步时间 **注意：**“关”是出厂默认设置。

网络/端口菜单

TCP/IP 菜单

使用下列菜单项来查看或设置 TCP/IP 信息。

注意：此菜单仅用于网络型号或连接到打印服务器的打印机。

菜单项	描述
TCP/IP 设置主机名 地址 掩码 网关	指定当前的 TCP/IP 地址信息 **注意：**这是四个字段的 IP 地址。
TCP/IP 设置静态 IP 地址 地址 掩码 网关	配置 TCP/IP 地址信息
TCP/IP 启用 DHCP 开 关 启用 RARP 开 关 启用 BOOTP 开 关 AutoIP 开 关 启用 FTP/TFTP 开 关 HTTP 服务器已启用 开 关	让您查看或更改设置 **注意：**“开”是出厂默认设置。

菜单项	描述
TCP/IP WINS 服务器地址 DNS 服务器地址 备份 DNS 服务器地址 域服务器顺序 受限服务器列表 MTU 默认 TTL DDNS mDNS 零配置名称 SLP 广播 开 关 LPD 超时 LPD 标题页 开 关 LPD 结束页 开 关 LPD 回车转换 开 关	让您查看或更改设置

IPv6 菜单

使用下列菜单项来查看或设置网际协议第 6 版（IPv6）信息。

注意：此菜单仅用于网络型号或连接到打印服务器的打印机。

菜单项	描述
IPv6 启用 IPv6 是 否	在打印机中启用 IPv6 **注意：**“是”为出厂默认设置。
IPv6 自动配置 开 关	使网络适配器能够接受由路由器提供的自动 IPv6 地址配置输入项 **注意：**“开”是出厂默认设置。
IPv6 主机名 地址 路由器地址	指定设置

菜单项	描述
IPv6 启用 DHCPv6 是 否	在打印机中启用 DHCPv6 **注意：**“否”是出厂默认设置。

“电子邮件服务器设置”菜单

使用下列菜单来配置 SMTP 电子邮件服务器。

菜单项	描述
电子邮件服务器设置 主 SMTP 网关 主 SMTP 网关端口 次级 SMTP 网关 次级 SMTP 网关端口	指定 SMTP 服务器端口信息 **注意：**25 是默认的 SMTP 网关端口。
电子邮件服务器设置 SMTP 超时 5 – 30	以秒为单位指定在服务器停止尝试发送电子邮件之前的时间 **注意：**30 秒是出厂默认设置。
电子邮件服务器设置 SMTP 服务器验证 关 设备用户 ID 和口令 用户 ID 和口令 用户电子邮件和口令	指定扫描到电子邮件权限所要求的用户验证类型 **注意：**“关”是出厂默认设置。
电子邮件服务器设置 设备用户 ID 口令 答复地址 主题 消息	指定电子邮件服务器信息 **注意：**消息框的限制为 512 个字符。
电子邮件服务器设置 发送一份副本给我 从不出现 默认为开 默认为关 始终为开	发回一份电子邮件的副本给电子邮件的创建者
电子邮件服务器设置 最大电子邮件大小 0 – 65535 kB	指定以 kB 计算的最大电子邮件大小 **注意：**超过指定大小的电子邮件不会被发送。
电子邮件服务器设置 大小错误消息	当电子邮件超过配置的大小限制时发送消息

菜单项	描述
电子邮件服务器设置 限制目标	仅当地址包含域名，例如公司域名时发送电子邮件 **注意：** • 电子邮件只能被发送到指定的域。 • 限制为一个域。
电子邮件服务器设置 Web 链接设置 服务器 注册 口令 路径 基本文件名 Web 链接	定义路径名称 **注意：**定义路径。例如：/directory/path 下列字符或符号不能用于路径名称：*** : ? < > |**。

活动 NIC 菜单

菜单项	描述
活动 NIC 自动 标准网络	选择一个网卡来通过网络通信

“标准网络”菜单

菜单项	描述
PCL 智能切换 开 关	设置打印机在打印作业需要 PCL 仿真时自动切换到 PCL 仿真，而不管默认的打印机语言是什么 **注意：** • “开”是出厂默认设置。 • 当使用“关”设置时，打印机不检查输入的数据。 • 当使用“关”设置时，如果“PS 智能切换”设置为“开”，打印机将使用 PostScript 仿真。如果“PS 智能切换”设置为“关”，打印机将使用“设置”菜单中指定的默认打印机语言。
PS 智能切换 开 关	设置打印机在打印作业需要 PS 仿真时自动切换到 PS 仿真，而不管默认的打印机语言是什么 **注意：** • “开”是出厂默认设置。 • 当使用“关”设置时，打印机不检查输入的数据。 • 当使用“关”设置时，如果“PCL 智能切换”设置为“开”，打印机将使用 PCL 仿真。如果“PCL 智能切换”设置为“关”，打印机将使用“设置”菜单中指定的默认打印机语言。

菜单项	描述
NPA 模式 关 自动	设置打印机按照 NPA 协议定义的惯例执行双向通信所要求的特殊处理 **注意：** • “自动”是出厂默认设置。 • 从控制面板更改此设置，然后退出菜单会使打印机重新启动。菜单选择被更新。
网络缓冲区 自动 3k 至 <允许的最大值>	设置网络输入缓冲区的大小 **注意：** • “自动”是出厂默认设置。 • 值可以以 1k 为单位进行调整。 • 允许的最大值由打印机中的内存数量，其它连接缓冲区的大小，以及“资源保存”是设置为“开”还是“关”决定。 • 要增加网络缓冲区的最大值，可禁用并口、串口和 USB 缓冲区或减小它们的大小设置值。 • 从控制面板更改此设置，然后退出菜单会使打印机重新启动。菜单选择被更新。
作业缓存 开 关 自动	在打印前将作业暂时保存在打印机硬盘上 **注意：** • “关”是出厂默认设置。 • 使用“开”设置将作业缓存到打印机硬盘上。此菜单选项仅在已格式化的硬盘已安装并且无故障时出现。 • “自动”设置仅在打印机忙于处理从其它输入端口接收的数据时，才缓存打印作业。 • 从控制面板更改此设置，然后退出菜单会使打印机重新启动。菜单选择被更新。
Mac 二进制 PS 开 关 自动	设置打印机处理 Macintosh 二进制 PostScript 打印作业 **注意：** • “自动”是出厂默认设置。 • “关”设置使用标准协议来过滤打印作业。 • “开”设置处理原始的二进制 PostScript 打印作业。

标准 USB 菜单

菜单项	描述
PCL 智能切换 开 关	设置打印机在通过 USB 端口接收的打印作业需要 PCL 仿真时自动切换到 PCL 仿真，而不管默认的打印机语言是什么 **注意：** • “开”是出厂默认设置。 • 当使用“关”设置时，打印机不检查输入的数据。 • 当使用“关”设置时，如果“PS 智能切换”设置为“开”，打印机将使用 PostScript 仿真。如果“PS 智能切换”设置为“关”，打印机将使用“设置”菜单中指定的默认打印机语言。
PS 智能切换 开 关	设置打印机在通过 USB 端口接收的打印作业需要 PS 仿真时自动切换到 PS 仿真，而不管默认的打印机语言是什么 **注意：** • “开”是出厂默认设置。 • 当使用“关”设置时，打印机不检查输入的数据。 • 当使用“关”设置时，如果“PCL 智能切换”设置为“开”，打印机将使用 PCL 仿真。如果“PCL 智能切换”设置为“关”，打印机将使用“设置”菜单中指定的默认打印机语言。
NPA 模式 开 关 自动	设置打印机按照 NPA 协议定义的惯例执行双向通信所要求的特殊处理 **注意：** • “自动”是出厂默认设置。 • 从控制面板更改此设置，然后退出菜单会使打印机重新启动。菜单选择被更新。
USB 缓冲区 禁用 自动 3k 至 <允许的最大值>	设置 USB 输入缓冲区的大小 **注意：** • “自动”是出厂默认设置。 • “禁用”设置将关闭作业缓存。在继续进行正常的处理之前，任何已缓存到硬盘上的作业都被打印出来。 • USB 缓冲区大小的值可以以 1k 为单位进行调整。 • 允许的最大值由打印机中的内存数量，其它连接缓冲区的大小，以及“资源保存”是设置为“开”还是“关”决定。 • 要增加 USB 缓冲区的最大值，可禁用并口、串口和网络缓冲区或减小它们的大小设置值。 • 从控制面板更改此设置，然后退出菜单会使打印机重新启动。菜单选择被更新。
作业缓存 开 关 自动	在打印前将作业暂时保存在打印机硬盘上 **注意：** • “关”是出厂默认设置。 • 使用“开”设置将作业缓存到打印机硬盘上。 • “自动”设置仅在打印机忙于处理从其它输入端口接收的数据时，才缓存打印作业。 • 从控制面板更改此设置，然后退出菜单会使打印机重新启动。菜单选择被更新。

菜单项	描述
Mac 二进制 PS 开 关 自动	设置打印机处理 Macintosh 二进制 PostScript 打印作业 **注意：** • “自动”是出厂默认设置。 • “关”设置使用标准协议来过滤打印作业。 • “开”设置处理原始的二进制 PostScript 打印作业。

NetWare 菜单

菜单项	描述
注册名 <无>	指定已分配的 NetWare 注册名
打印模式 PSERVER RPRINTER	显示已分配的 NetWare 打印模式
网络号 <无>	指定已分配的 NetWare 网络号
激活 开 关	激活或停用 NetWare 支持 **注意：**“开”是出厂默认设置。
Ethernet 802.2 开 关	启用 Ethernet 802.2 帧类型设置 **注意：**“开”是出厂默认设置。
Ethernet 802.3 开 关	启用 Ethernet 802.3 帧类型设置 **注意：**“开”是出厂默认设置。
Ethernet Type II 开 关	启用 Ethernet Type II 帧类型设置 **注意：**“开”是出厂默认设置。
Ethernet SNAP 开 关	启用 Ethernet Snap 帧类型设置 **注意：**“开”是出厂默认设置。
数据包猝发传输 开 关	通过允许与 NetWare 服务器之间传输和确认多个数据包来减少网络通信量 **注意：**“关”是出厂默认设置。
NSQ/GSQ 模式 开 关	设置 NSQ/GSQ 模式设置 **注意：**“关”是出厂默认设置。

AppleTalk 菜单

菜单项	描述
查看名称 <无>	显示已分配的 AppleTalk 名称
查看地址 <无>	显示已分配的 AppleTalk 地址
激活 关 开	激活或停用 AppleTalk 支持 **注意：**“开”是出厂默认设置。
设置域 <网络上可用的域列表>	提供一份网络上可用的 AppleTalk 域列表 **注意：**默认设置是网络的默认域。如果不存在默认域，则标有 * 的域是默认设置。

LexLink 菜单

菜单项	描述
查看别名 <无>	显示已分配的 LexLink 别名
激活 开 关	激活或停用 LexLink 支持 **注意：**“开”是出厂默认设置。

帮助菜单

帮助菜单由一系列以 PDF 文件格式保存在打印机中的帮助页组成。它们包含有关使用打印机和执行任务的参考信息。您可以选择单独打印每一个文件，或选择**打印所有指南**来一次打印所有文件。

打印机中存有英语、法语、德语和西班牙语版本的文件。其它译文可从*软件和文档* CD 上获得。

菜单项	描述
打印所有指南	打印所有指南
信息指南	提供找到其它信息的帮助
复印指南	提供有关制作副本和更改设置的信息
电子邮件指南	提供有关使用地址、快捷方式号码或地址簿发送电子邮件，以及更改设置的信息
传真指南	提供有关使用传真号码、快捷方式号码或地址簿发送传真，以及更改设置的信息
FTP 指南	提供有关使用 FTP 地址、快捷方式号码或地址簿将文档直接扫描到 FTP 服务器，以及更改设置的信息
打印缺陷指南	提供解决复印或打印中出现的重复缺陷的帮助
消耗品指南	提供用于订购消耗品的部件号

理解打印机消息

状态和错误消息列表

正在应答

打印机正在应答传真呼叫。等待消息被清除。

接纸架 <x> 已满

从指定的接纸架中取走纸堆来清除消息。

忙

等待消息被清除。

正在校准

等待消息被清除。

呼叫完成

传真呼叫已完成。等待消息被清除。

取消不可用

等待消息被清除。

正在取消

等待消息被清除。

更改 <src> 为 <x>

您可以为打印作业的剩余部分更改当前的纸张来源。已格式化的页面将打印在选定进纸匣中加载的纸张上。这可能会造成文本或图象剪切。

- 选择装有正确纸张尺寸的进纸匣。
- 触摸**使用当前 [src]** 来忽略消息并使用为打印作业选定的进纸匣打印。
- 如果正确的尺寸和类型已被加载到进纸匣中，并且该尺寸和类型在控制面板的“纸张”菜单中被指定，则触摸**继续**来继续处理作业。

  注意：如果当进纸匣中没有纸张时触摸“继续”，作业将不会被继续处理。
- 触摸**取消作业**来取消当前作业。

检查 <src> 导片

打印机不能确定纸张的尺寸。

- 重新调整纸张导片。
- 检查进纸匣配置。

正在清除作业统计信息

等待消息被清除。

关闭盖板 <x>

关闭指定的盖板来清除消息。

关闭盖门 <x>

关闭指定的盖门。

连接 <x>bps

传真已连接。等待消息被清除。

注意：<x> 是每秒钟的波特率。

份数

输入需要的副本份数。

正在整理闪存碎片 请勿关闭电源

等待消息被清除。

警告：当该消息出现在显示屏上时不要关闭打印机电源。

删除/全部删除/删除所有保密作业

- 触摸**删除输入项**来删除指定的作业。
- 触摸**全部删除**来删除所有列出的作业。
- 触摸**删除所有保密作业**来删除所有列出的保密作业。

正在删除

等待消息被清除。

正在拨号

拨出传真号码。如果号码太长，在屏幕上显示不全，则只出现**正在拨号**。等待消息被清除。

硬盘被损坏。重新格式化？

打印机试图在损坏的硬盘上进行硬盘恢复操作，但硬盘不能被修复。必须重新格式化硬盘。

触摸**重新格式化硬盘**来重新格式化硬盘并清除消息。

注意：重新格式化硬盘将删除当前存储在硬盘上的所有文件。

硬盘恢复 x/y XX% 请勿关闭电源

等待消息被清除。

警告：当打印机正在试图恢复打印机硬盘时不要关闭电源。

硬盘恢复需要几个阶段。显示屏上会显示每个阶段内完成的百分比。

清空打孔箱

清空打孔箱，然后将它重新插入装订完成器中。等待消息被清除。

正在加密硬盘 x/y XX% 请勿关闭电源

等待消息被清除。

警告：当打印机正在加密打印机硬盘时不要关闭打印机电源。

显示屏上出现已完成的百分比。

输入 PIN 码

当发送保密作业到打印机时，输入您在“打印属性”中创建的 PIN 码。

输入 PIN 码以锁定

输入您创建的 PIN 码以锁定控制面板并防止菜单更改。

读取 USB 驱动器错误

移除设备并等待消息被清除。USB 驱动器可能被损坏。

传真失败

传真未能发送。等待消息被清除。

正在清除缓冲区

等待消息被清除。

正在格式化硬盘 x/y XX% 请勿关闭电源

等待消息被清除。

警告：当打印机正在格式化打印机硬盘时不要关闭打印机电源。

完成的百分比出现在显示屏上。

正在格式化闪存 请勿关闭电源

等待消息被清除。

警告：当打印机正在格式化闪烁存储器时不要关闭电源。

不正确的方向

更改进纸匣中纸张的方向或纸张导片的位置。确认打印作业正在请求正确的纸张尺寸。

插入打孔箱

请将打孔箱插入装订完成器中。等待消息被清除。

Insert Tray <x>（插入进纸匣 <x>）

将指定的进纸匣插入打印机中。

内部系统错误，重新加载书签

- 重新加载书签。
- 触摸**继续**来清除消息并继续打印。

内部系统错误，重新加载安全证书

- 重新加载安全证书。
- 触摸**继续**来清除消息并继续打印。

Invalid Engine Code（无效的引擎代码）

您需要为打印机下载有效的引擎代码。

如需有关下载代码的信息，请参阅*软件和文档* CD 上的*用户指南*。

注意：当此消息出现在显示屏上时，可以下载引擎代码。

无效的文件格式

存储在 USB 驱动器上的文件是无效的。文件扩展名正确，但是文件内容未被正确格式化。请将文件转换为下列任意一种支持的文件类型：.pdf、.gif、.jpeg、.jpg、.bmp、.png、.tiff、.tif、.pcx 或 .dcx。

无效的 PIN 码

输入有效的 PIN 码。

无效的网络代码

您需要为内置式打印服务器下载有效的网络打印代码。内置式打印服务器是安装在打印机内部的硬件选件。

注意：当此消息出现在显示屏上时，可以下载网络代码。

保存作业以延迟传输

延迟发送的传真作业完成扫描。等待消息被清除。

线路忙

已拨出传真号码，但传真线路忙。等待消息被清除。

用 <x> 加载手动进纸器

- 在多功能进纸器中加载指定的纸张。
- 触摸**继续**来清除消息并继续打印。

  如果打印机发现装有正确纸张类型和尺寸的进纸匣，它将从该进纸匣进纸。如果打印机不能发现装有正确纸张类型和尺寸的进纸匣，它将从默认的来源打印。
- 取消当前作业。

加载订书钉 <x>

- 更换装订完成器中指定的订书钉盒。
- 触摸**继续**来清除消息并继续打印而不装订。
- 取消打印作业。

用 <x> 加载 <src>

- 使用正确的纸张类型和尺寸加载进纸匣或其它纸张来源。
- 取消当前作业。

Menus are disabled（菜单已禁用）

打印机菜单被禁用。打印机设置不能从控制面板被更改。请与您的系统支持人员联系以获得帮助。

注意：当菜单被禁用时，仍然可以取消打印作业，打印加密作业或打印挂起作业。

Network/Network <x>（网络/网络 <x>）

打印机连接在网络上。

Network（网络）指出打印机使用内建在打印机系统板上的标准网络端口。**Network <x>**（网络 **<x>**）指出在打印机内安装了内置式打印服务器或者打印机被连接到外置式打印服务器上。

无应答

已拨出传真号码，但连接不成功。等待消息被清除。

无拨号音

打印机没有拨号音。等待消息被清除。

No held jobs（没有挂起作业）

等待消息被清除。

No jobs to cancel（没有要取消的作业）

等待消息被清除。

没有可识别的文件类型

USB 驱动器上没有保存文件，或已保存文件不被支持。请将文件转换为下列任意一种支持的文件类型：.pdf、.gif、.jpeg、.jpg、.bmp、.png、.tiff、.tif、.pcx 或 .dcx。

省电模式

当打印机等待下一个打印作业时节省耗电量。

- 发送作业进行打印。
- 触摸 来将打印机加热到正常的操作温度。然后出现**就绪**消息。

Printer locked, enter PIN to unlock（打印机已锁定，输入 PIN 码以解锁）

控制面板已被锁定。输入正确的 PIN 码以解锁它。

Printing（正在打印）

等待消息被清除。

Programming disk DO NOT POWER OFF（正在编程硬盘 请勿关闭电源）

等待消息被清除。

警告：当显示屏上出现 **`Programming disk`**（正在编程硬盘）时不要关闭打印机电源。

Programming flash DO NOT POWER OFF（正在编程闪存 请勿关闭电源）

等待消息被清除。

警告：当显示屏上出现 **`Programming flash`**（正在编程闪存）时不要关闭打印机电源。

正在编程系统代码 请勿关闭电源

等待消息被清除。

警告：当显示屏上出现**正在编程系统代码**时不要关闭打印机电源。

排队等待发送

传真作业的扫描过程已经完成，但作业未被发送，因为正在发送或接收另一个传真作业。等待消息被清除。

正在读取 USB 驱动器 请勿移除

等待消息被清除。

Ready（就绪）

打印机已准备好接收打印作业。

接收完成

打印机已收到整个传真作业。等待消息被清除。

正在接收第 <n> 页

打印机正在接收传真作业的第 <n> 页，其中 <n> 是接收的页码。等待消息被清除。

Remote Management Active DO NOT POWER OFF（远程管理活动 请勿关闭电源）

正在配置打印机设置。等待消息被清除。

警告：当显示屏上出现 **`Remote Management Active`**（**远程管理活动**）时不要关闭打印机电源。

从所有接纸架中取走纸张

接纸架已到达其容量限制。从所有接纸架中取走纸张以清除消息并继续打印。

从标准接纸架中取走纸张

标准接纸架已到达其容量限制。从标准接纸架中取走纸张以清除消息并继续打印。

从接纸架 <x> 中取走纸张

指定的接纸架已到达其容量限制。从指定的接纸架中取走纸张以清除消息并继续打印。

如果重新启动作业，请放回所有原始文档。

一个或多个中断扫描作业的消息现已被清除。请将原始文档放回扫描仪中来重新启动扫描作业。

- 当消息出现时，如果正在处理扫描作业，则触摸**取消作业**。此操作取消作业并清除消息。
- 如果卡纸恢复为活动，则触摸**从自动文档传送器扫描**。在成功扫描的最后一页之后，扫描立即从 ADF 恢复。
- 如果卡纸恢复为活动，则触摸**从平板扫描**。在成功扫描的最后一页之后，扫描立即从扫描仪玻璃（平板）恢复。
- 如果卡纸恢复为活动，则触摸**完成作业而不再扫描**。作业在成功扫描的最后一页处结束，但作业不被取消。成功扫描的作业转到它们的目标：复印、传真、电子邮件或 FTP。
- 如果卡纸恢复为活动并且作业能够重新启动，则触摸**重新启动作业**。消息被清除。启动包含与之前作业相同参数的新扫描作业。

Resetting the printer（正在复位打印机）

等待消息被清除。

还原挂起作业吗？

- 触摸**继续**来还原存储在打印机硬盘上的所有挂起作业。
- 如果您不想还原任何打印作业，请触摸**不还原**。

正在还原出厂默认设置

等待消息被清除。

当出厂默认设置被还原时：

- 打印机内存中的所有下载资源都被删除。这些资源包括字体、宏和符号集。
- 所有设置都返回到出厂默认设置，除了“设置”菜单中的“显示语言”设置，以及“串口 <x>”、“网络”、“红外”、LocalTalk、USB 和“传真”菜单中的自定义设置。

正在还原挂起作业 x/y

- 等待消息被清除。
- 触摸**退出还原**来删除未还原的挂起作业。

注意：x 代表已还原的作业数量。y 代表将被还原的作业总数。

扫描文档太长

扫描作业超过了最多页数。触摸**取消作业**来清除消息。

扫描仪 ADF 盖板打开

ADF 盖板被打开。当关闭盖板后此消息被清除。

正在发送第 <n> 页

打印机正在发送传真作业的第 <n> 页，其中 <n> 是发送的页码。等待消息被清除。

注意：

Serial <x>（串口 <x>）

打印机正在使用串行电缆连接。串口是活动的通信连接。

设置时钟

未设置时钟。如果没有其它传真状态消息出现，则出现此消息。在时钟被设置之前它一直存在。

一些挂起作业未被还原

触摸**继续**来删除指定的作业。

注意：一些挂起作业未被还原。它们在硬盘上并且不可访问。

一些挂起作业将不被还原

- 触摸**继续**来清除消息并继续打印。
- 取消当前作业。

标准接纸架已满

从标准接纸架上取走纸堆以清除消息。

订书钉 <x> 已空或误送入

将指定的订书钉盒加载到装订完成器中以清除消息并继续装订。

订书钉 <x> 不足或缺少

在装订完成器中装入指定的订书钉盒以清除消息。

系统忙，正在为作业准备资源。

不是作业需要的所有资源都可用。等待消息被清除。

系统忙，正在为作业准备资源。正在删除挂起作业。

不是作业需要的所有资源都可用。删除一些挂起作业来释放系统内存。等待消息被清除。

Submitting Selection（正在提交选择）

等待消息被清除。

Tray <x> Empty（进纸匣 <x> 已空）

将纸张加载到进纸匣中以清除消息。

Tray <x> Low（进纸匣 <x> 纸张不足）

将纸张加载到指定的进纸匣中以清除消息。

Tray <x> Missing（缺少进纸匣 <x>）

将指定的进纸匣插入打印机中。

USB/USB <x>

打印机正在使用 USB 电缆连接。USB 端口是活动的通信连接。

等待

打印机已经接收到要打印的数据，但正在等待 End-of-Job（作业结束）命令、Form Feed（换页）命令或其它数据。

- 触摸**继续**来打印缓冲区中的内容。
- 取消当前打印作业。

正在等待重拨

打印机正在等待重拨传真号码。等待消息被清除。

1565 Emul Error Load Emul Option（1565 仿真错误 加载仿真选项）

打印机在 30 秒后自动清除该消息，然后禁用固件卡上的下载仿真程序。

要解决此问题，从 Lexmark 的 Web 站点：**www.lexmark.com** 上下载正确的下载仿真程序版本。

31 <*色> 碳粉盒缺少或有故障

指定的碳粉盒缺少或工作不正常。

- 取出指定的碳粉盒，然后重新安装它。
- 取出指定的碳粉盒，然后安装一个新的碳粉盒。

32 更换不支持的 <*色> 碳粉盒

取出指定的碳粉盒，然后安装一个支持的碳粉盒。

34 不正确的纸张尺寸，请检查 <src>

- 将适当的纸张或其它特殊介质加载到正确的进纸匣中。
- 触摸**继续**来清除消息并使用其它进纸匣打印作业。
- 检查进纸匣的长度和宽度导片，并确认纸张被正确加载到进纸匣中。
- 检查“打印属性”设置来确认打印作业请求正确的纸张尺寸和类型。
- 检查纸张尺寸是否设置正确。例如，如果“多功能进纸器尺寸”被设置为“通用纸张”，请确认纸张大小足够打印数据。
- 取消当前打印作业。

34 纸张尺寸小于打印尺寸

- 在正确的进纸匣中加载适当的纸张或其它特殊介质。
- 触摸**继续**来清除消息并使用其它进纸匣打印作业。
- 检查进纸匣的长度和宽度导片，并确认纸张被正确加载到进纸匣中。
- 检查“打印属性”设置来确认打印作业请求正确的纸张尺寸和类型。

- 检查纸张尺寸是否设置正确。例如，如果“多功能进纸器尺寸”被设置为“通用纸张”，确认纸张大小足够打印数据。
- 取消当前打印作业。

35 内存不足以支持资源保存特性

- 触摸**继续**来禁用“资源保存”并继续打印。
- 要在收到此消息后启用“资源保存”，确认连接缓冲区被设置为“自动”，然后退出菜单以激活连接缓冲区的改变。当出现**就绪**消息后，启用“资源保存”。
- 安装额外的内存。

37 内存不足以逐份打印作业

- 触摸**继续**来打印作业已保存的部分并开始逐份打印作业的剩余部分。
- 取消当前打印作业。

37 内存不足以进行闪存碎片整理操作

- 触摸**继续**来停止碎片整理操作并继续打印。
- 删除打印机内存中的字体、宏和其它数据。
- 安装额外的打印机内存。

37 内存不足，一些挂起作业将不被还原

打印机不能还原打印机硬盘上的一些或所有保密或挂起作业。

触摸**继续**来清除消息。

38 内存已满

- 触摸**继续**来清除消息。
- 取消当前打印作业。
- 安装额外的打印机内存。

39 页面过于复杂，不能打印

- 触摸**继续**来清除消息并继续打印。
- 取消当前打印作业。
- 安装额外的打印机内存。

40 无效的 <* 色> 再填充碳粉盒，更换碳粉盒

取出指定的碳粉盒，然后安装一个新的。

50 PPDS 字体错误

- 触摸**继续**来清除消息并继续打印。
- 打印机找不到请求的字体。从 PPDS 菜单，选择**最适合**，然后选择**开**。打印机将查找相似字体并重新格式化受影响的文本。
- 取消当前打印作业。

51 检测到有故障的闪烁存储器

- 触摸**继续**来清除消息并继续打印。
- 取消当前打印作业。

52 闪烁存储器已满

- 触摸**继续**来清除消息并继续打印。

  之前未保存在闪烁存储器中的下载字体和宏被删除。
- 删除保存在闪烁存储器中的字体、宏和其它数据。
- 升级到更大容量的闪烁存储器卡。

53 检测到未格式化的闪烁存储器

- 触摸**继续** 来停止碎片整理操作并继续打印。
- 格式化闪烁存储器。如果错误消息仍然存在，闪存可能有故障并需要更换。

54 串口选件 <x> 错误

- 检查串口电缆是否连接正确，并且是否与串口相符。
- 检查打印机和主计算机上的串口参数（协议、波特率、奇偶校验和数据位数）是否设置正确。
- 触摸**继续**来继续打印。
- 关闭打印机电源然后再打开以复位打印机。

54 标准网络软件错误

- 触摸**继续**来继续打印。
- 关闭打印机电源，然后再打开来复位打印机。
- 升级（刷新）打印机或打印服务器中的网络固件。

54 网络 <x> 软件错误

- 触摸**继续**来继续打印。
- 关闭打印机电源，然后再打开来复位打印机。
- 升级（刷新）打印机或打印服务器中的网络固件。

55 插槽 <x> 中有不支持的选件

1. 关闭打印机电源。
2. 从墙壁插座中拔掉电源线。
3. 从打印机系统板上移除不支持的接口卡或内置式打印服务器选件。
4. 将电源线连接到正确接地的插座上。
5. 重新打开打印机电源。

56 并口 <x> 已禁用

- 触摸**继续**来清除消息。

  打印机放弃所有通过并口接收到的数据。
- 确认“并口缓冲区”菜单项没有被设置为“禁用”。

56 串口 <x> 已禁用

- 触摸**继续**来清除消息。

  打印机放弃所有通过串口接收到的数据。
- 确认“串口缓冲区”菜单项没有被设置为“禁用”。

56 标准 USB 端口被禁用

- 触摸**继续**来清除消息。

  打印机放弃所有通过 USB 端口接收的数据。
- 确认“USB 缓冲区”菜单项没有被设置为“禁用”。

56 USB 端口 <x> 已禁用

- 触摸**继续**来清除消息。

  打印机放弃所有通过 USB 端口接收的数据。
- 确认“USB 缓冲区”菜单项没有被设置为“禁用”。

57 配置更改，挂起作业未被还原

触摸**继续**来清除消息。

58 安装的硬盘太多

1. 关闭打印机电源。
2. 从墙壁插座上拔掉电源线。
3. 移除多余的硬盘。
4. 将电源线连接到正确接地的插座上。
5. 重新打开打印机电源。

58 Too many flash options installed（58 安装的闪存选件太多）

1. 关闭打印机电源。
2. 从墙壁插座中拔掉电源线。
3. 移除多余的闪存。
4. 将电源线连接到正确接地的插座上。
5. 打开打印机电源。

58 Too many trays attached（58 安装的进纸匣太多）

1. 关闭打印机电源。
2. 从墙壁插座上拔掉电源线。
3. 移除多余的进纸匣。
4. 将电源线连接到正确接地的插座上。
5. 打开打印机电源。

61 移除有故障的硬盘

- 触摸**继续**来清除消息并继续打印。
- 在执行任何需要硬盘的操作之前安装另外一块硬盘。

62 硬盘已满

- 触摸**继续**来清除消息并继续处理作业。
- 删除存储在硬盘上的字体、宏和其它数据。
- 安装更大的硬盘。

63 未格式化的硬盘

- 触摸**继续**来清除消息并继续打印。
- 格式化硬盘。

如果错误消息仍然存在，硬盘可能有故障并需要更换。

80 预定维护 <x>

请联系客户支持，并报告消息。打印机需要完成预定维护。

82 更换废碳粉箱

废碳粉箱已满。

1. 更换废碳粉箱。
2. 清理纸张通道。

82 废碳粉箱即将满

- 触摸**继续**来清除消息并继续打印。
- 立即订购替换的废碳粉箱。

82 缺少废碳粉箱

插入废碳粉箱。

84 黑色感光鼓部件使用寿命警告

黑色感光鼓即将耗尽。

- 当打印质量下降时，请安装新的感光鼓。
- 触摸**继续**来清除消息并继续打印。

84 彩色感光鼓部件使用寿命警告

一个或多个彩色感光鼓即将耗尽。

- 当打印质量下降时，请安装新的青色、品红色和黄色感光鼓。
- 触摸**继续**来清除消息并继续打印。

84 缺少 <*色> 感光鼓部件

插入缺少的感光鼓。

84 更换黑色感光鼓部件

黑色感光鼓已耗尽。请安装新的感光鼓。

84 更换彩色感光鼓部件

一个或多个彩色感光鼓已耗尽。请安装新的青色、品红色和黄色感光鼓。

84 不支持的 <* 色> 感光鼓部件

更换指定的感光鼓。

注意：打印机有四个感光鼓：青色、品红色、黄色和黑色。青色、品红色和黄色感光鼓必须同时更换。黑色感光鼓可以单独更换。

88 <* 色> 碳粉不足

当出现此消息时，说明碳粉不足。

- 当打印效果变浅时，请更换碳粉盒。
- 触摸**继续**来清除此消息并继续打印。

88 更换 <*色> 碳粉盒

碳粉盒已耗尽。请更换指定的碳粉盒。

200 – 289.yy 卡纸

1. 清理纸张通道。
2. 触摸**继续**来继续打印。

289 装订错误 <x>

1. 从指定的装订器区域清除卡纸。
2. 触摸**继续**来继续打印。

290-295.yy 扫描仪卡纸

从扫描仪中清除所有原始文档。

900 – 999 服务 <消息>

1. 关闭打印机电源。
2. 从墙壁插座中拔掉电源线。
3. 检查所有电缆连接。
4. 将电源线连接到正确接地的插座上。
5. 重新打开打印机电源。

如果服务消息再次出现，请与客户支持联系，并报告消息。

维护打印机

需要定期完成某些任务以维持最佳的打印质量。

保存消耗品

为打印机消耗品选择一个阴凉、干净的地方保存。将消耗品正面朝上并保存在原来的包装内，直到您准备使用它们。

不要将消耗品暴露在：

- 直射的阳光下
- 温度高于 35° C（95° F）的环境中
- 高湿度（高于 80%）的环境中
- 含盐分的空气中
- 腐蚀性气体中
- 浓重的粉尘中

检查消耗品状态

当需要替换的消耗品项目或要求维护时，显示屏上会出现消息。

从控制面板检查消耗品的状态

1 确认打印机电源已经打开，并且出现**就绪**消息。

2 在主屏幕上，触摸

。

注意：如果

不在主屏幕上，请打印菜单设置页来查看消耗品的状态。

打印菜单设置页

打印菜单设置页来查看当前的菜单设置并检验打印机选件是否安装正确。

1 确认打印机电源已经打开，并且出现**就绪**消息。

2 在主屏幕上，触摸 。

3 触摸**报告**。

4 触摸**菜单设置页**。

从网络计算机检查消耗品的状态

注意：计算机必须被连接到与打印机相同的网络上。

1 打开 Web 浏览器。

2 在地址栏中，键入网络打印机的 IP 地址（例如：192.264.263.17）。

3 按 **Enter**（回车）键。

出现“设备状态页”。显示消耗品水平的摘要。

节省消耗品

您可以从控制面板更改一些设置来帮助您节省碳粉和纸张。如需更多信息，请参阅“消耗品菜单”，“质量菜单”和“输出菜单”。

如果您需要打印几份副本，您可以通过打印第一份副本并在打印剩余的副本之前检查它的正确性来节省消耗品。

订购消耗品

在美国，要订购消耗品，请拨打电话 1-800-539-6275 与 Lexmark 联系以获得您所在地区的 Lexmark 授权消耗品经销商的信息。在其它国家或地区，请访问 Lexmark 的 Web 站点：www.lexmark.com 或与您购买打印机处的销售商联系。对于中国大陆用户，也可拨打 800-810-0595 进行查询。

注意：所有打印机消耗品的使用寿命估算值都是假设使用美国信纸或 A4 尺寸的普通纸张打印。

订购碳粉盒

当出现 **88 青色碳粉不足**、**88 品红色碳粉不足**、**88 黄色碳粉不足**或 **88 黑色碳粉不足**消息时，请订购新的碳粉盒。

当出现 **88 更换青色碳粉盒**、**88 更换品红色碳粉盒**、**88 更换黄色碳粉盒**或 **88 更换黑色碳粉盒**消息时，您*必须*更换指定的碳粉盒。

专为本打印机设计的推荐碳粉盒如下：

部件名称	部件号
青色高容量碳粉盒	X945X2CG
品红色高容量碳粉盒	X945X2MG
黄色高容量碳粉盒	X945X2YG
黑色高容量碳粉盒	X945X2KG

订购感光鼓

当出现 **84 黑色感光鼓部件使用寿命警告**或 **84 彩色感光鼓部件使用寿命警告**时，请订购替换的感光鼓。

部件名称	部件号
单个感光鼓部件	C930X72G
3 件装感光鼓部件	C930X73G

订购订书钉盒

当出现**订书钉 <x> 不足或缺少**时，请订购指定的订书钉盒。当出现**订书钉 <x> 已用完或误送入**或**加载订书钉 <x>** 时，请更换指定的订书钉盒。

请参阅装订完成器盖门内部的图示以获取更多信息。

部件名称	部件号
订书钉盒 – 3 件装（订书钉 G5）	25A0013
高级小册子订书钉 （订书钉 G11 和订书钉 G12）	21Z0357

订购废碳粉箱

当出现 **82 废碳粉箱即将满**时，请订购替换的废碳粉箱。当出现 **82 更换废碳粉箱**时， *必须*更换废碳粉箱。

部件名称	部件号
废碳粉箱	C930X76G

更换消耗品

更换废碳粉箱

当出现 **82 更换废碳粉箱**消息时，请更换废碳粉箱。打印机将停止打印，直到废碳粉箱被更换。

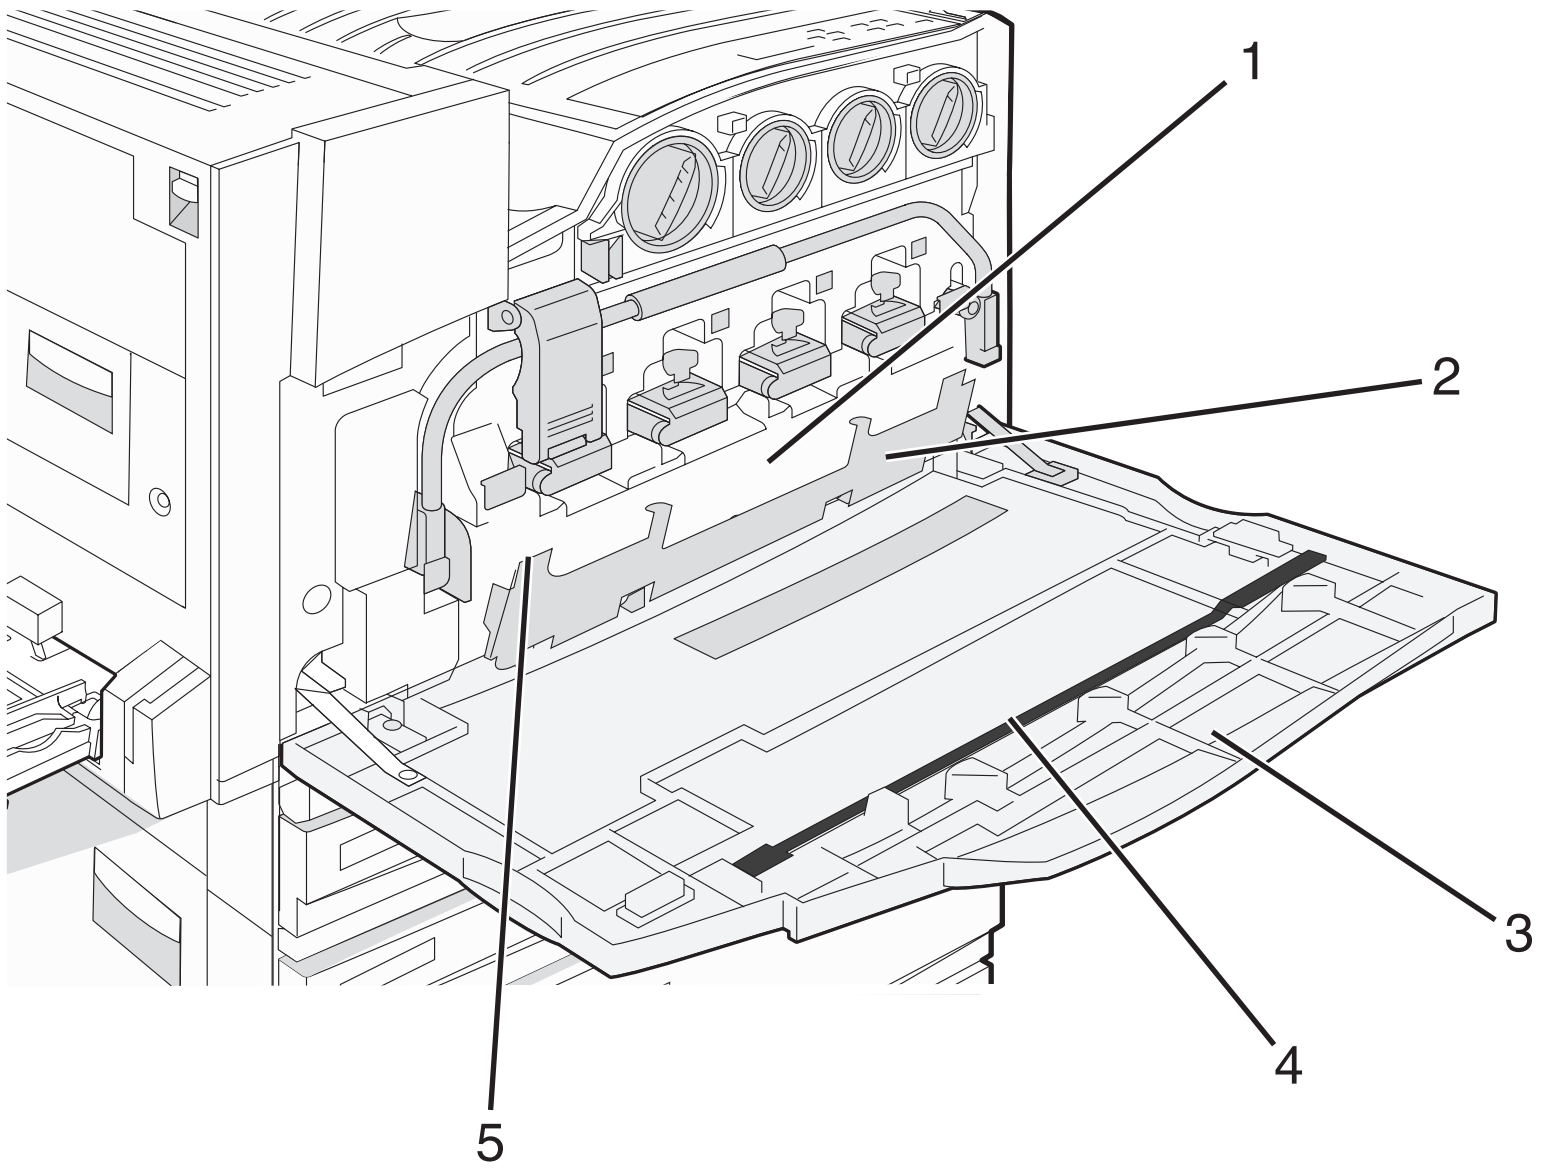

1	废碳粉箱
2	盖门 E6
3	盖门 E
4	打印头镜片清洁器

5	E6 盖门凸片

1 拆开替换废碳粉箱和附件的包装。

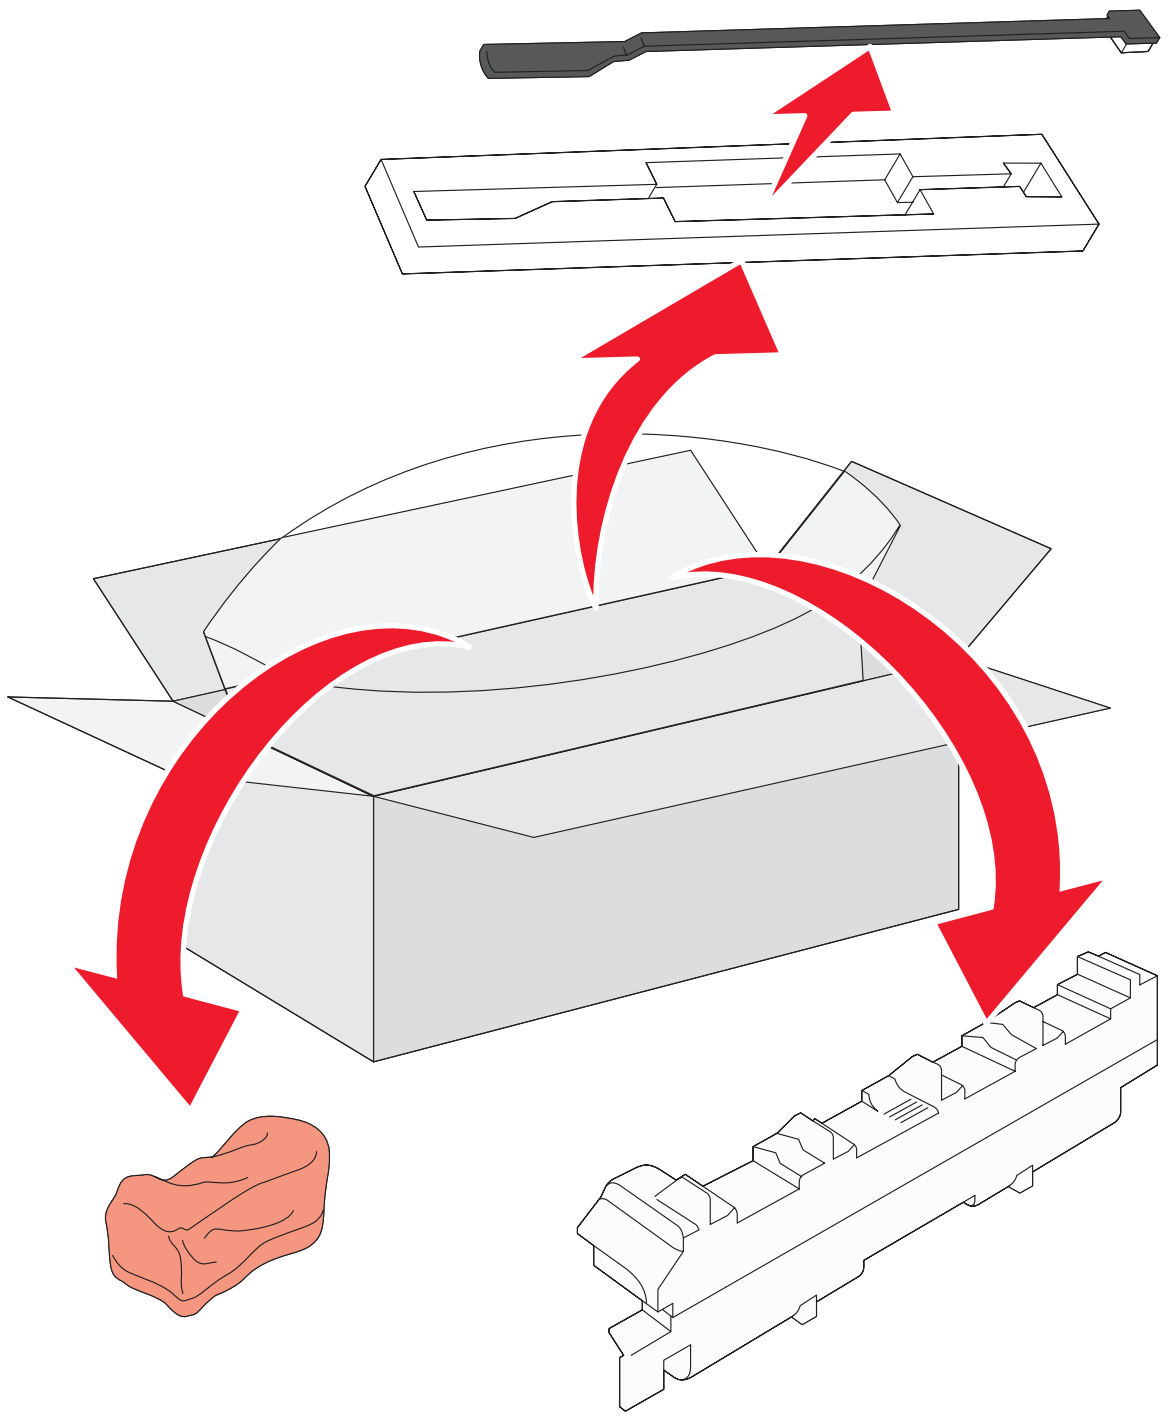

2 打开盖门 E（前部打印机盖门）。

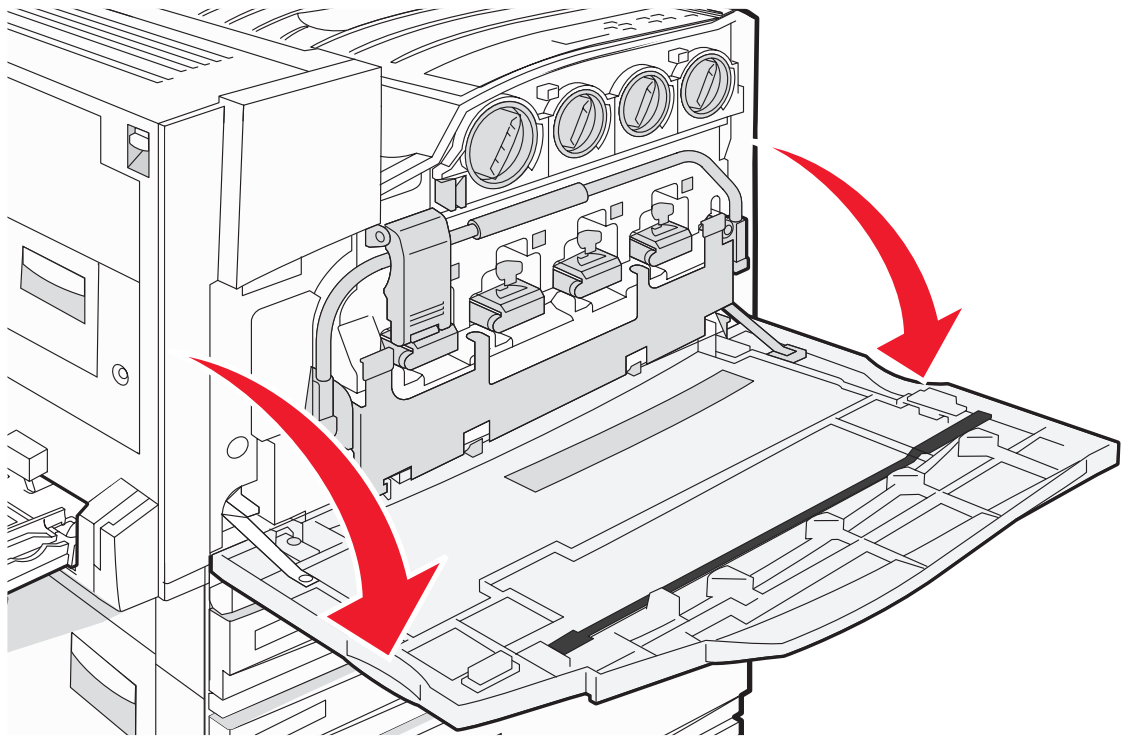

警告：为避免感光鼓暴露过久，请勿将盖门打开超过 10 分钟。

3 抓住 E6 盖门凸片，然后将盖门向下推。

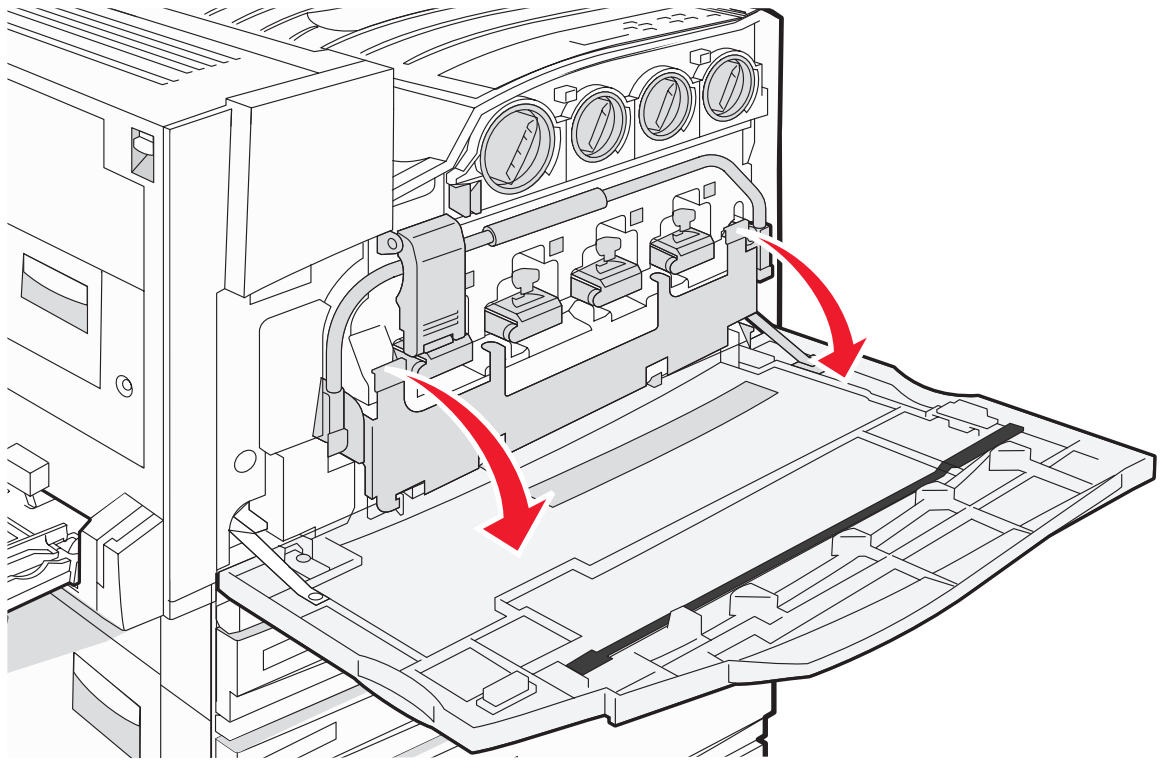

4 从盖门 E 处取出旧的打印头镜片清洁器，然后丢弃它。

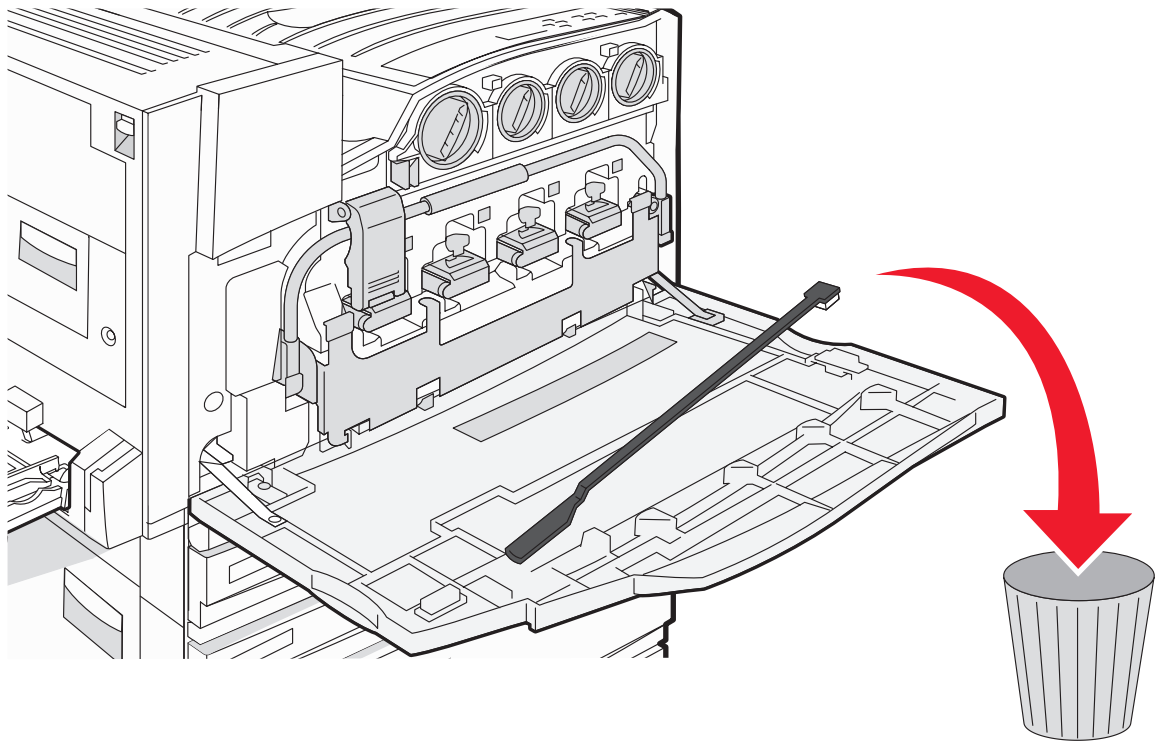

5 取出废碳粉箱。

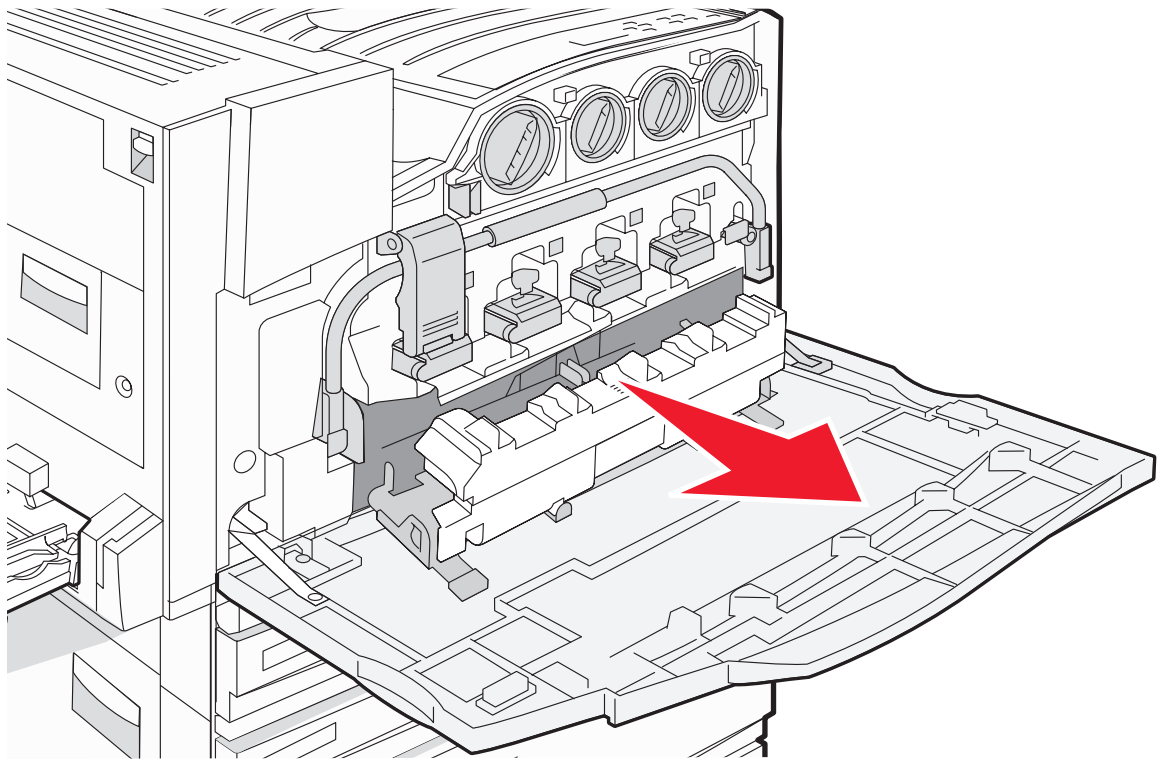

6 将塑料盖板放在废碳粉箱上。

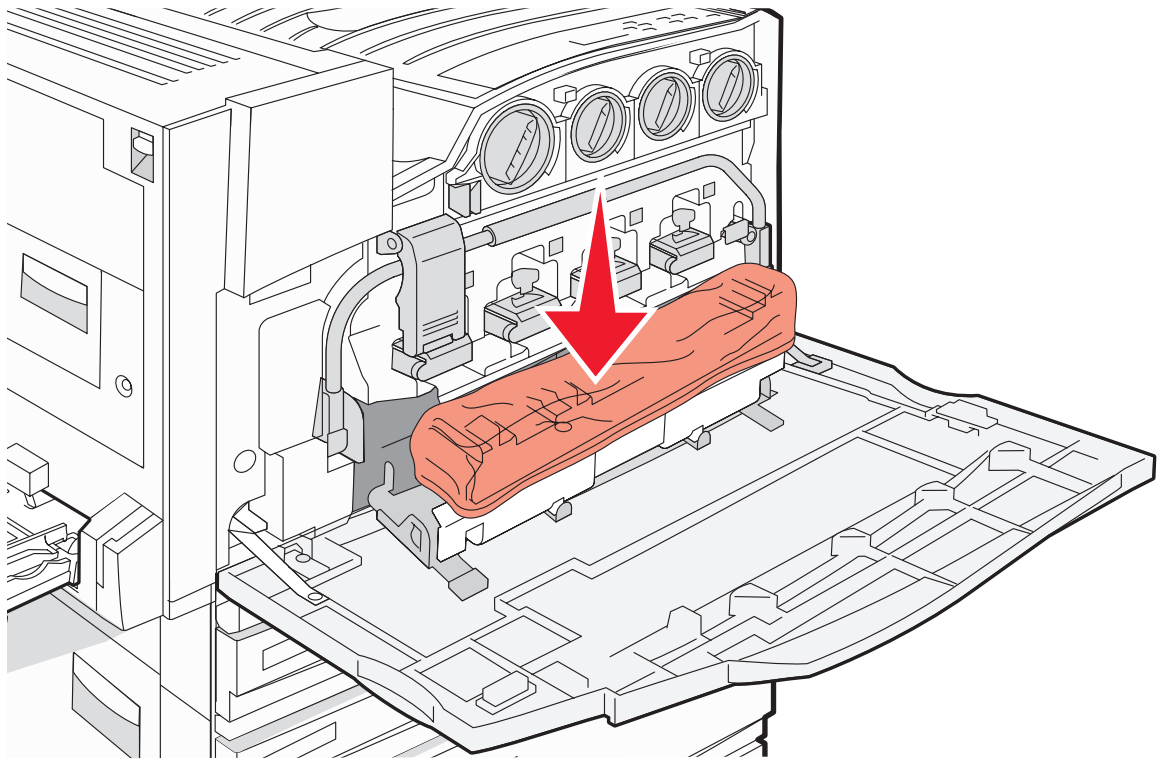

7 将废碳粉箱放入回收袋中。

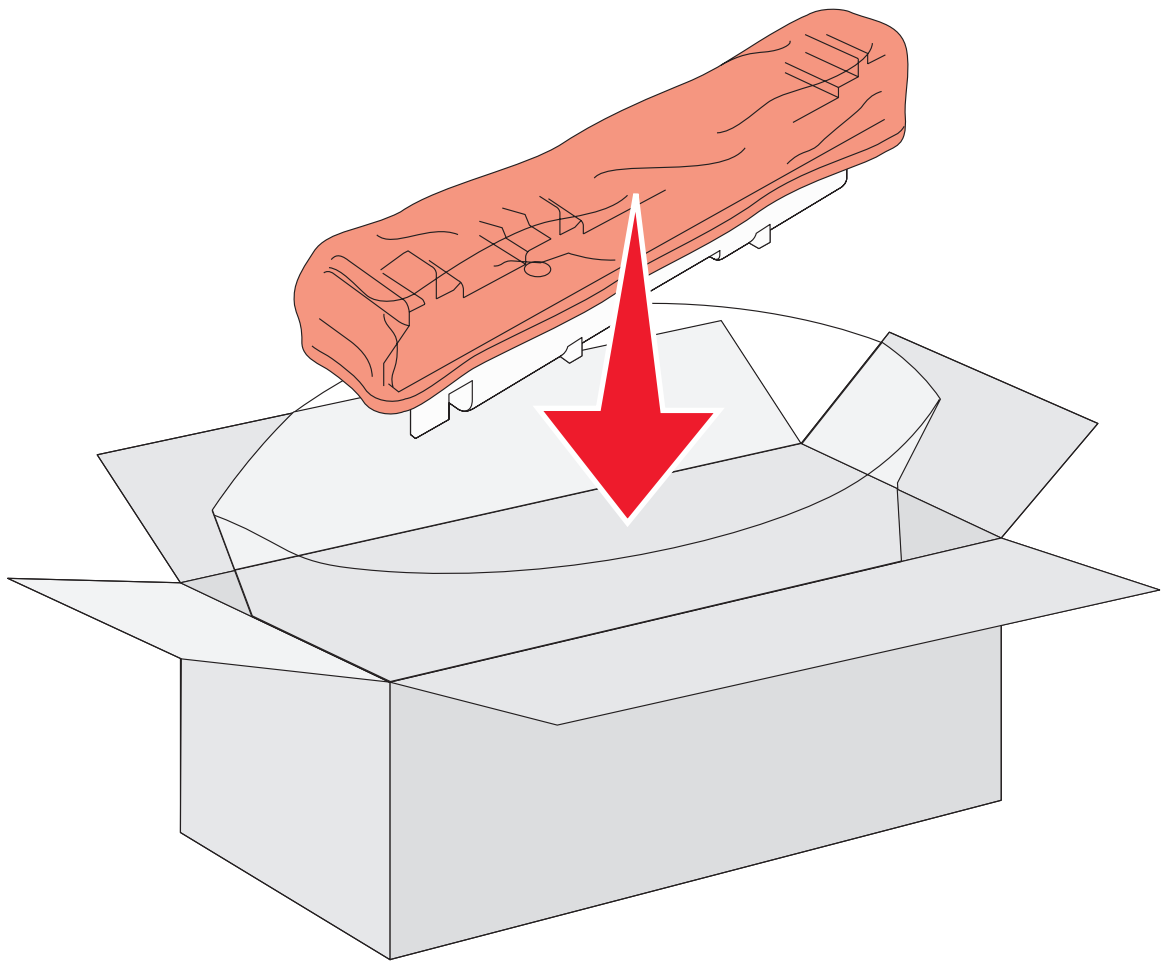

8 使用新的打印头镜片清洁器来清洁打印头镜片。

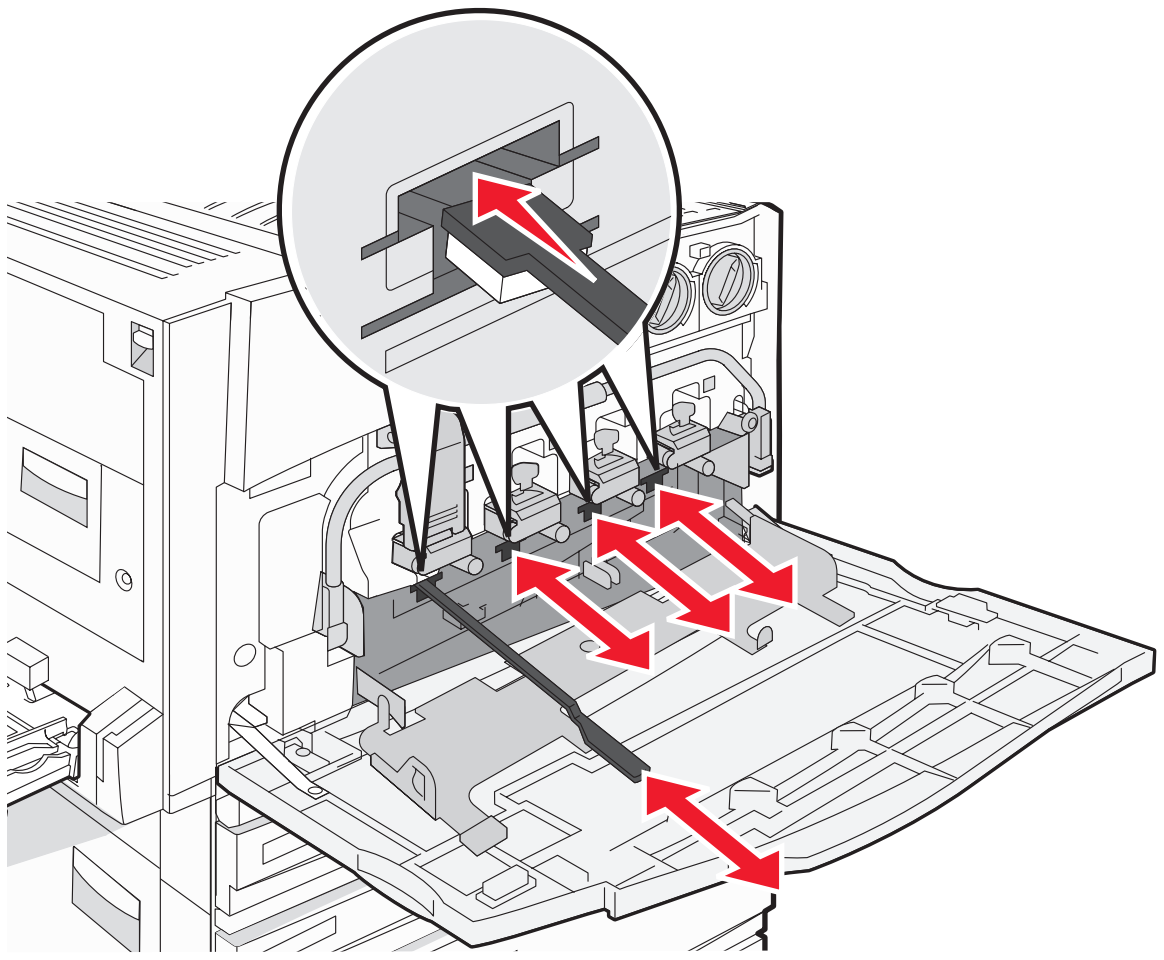

9 插入新的废碳粉箱。

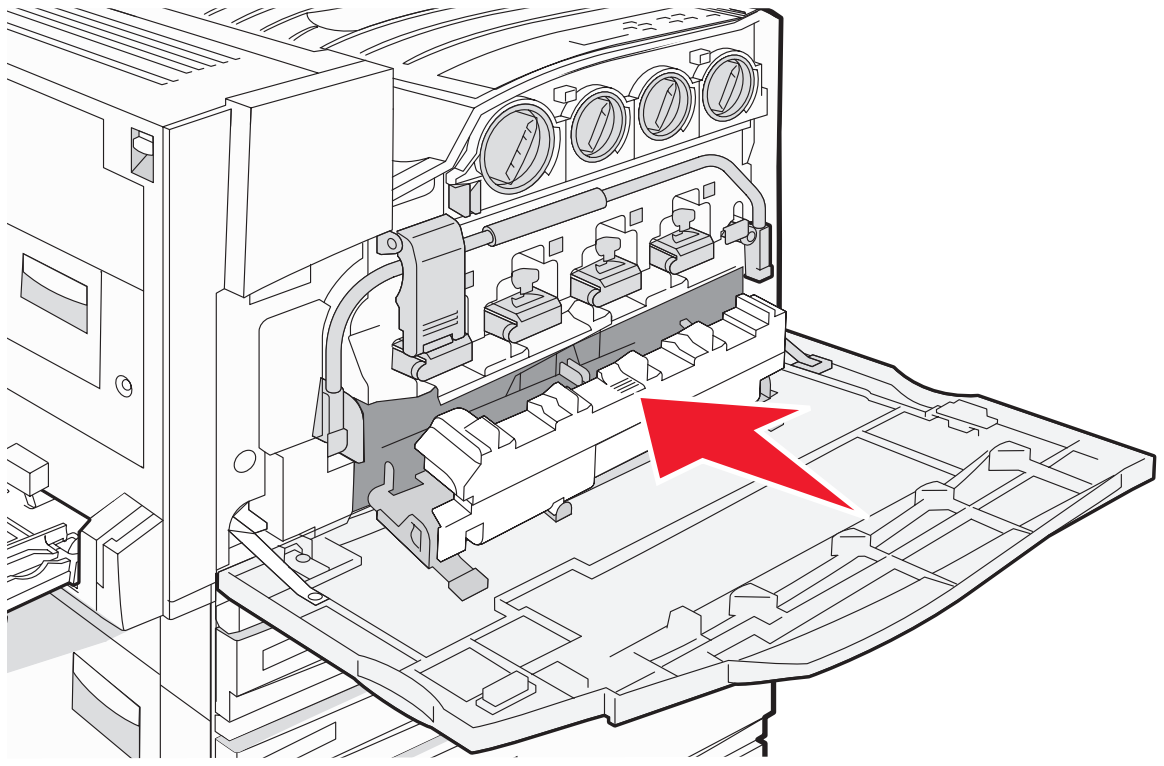

10 将新的打印头镜片清洁器放入盖门 E 的槽口中。

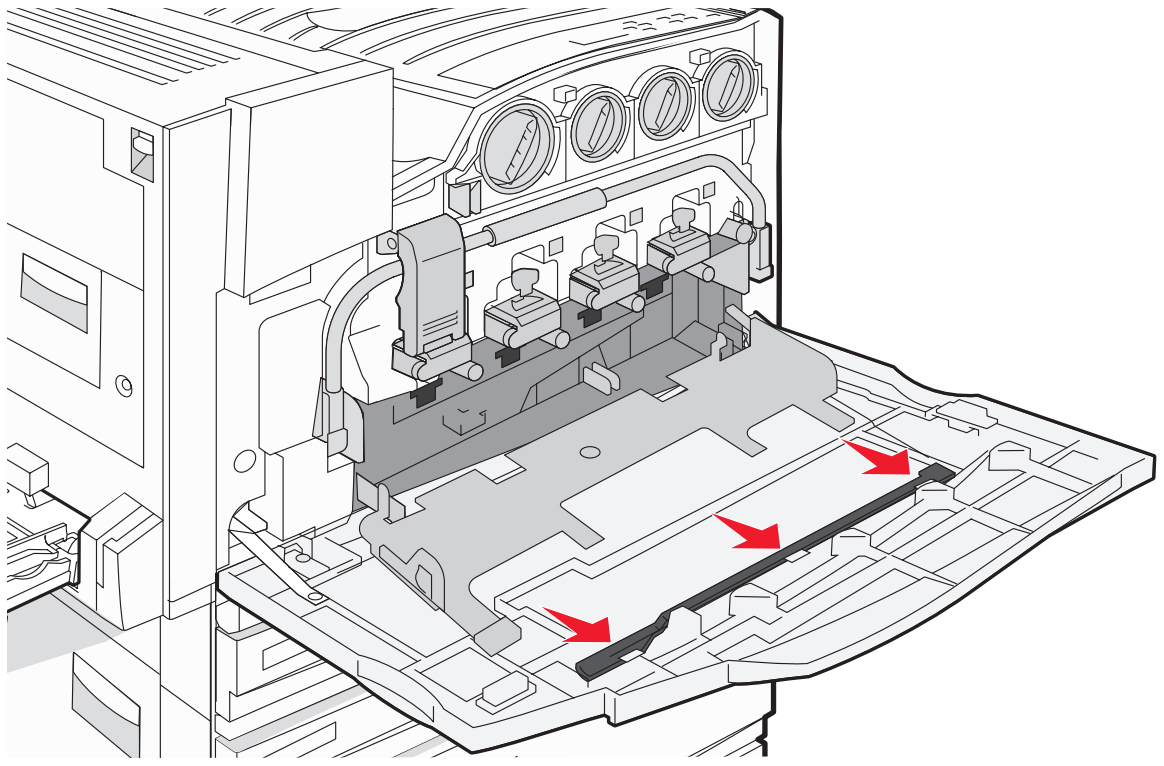

11 关闭盖门 E6。

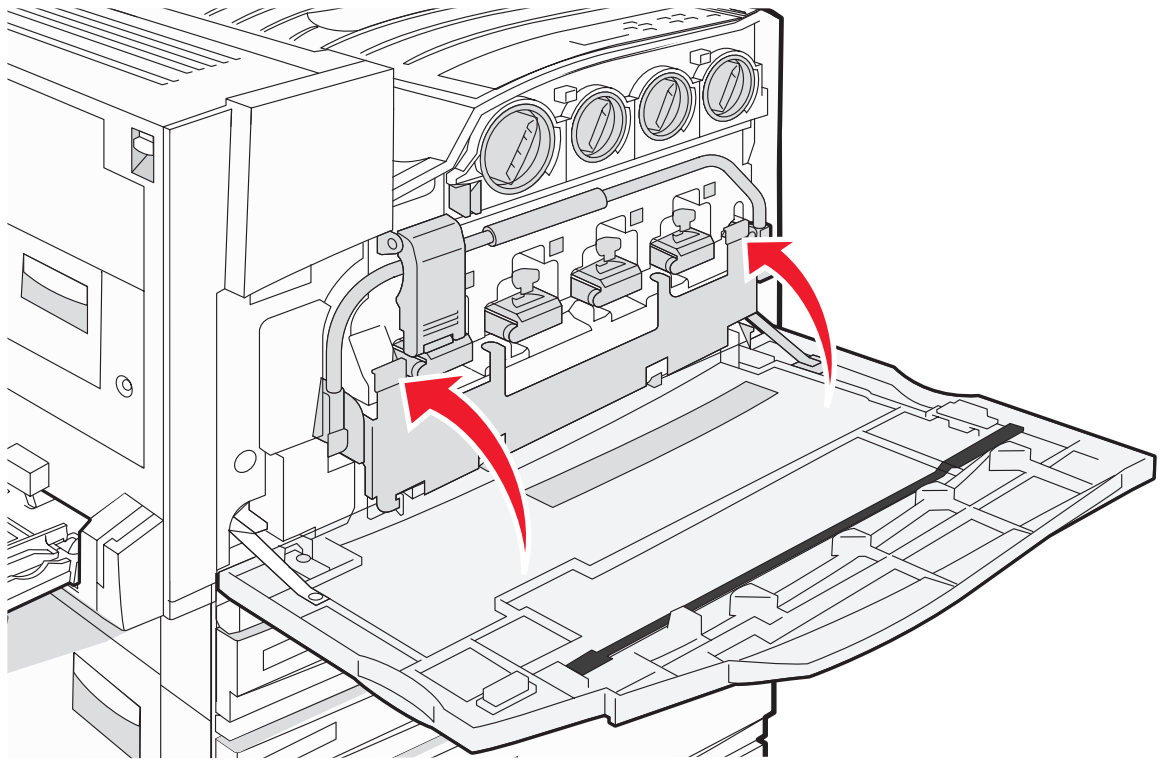

12 关闭盖门 E。

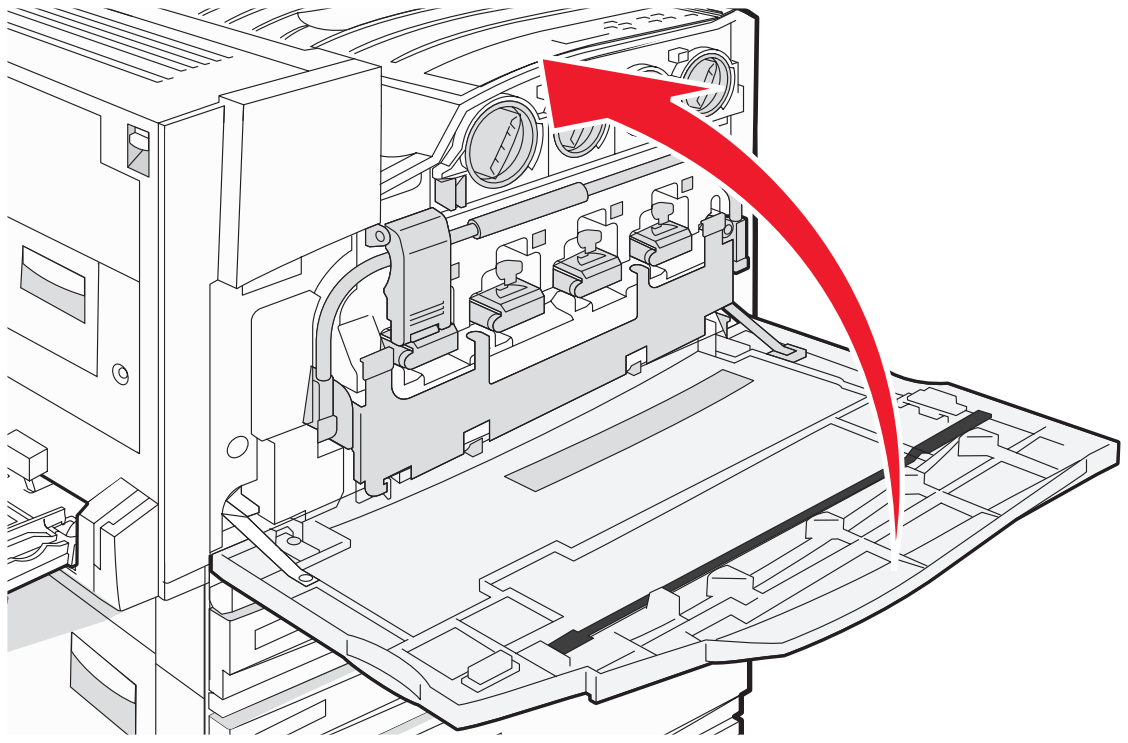

13 从打印机纸张通道中取出所有纸张。

请访问 **www.lexmark.com/recycling** 来了解如何回收废碳粉箱。

清洁打印头镜片

当您更换废碳粉箱或遇到打印质量问题时，请清洁打印头镜片。

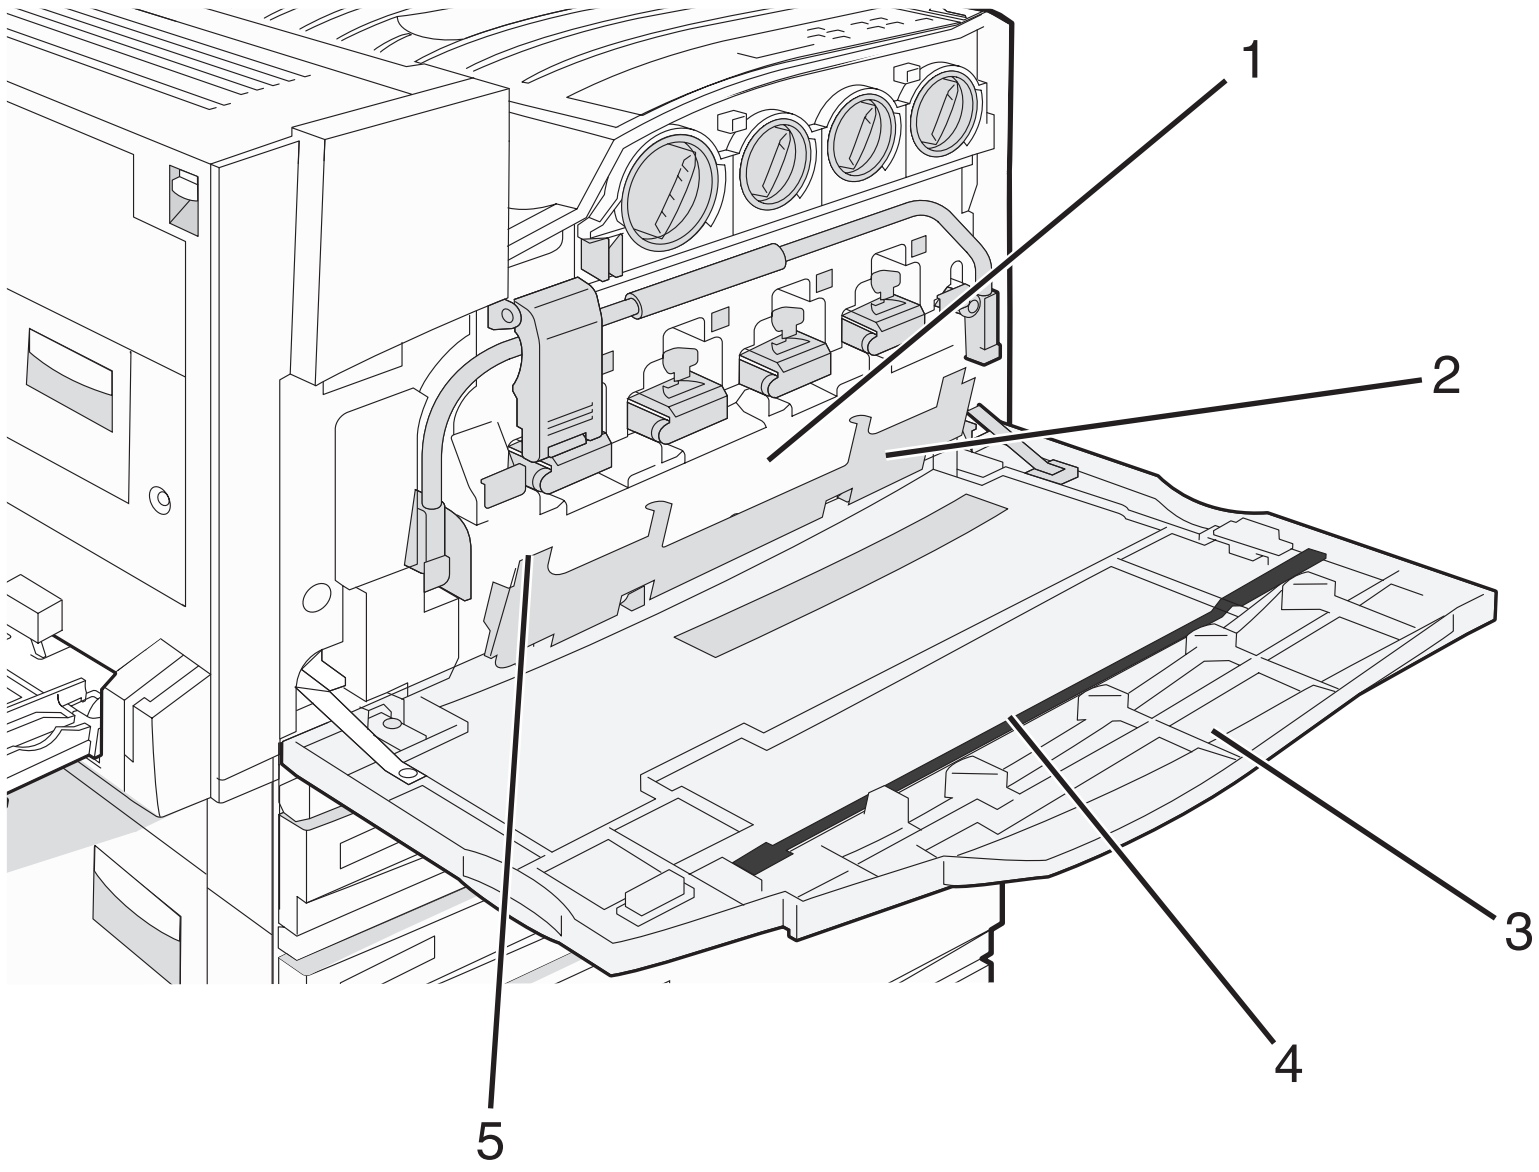

1	废碳粉箱
2	盖门 E6
3	盖门 E（前部盖门）
4	打印机镜片清洁器

5	E6 盖门凸片

1 打开盖门 E（前部盖门）。

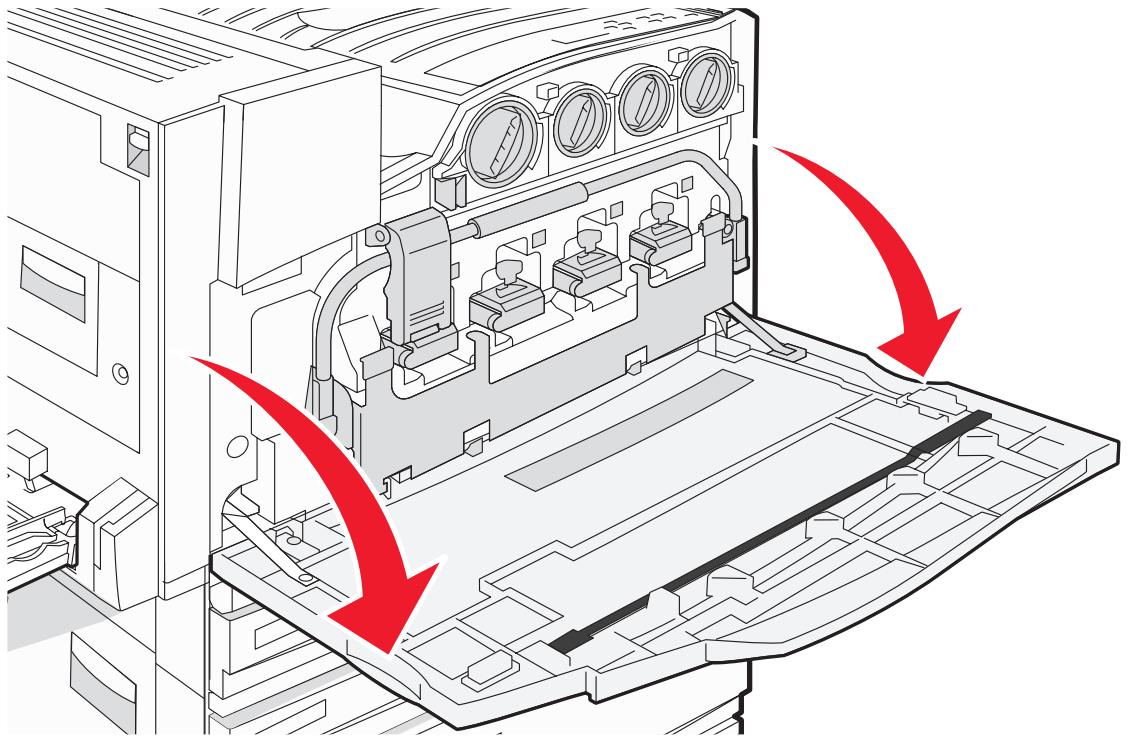

警告：为避免感光鼓暴露过久，请勿将盖门打开超过 10 分钟。

2 抓住 E6 盖门凸片，然后将盖门向下推。

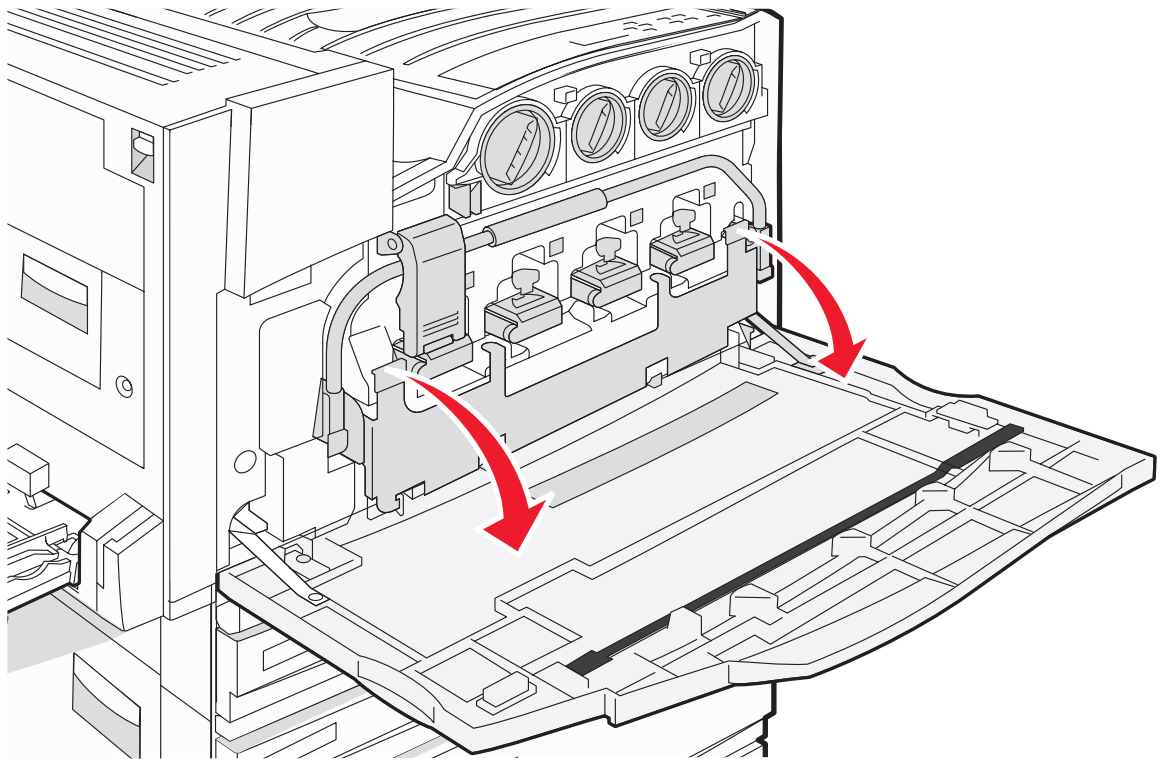

3 取出废碳粉箱。

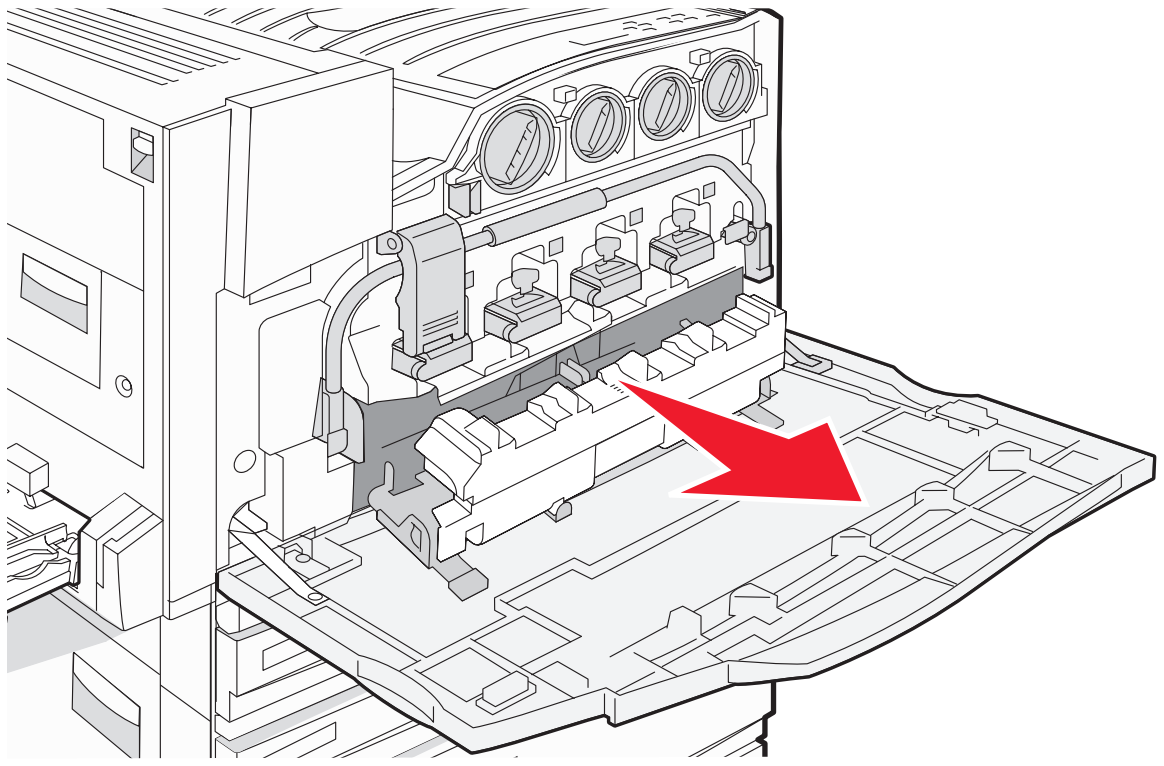

4 从盖门 E 处找到并取出打印头镜片清洁器。

注意：如果您更换废碳粉箱，请使用随废碳粉箱附带的打印头镜片清洁器。

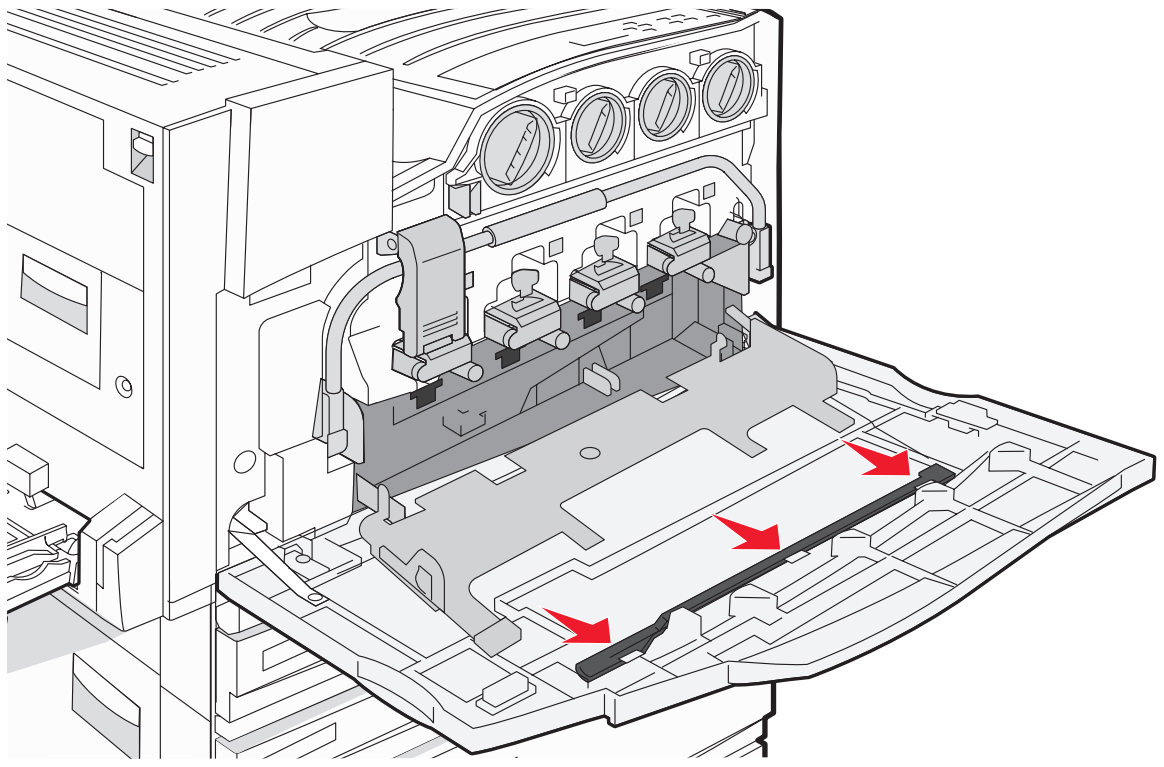

5 将打印头镜片清洁器的加长末梢插入第一个打印头镜片开口中。

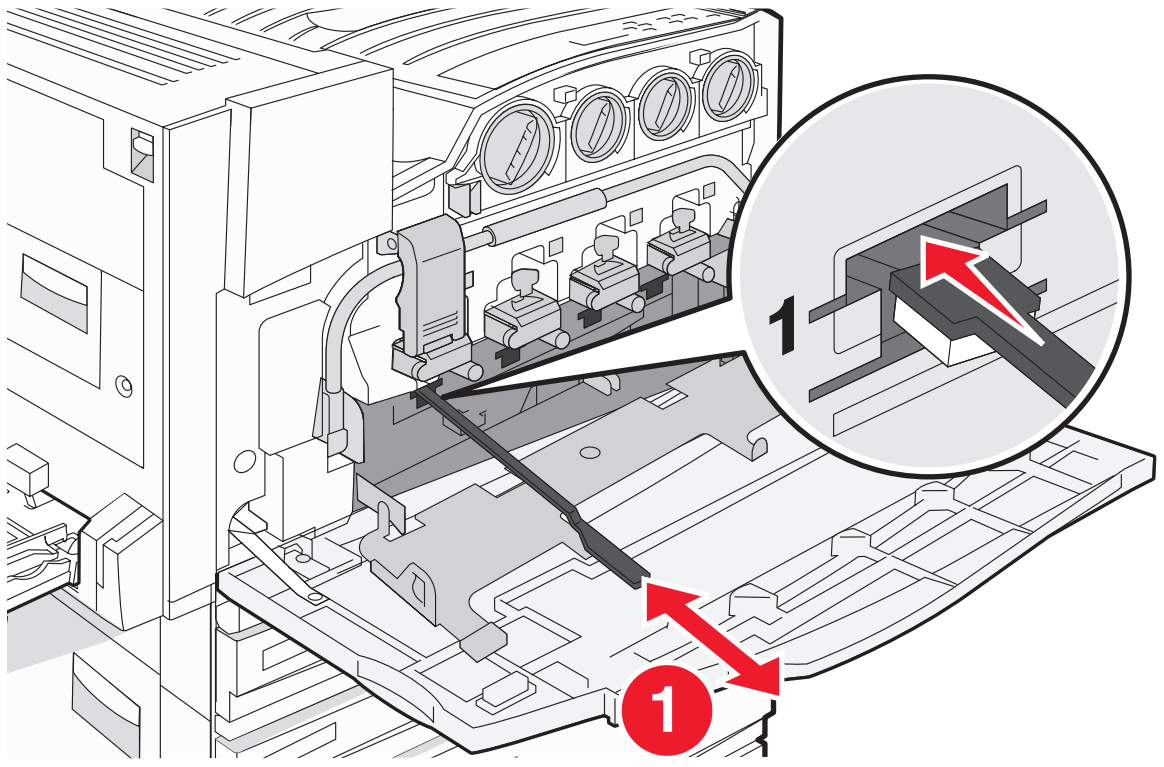

6 将打印头镜片清洁器完全推入镜片的后部，然后拉出。

7 清洁剩余三个打印头镜片。

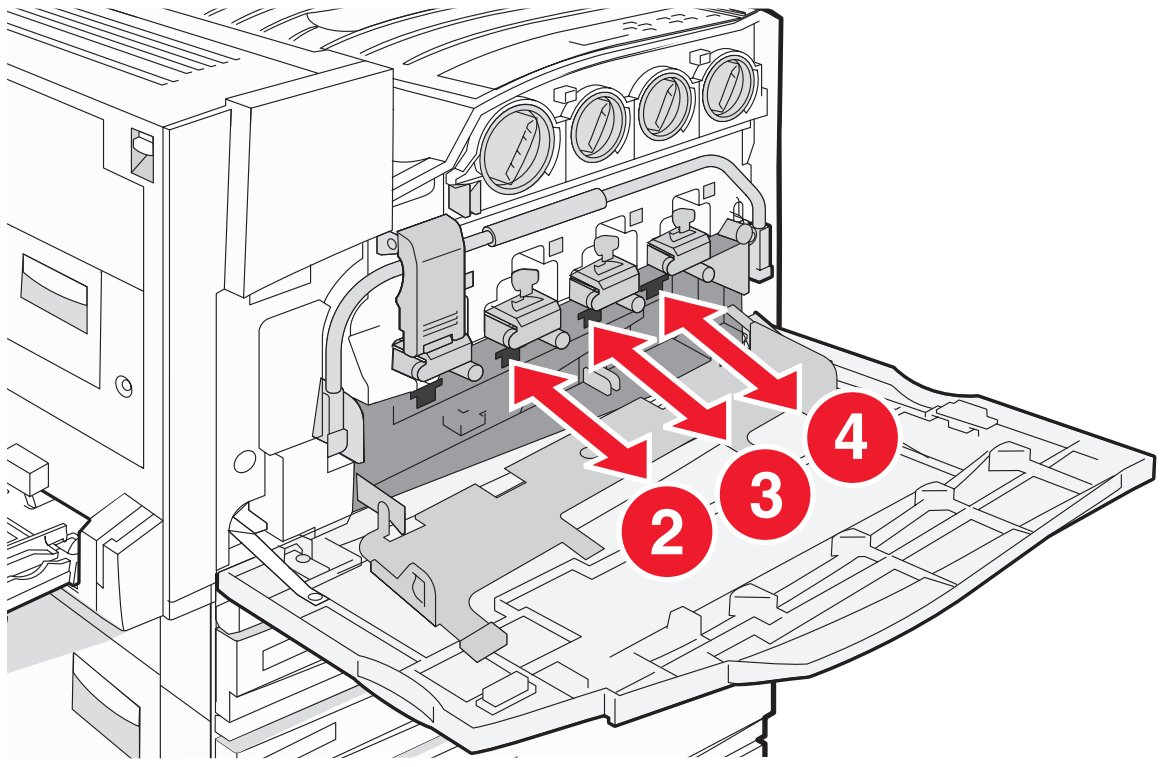

8 插入废碳粉箱。

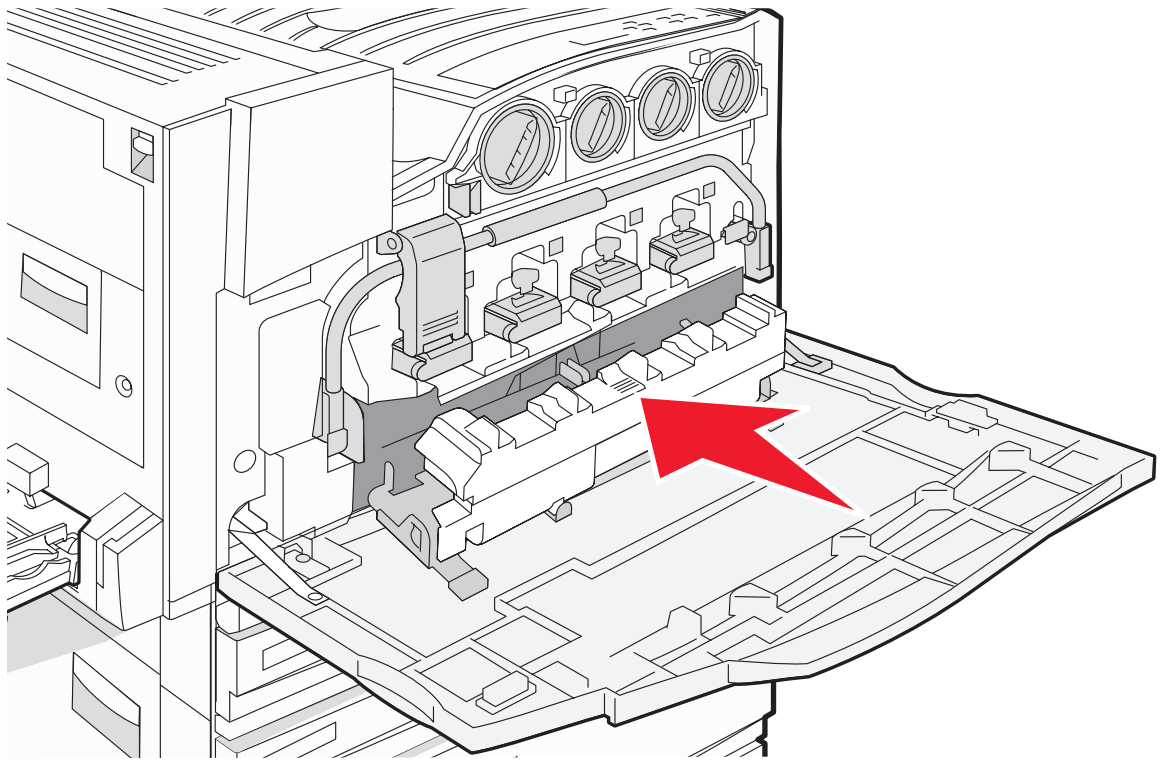

9 将打印头镜片清洁器放入盖门 E 的槽口中。

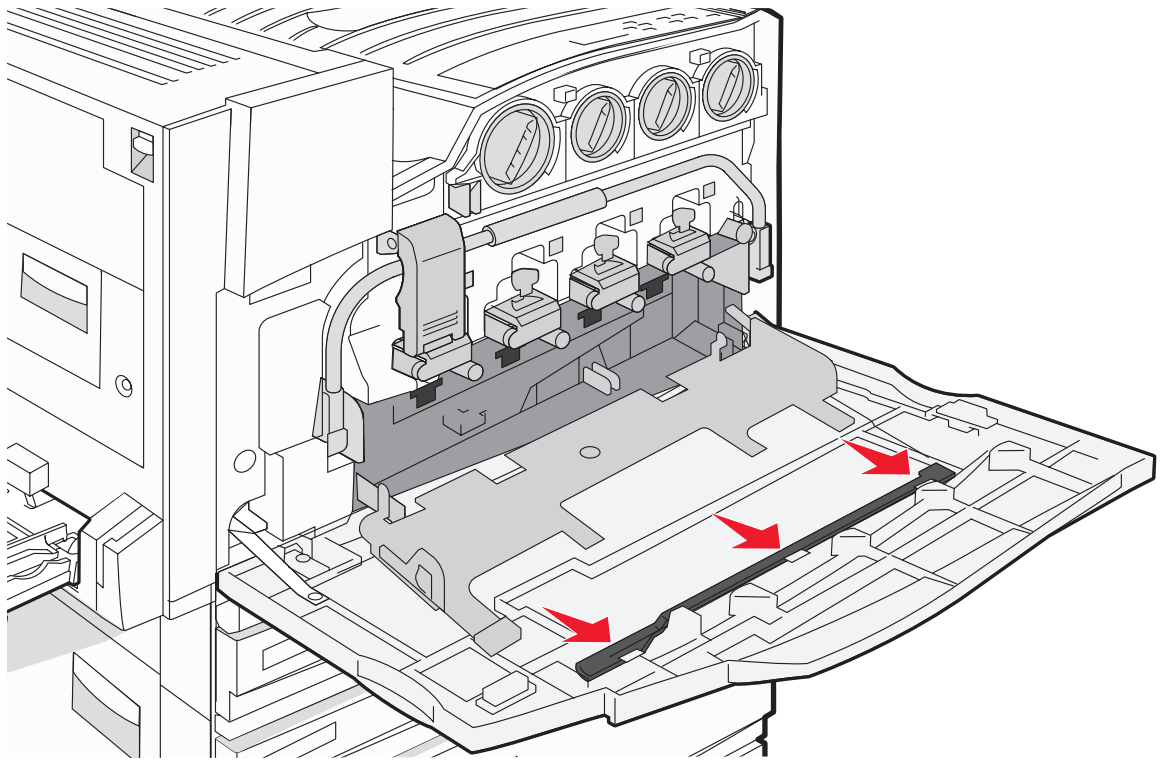

10 关闭盖门 E6。

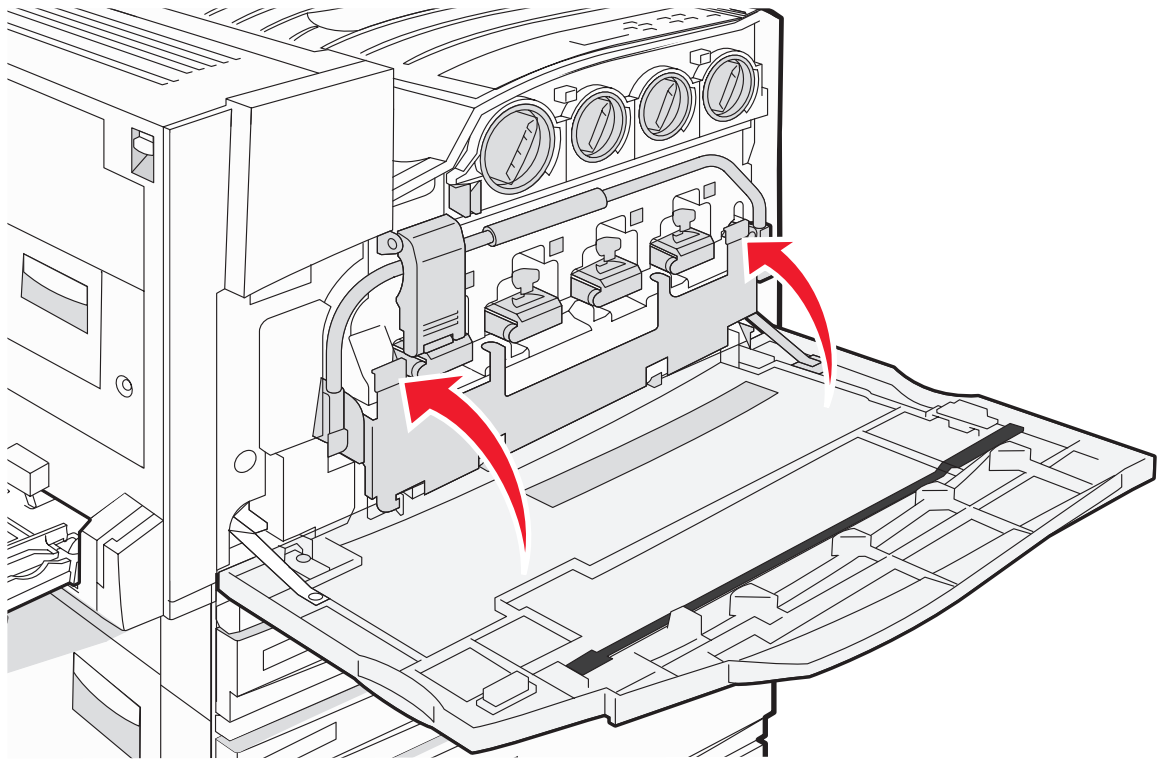

11 关闭盖门 E。

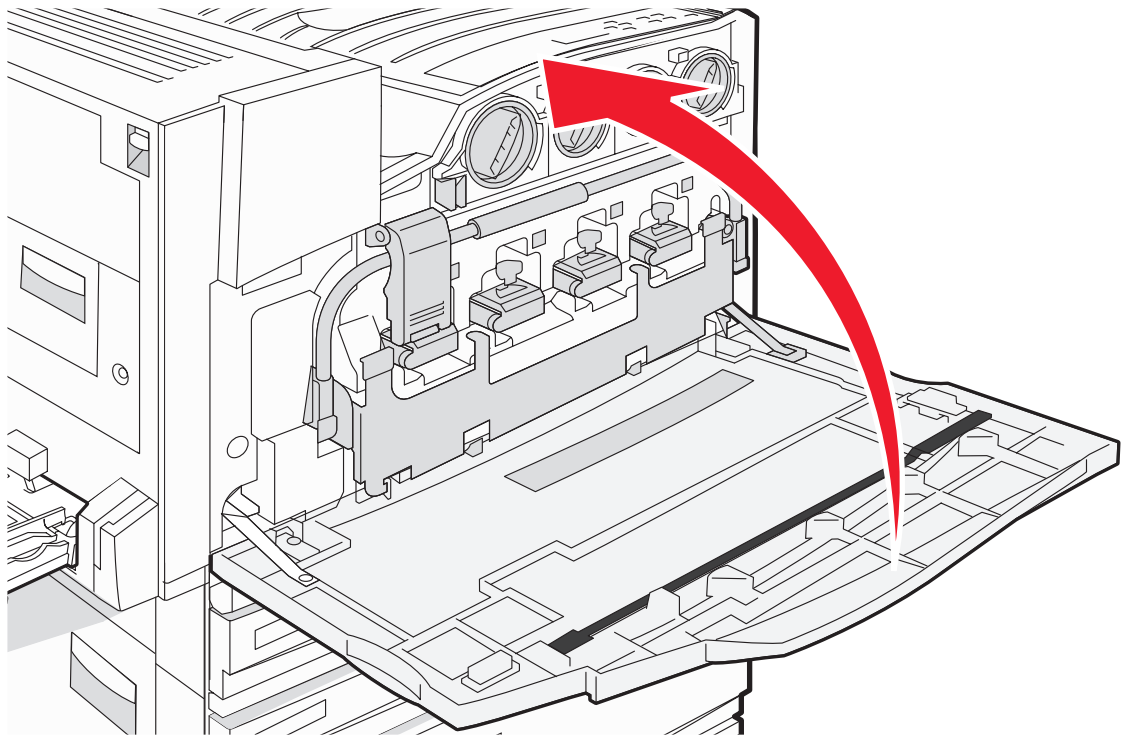

更换感光鼓

当出现 **84 更换黑色感光鼓部件**时，请更换黑色感光鼓。当出现 **84 更换彩色感光鼓部件**时，请更换青色、品红色和黄色感光鼓。

1 打开盖门 E（前部打印机盖门）。

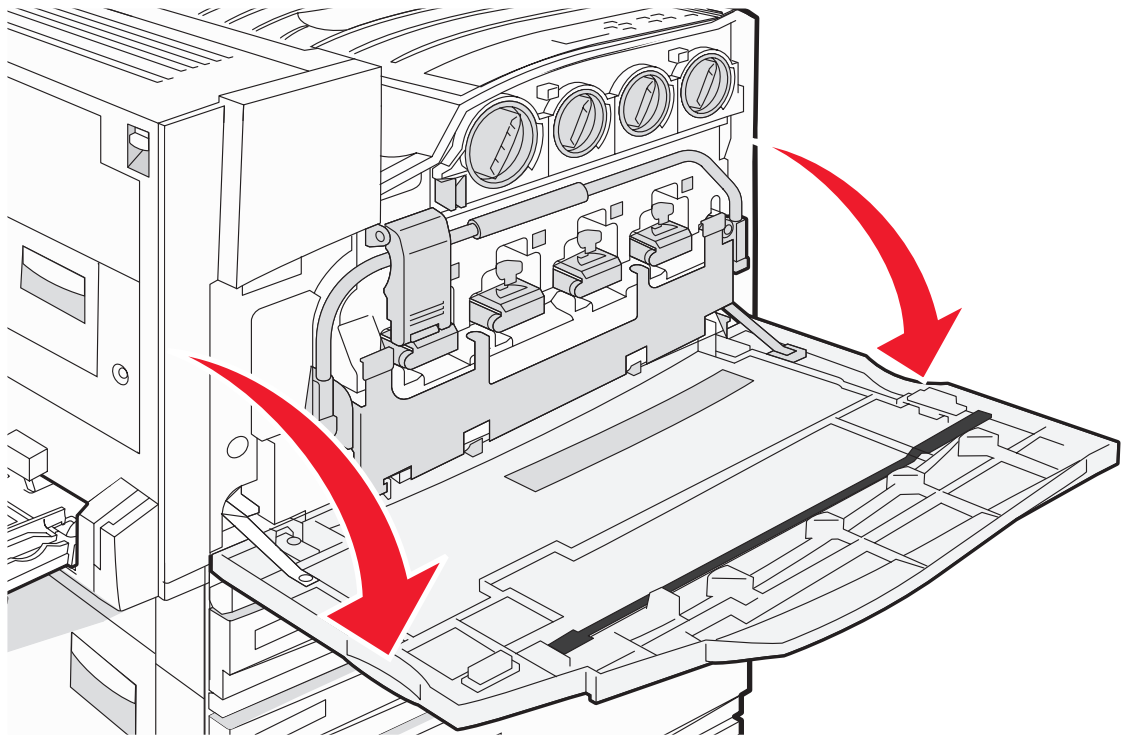

警告：为避免感光鼓暴露过久，请勿将盖门打开超过 10 分钟。

2 通过按位于 E5 插销底部的 E5 按钮来释放横杆，抬起 E5 插销，然后将杆按下。

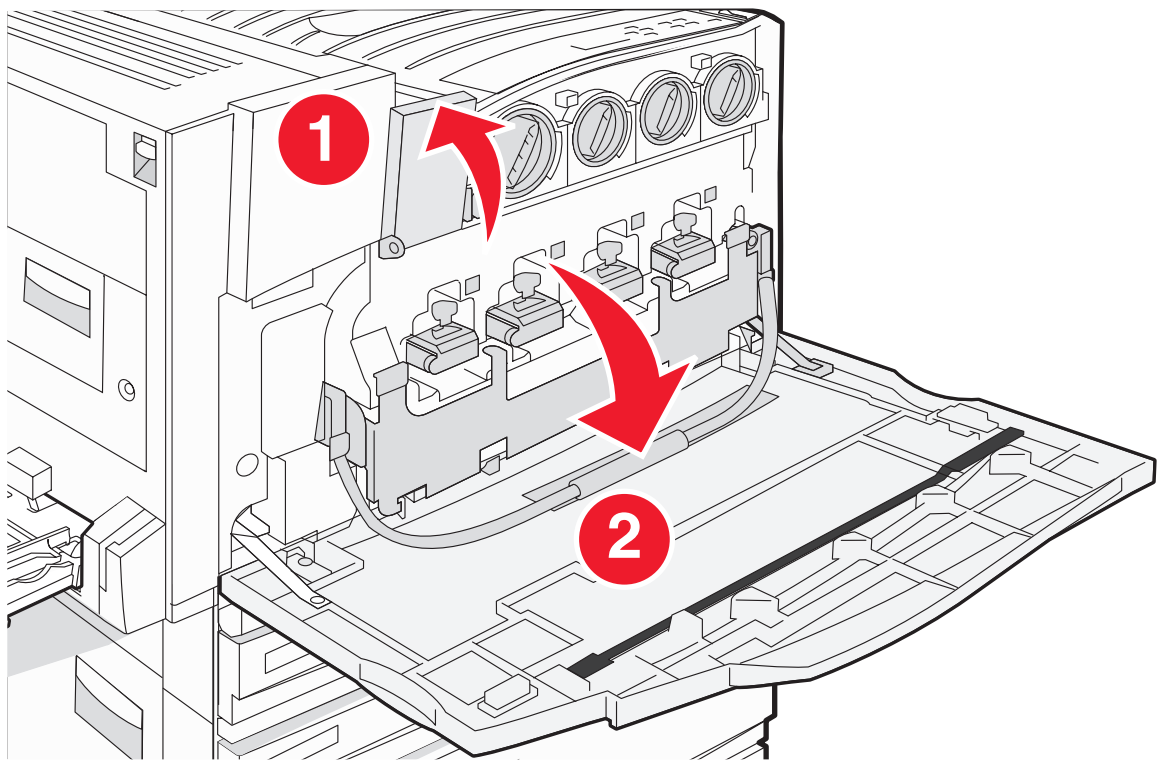

3 取出显示屏上指定的感光鼓。

感光鼓颜色	开口名称
黑色	E1
青色	E2
品红色	E3
黄色	E4

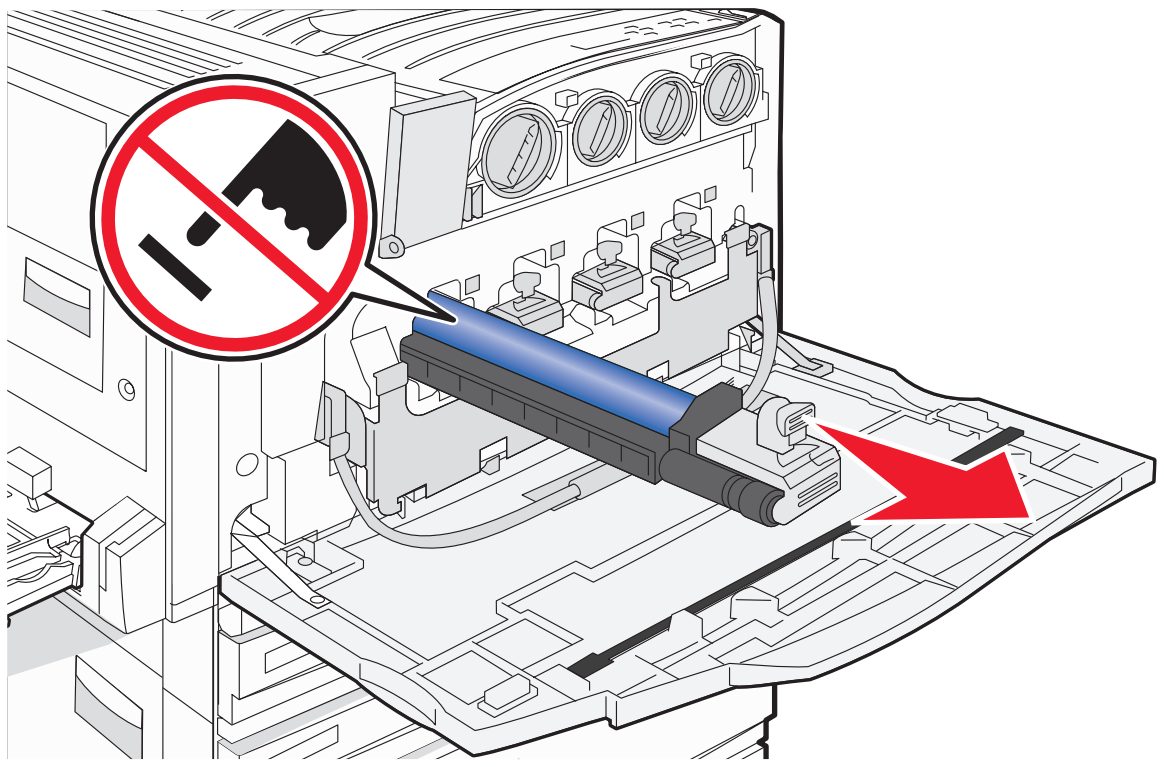

4 拆开替换感光鼓的包装。

5 对齐并插入感光鼓的末端。

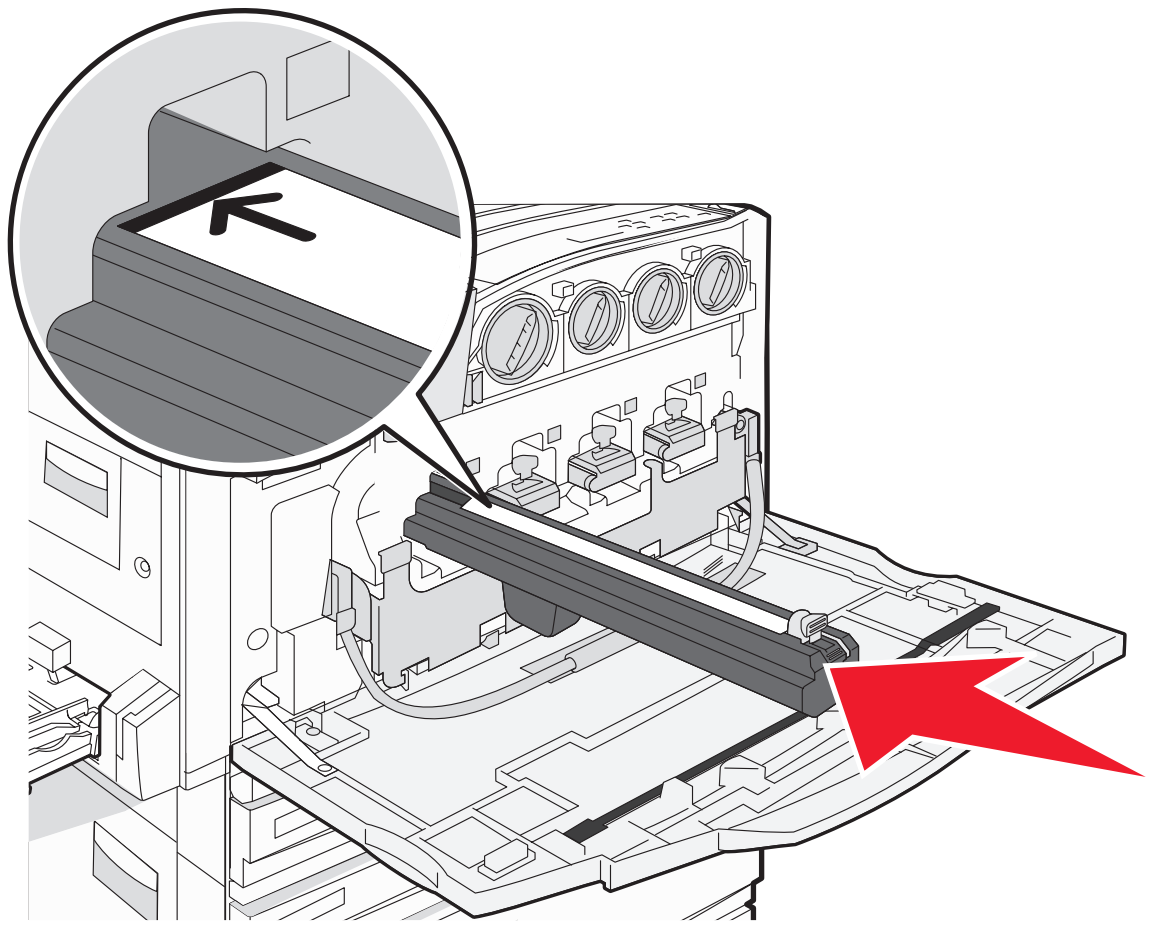

6 从感光鼓的顶部取下包装带。

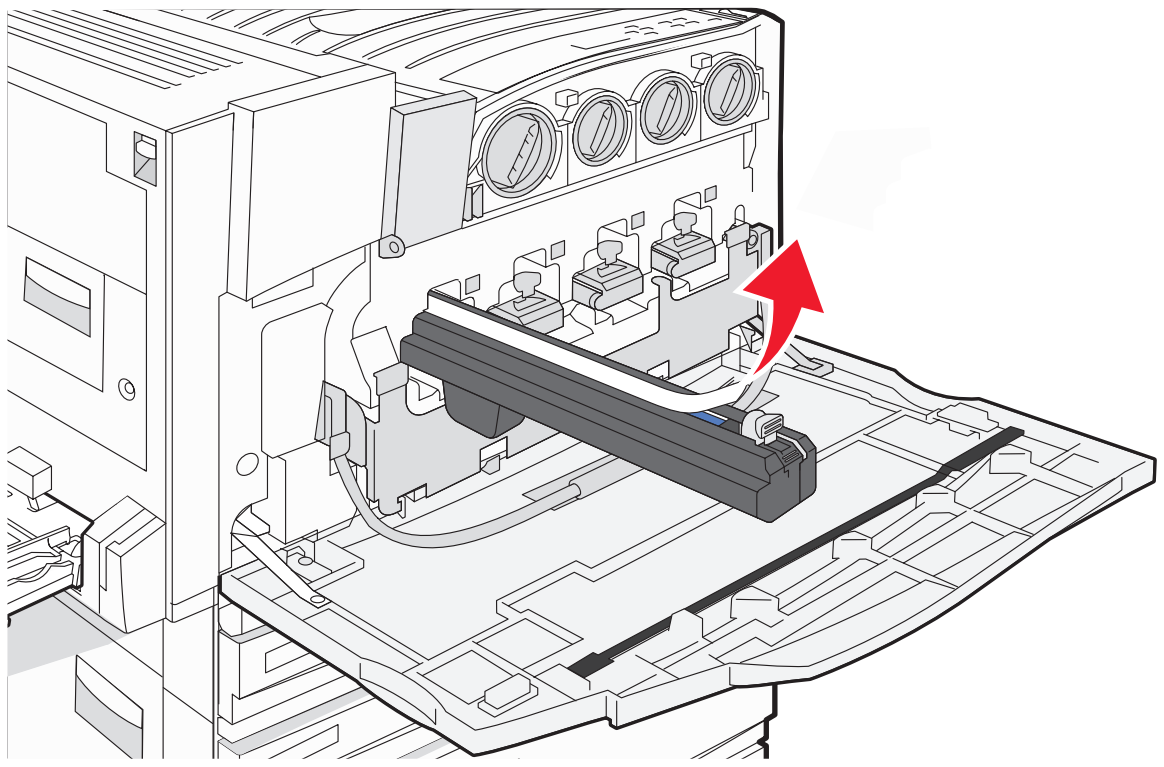

7 当移除保护套时向前按按钮来插入感光鼓。

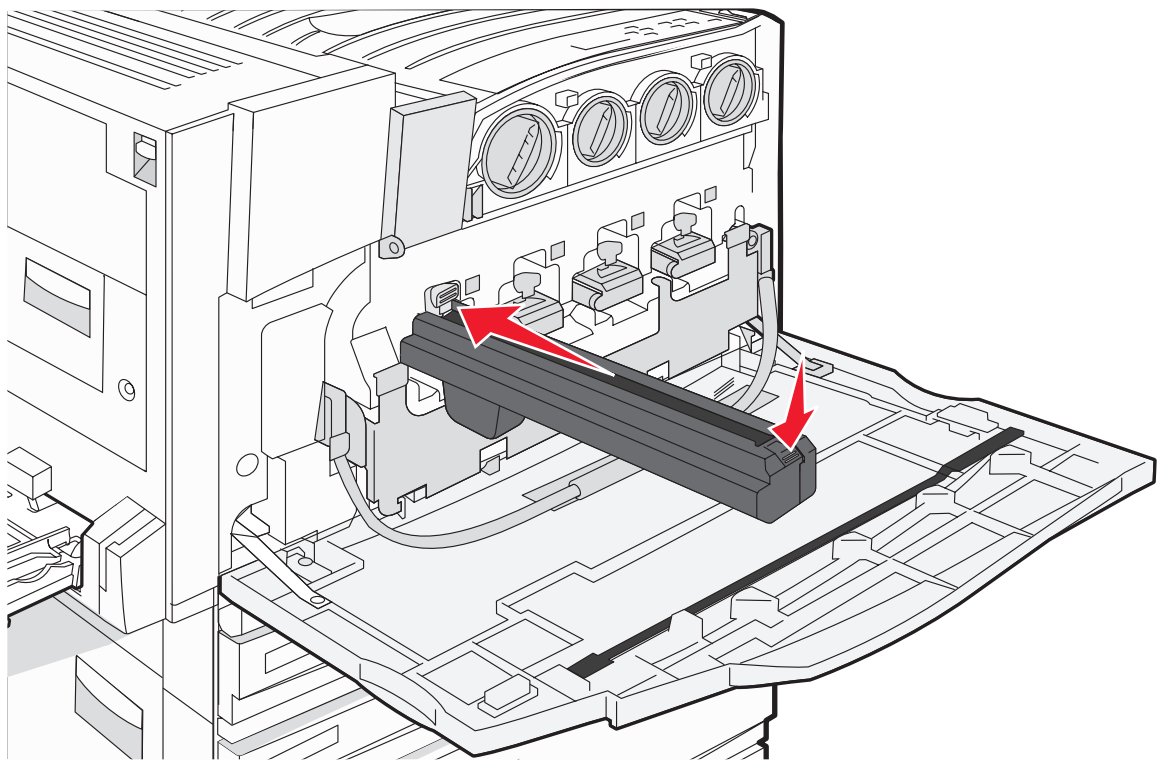

8 将横杆向上抬起，然后按下 E5 插销，使它托住横杆到位。

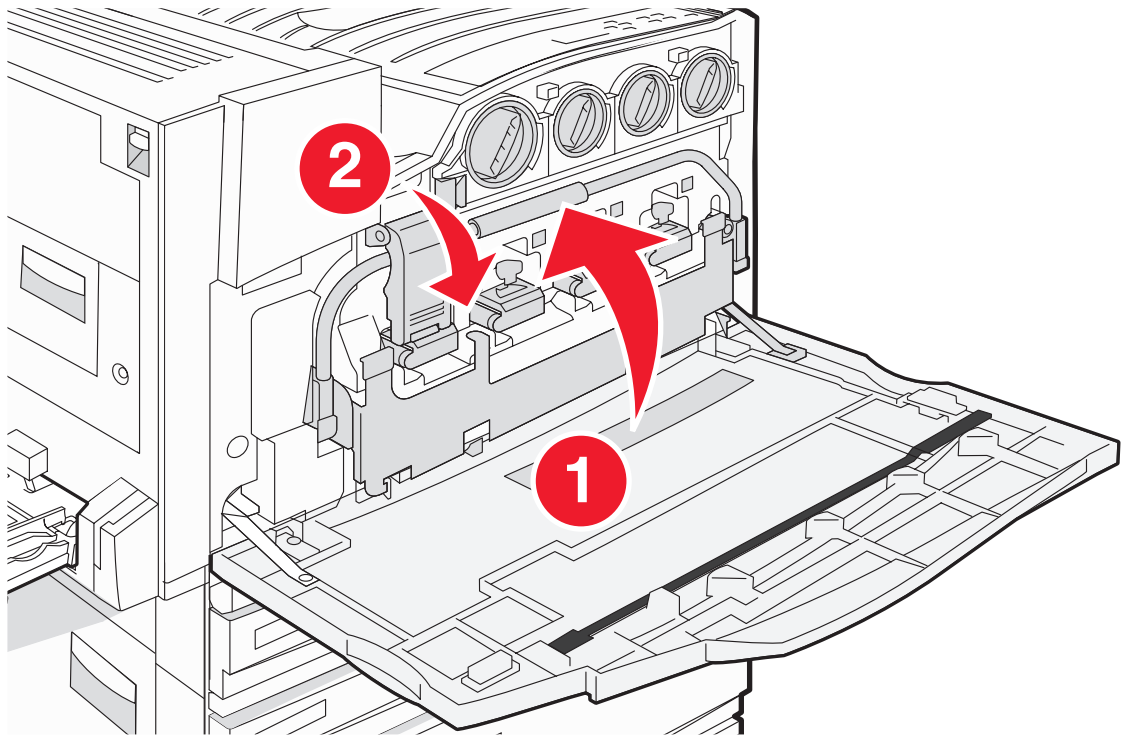

9 关闭盖门 E。

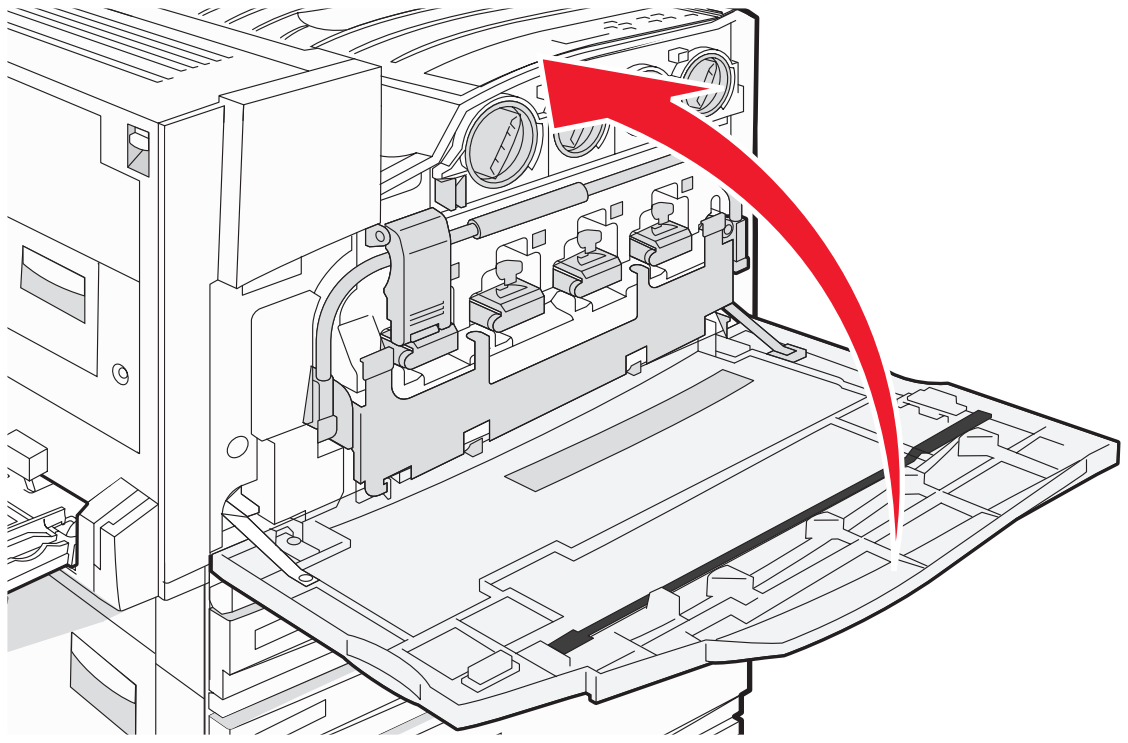

更换碳粉盒

当出现 **88 更换 <* 色> 碳粉盒**时请更换指定的碳粉盒（青色、品红色、黄色或黑色）。打印机将停止打印，直到指定的碳粉盒被更换。

1 确认打印机电源已经打开，并且出现**就绪**或 **88 更换 <* 色> 碳粉盒**消息。

2 拆开新碳粉盒的包装，并将它放在靠近打印机的地方。

3 打开盖门 E（前部打印机盖门）。

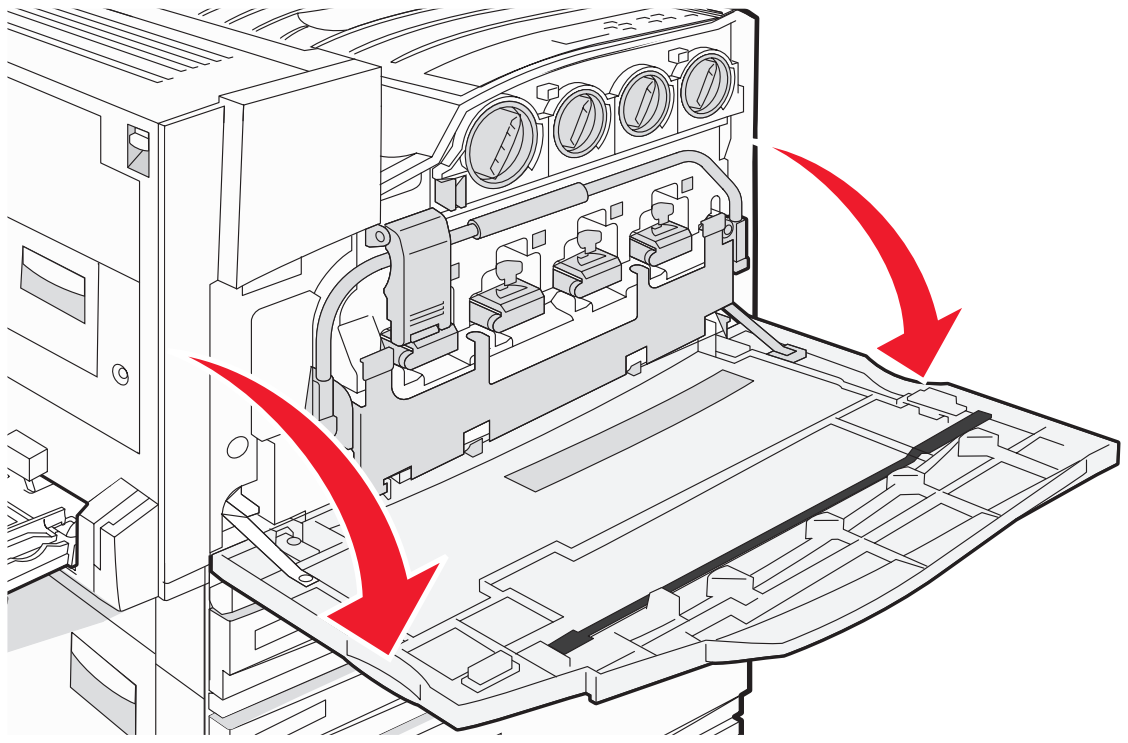

4 通过逆时针转动碳粉盒直到箭头状手柄指向解锁符号来解锁指定碳粉盒。

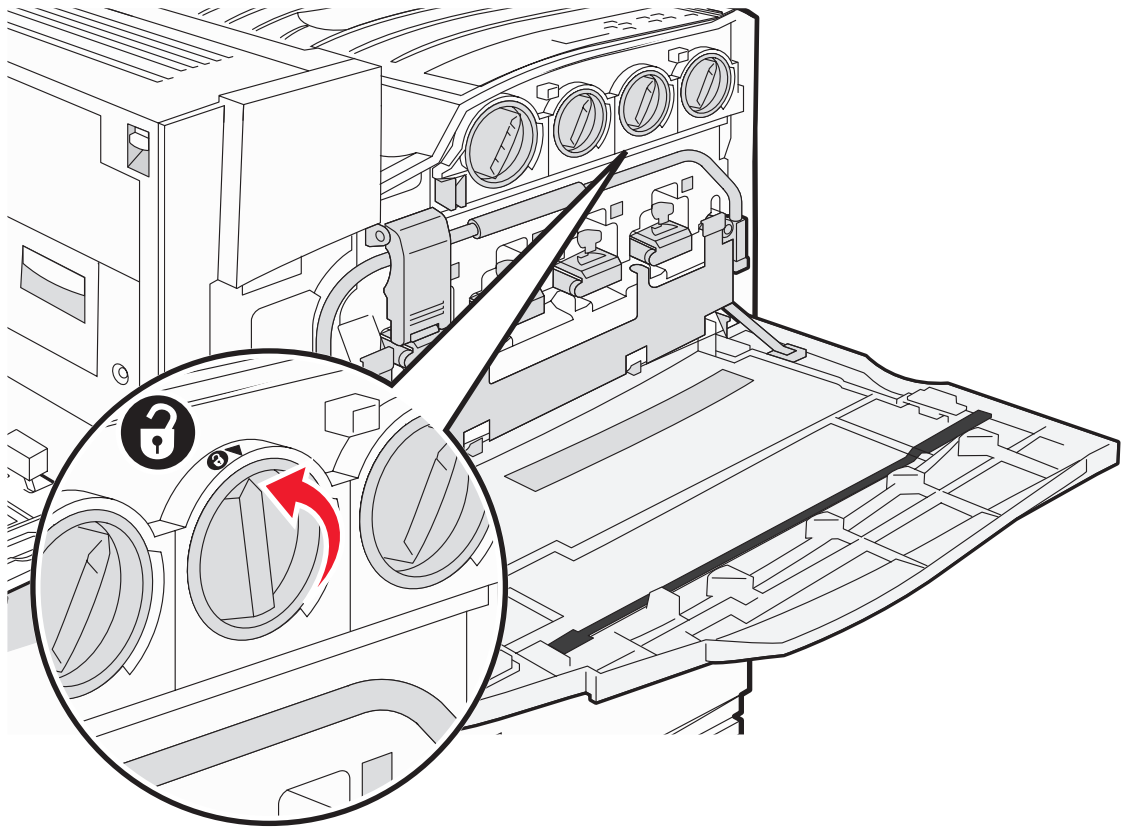

5 将碳粉盒轻轻拉出打印机来移除碳粉盒。

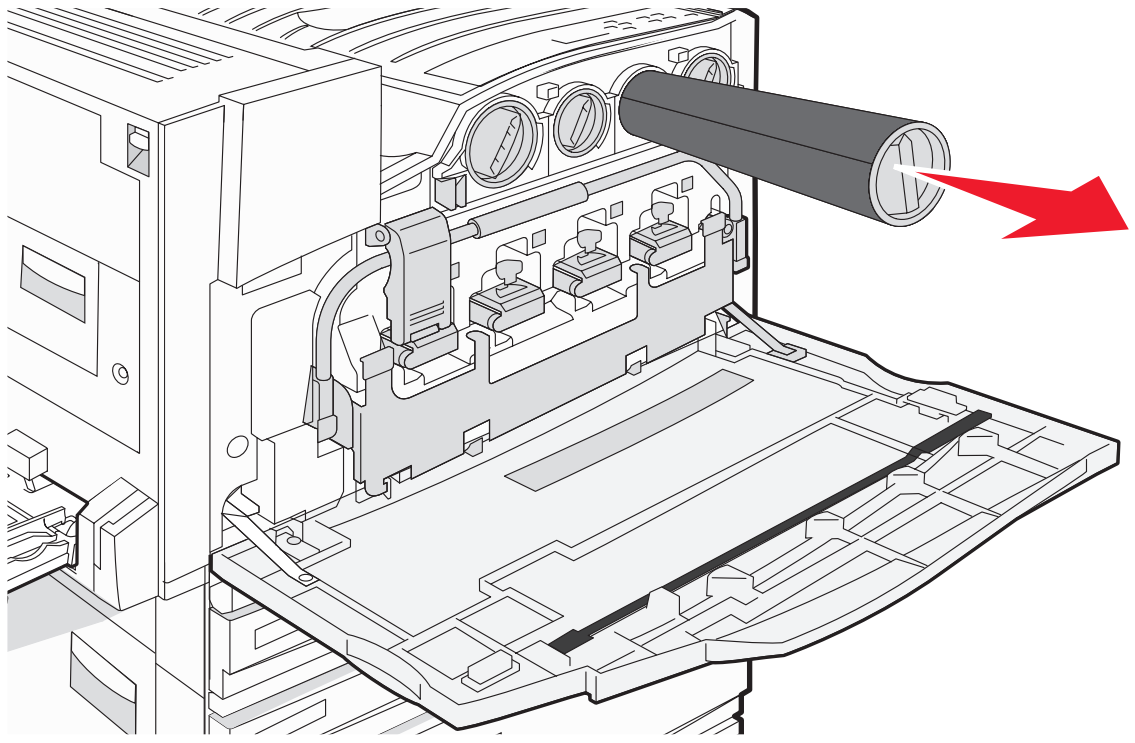

6 将箭头状手柄与解锁符号对齐，然后将碳粉盒完全插入开口中。

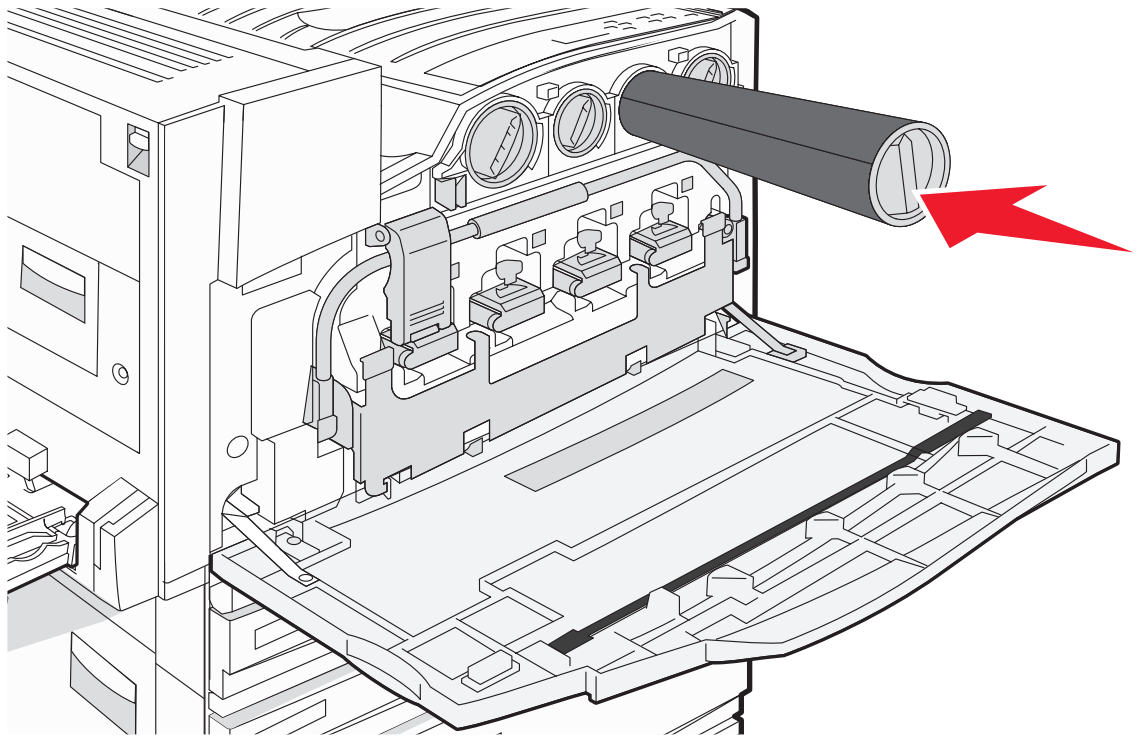

7 通过顺时针转动箭头状碳粉盒手柄直到它指向锁定符号来锁定碳粉盒。

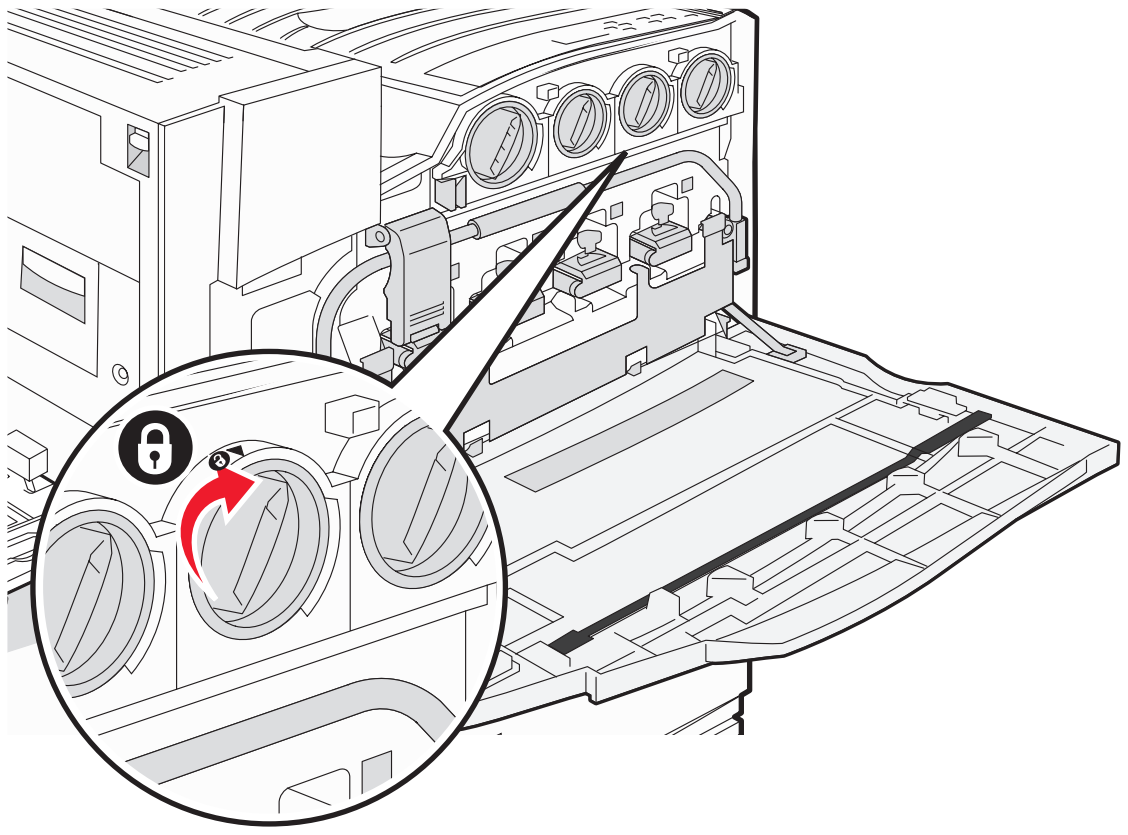

8 关闭盖门 E。

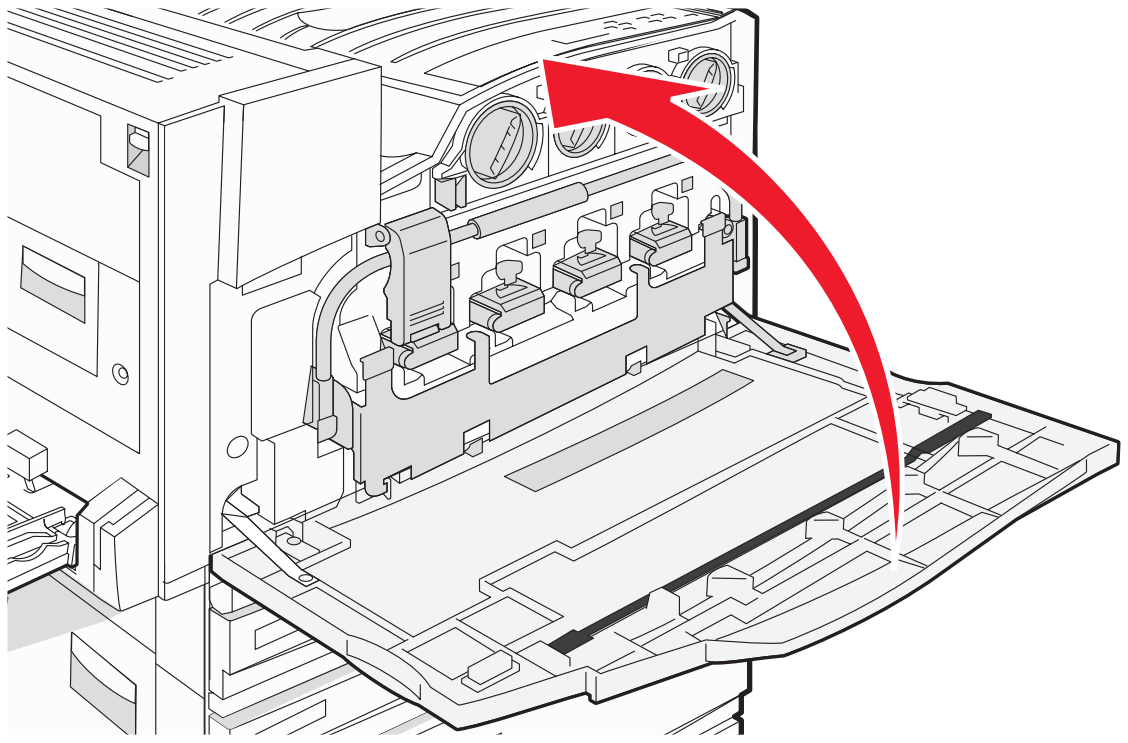

清洗打印机的外壳

1 请确认打印机的电源已关闭，并且已从电源插座上断开。

当心：为了避免电击危险，请在操作之前从电源插座上断开电源线，并断开打印机上的所有电缆。

2 从纸张支架和出纸托盘内取出所有的纸张。

3 用水将一块干净且不掉毛的软布润湿。

警告：请不要使用普通家用的清洁剂或去污剂，因为它们可能会损坏打印机的表面涂层。

4 请只清洗打印机的外面，并确认擦掉出纸托盘上的墨迹。

警告：使用湿布清洗打印机的内部可能会损坏您的打印机。

5 在开始新的打印作业之前，请确认纸张支架和出纸托盘完全干燥。

清洁扫描仪玻璃

如果您遇到打印质量问题，如复印或扫描的图象上有条纹，请清洁扫描仪玻璃。

1 用水稍微弄湿一块柔软，不起毛的布或纸巾。
2 打开扫描仪盖板。

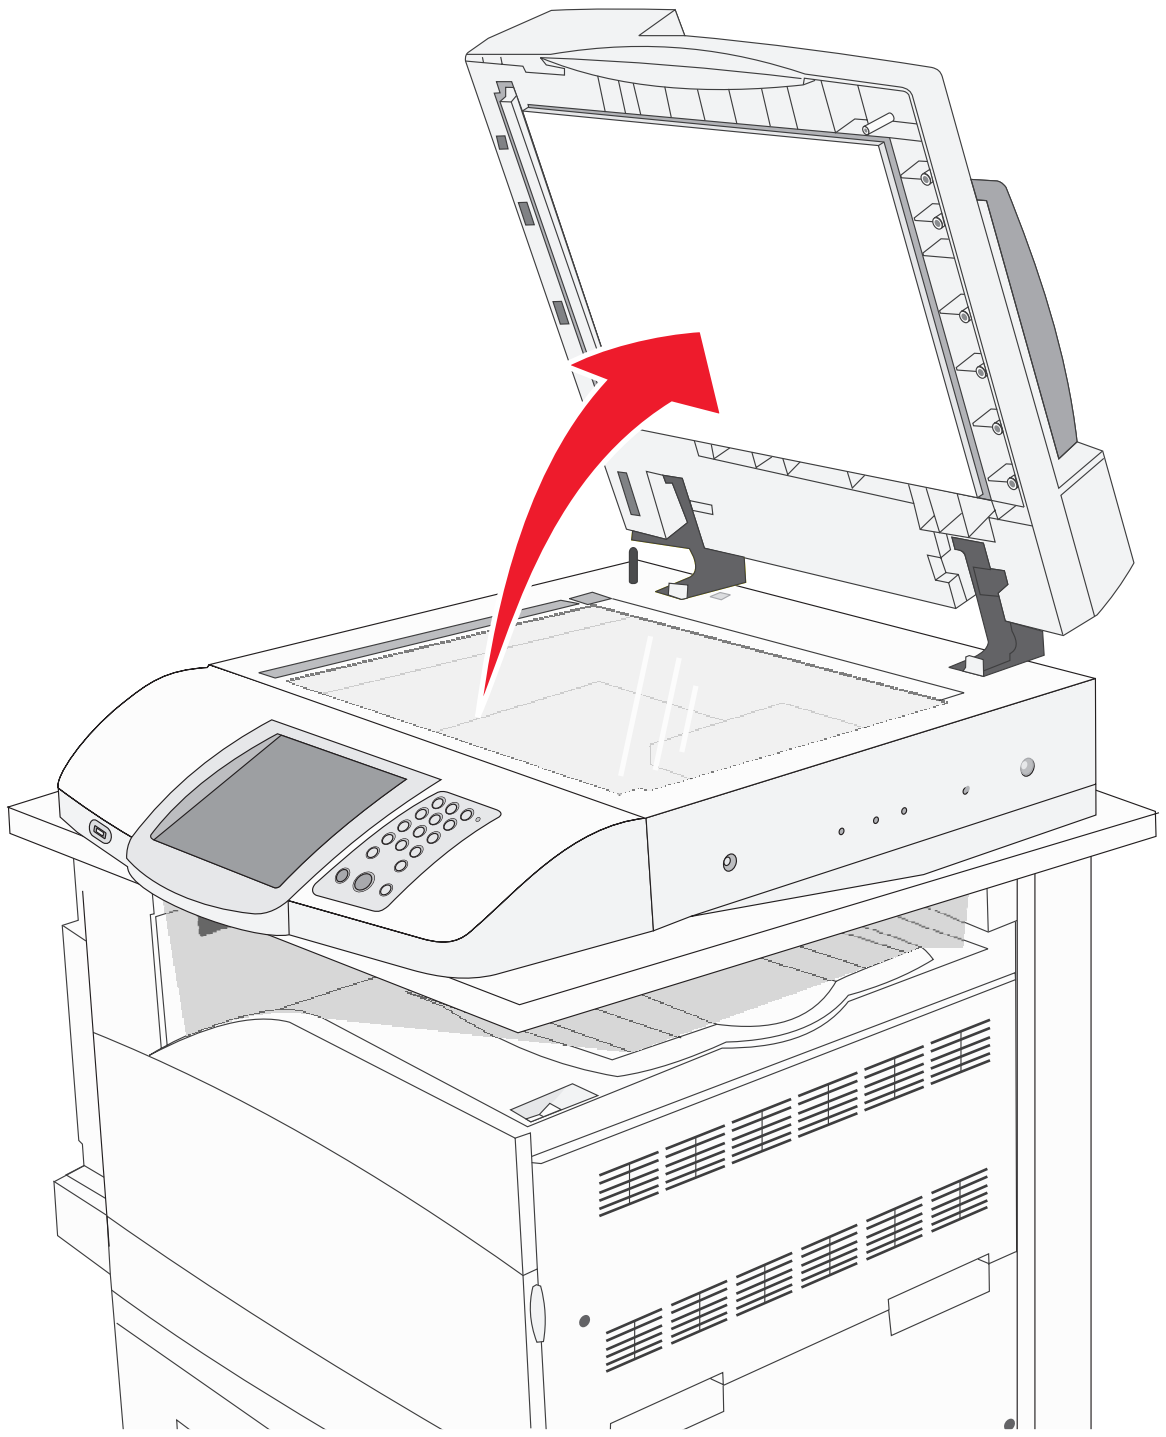

3 擦拭扫描仪玻璃直到它变干净并且变干。
4 擦拭扫描仪盖板的白色内面直到它变干净并且变干。
5 关闭扫描仪盖板。

回收 Lexmark 产品

如要将 Lexmark 产品返回给 Lexmark 进行再循环：

1 请访问我们的国际互联网站 **www.lexmark.com/recycle**。
2 按照计算机屏幕上的指导进行操作。

移动打印机

如果需要改变打印机位置，或打印机和介质处理选件，如进纸匣或装订完成器，需要被运输到新的位置，则必须从打印机上移除所有介质处理选件。如需运输，请将打印机和介质处理选件包装牢固以避免损坏。

在移动打印机之前

当心：基本打印机的重量为 91.2 千克（201 磅）；因此，需要两个人才能安全地滚动它。扫描仪的重量为 25 千克（55 磅）；因此，当它在扫描仪托架上时需要两个人才能安全地滚动它。

请按照下列指南来避免人身伤害或打印机损坏：

- 使用两个人来滚动打印机。
- 当扫描仪在扫描仪托架上时使用两个人来滚动它。
- 在移动打印机之前：
  - 使用电源开关关闭打印机，然后从墙壁插座中拔掉电源线。
  - 断开打印机上的所有电源线和电缆。
  - 拆卸连接器支架。
  - 移除所有打印机选件。

警告：因不当移动造成的打印机损坏不在打印机保修范围内。

将打印机和选件移动到办公室内的其它位置

请按照下面的预防措施来安全地将打印机及选件移动到其它位置：

- 使打印机始终保持直立状态。
- 使用有足够平面支撑打印机的整个底座的小车来移动打印机。使用有足够平面支撑选件的小车来移动选件。
- 移动时避免剧烈震动，以免损坏打印机和选件。

在移动部件到小车上之前，拆开打印机、扫描仪和扫描仪托架。如需更多信息，请参阅第210 页"在移动之前从扫描仪托架上分离打印机"。

在移动之前从扫描仪托架上分离打印机

1 关闭打印机电源。

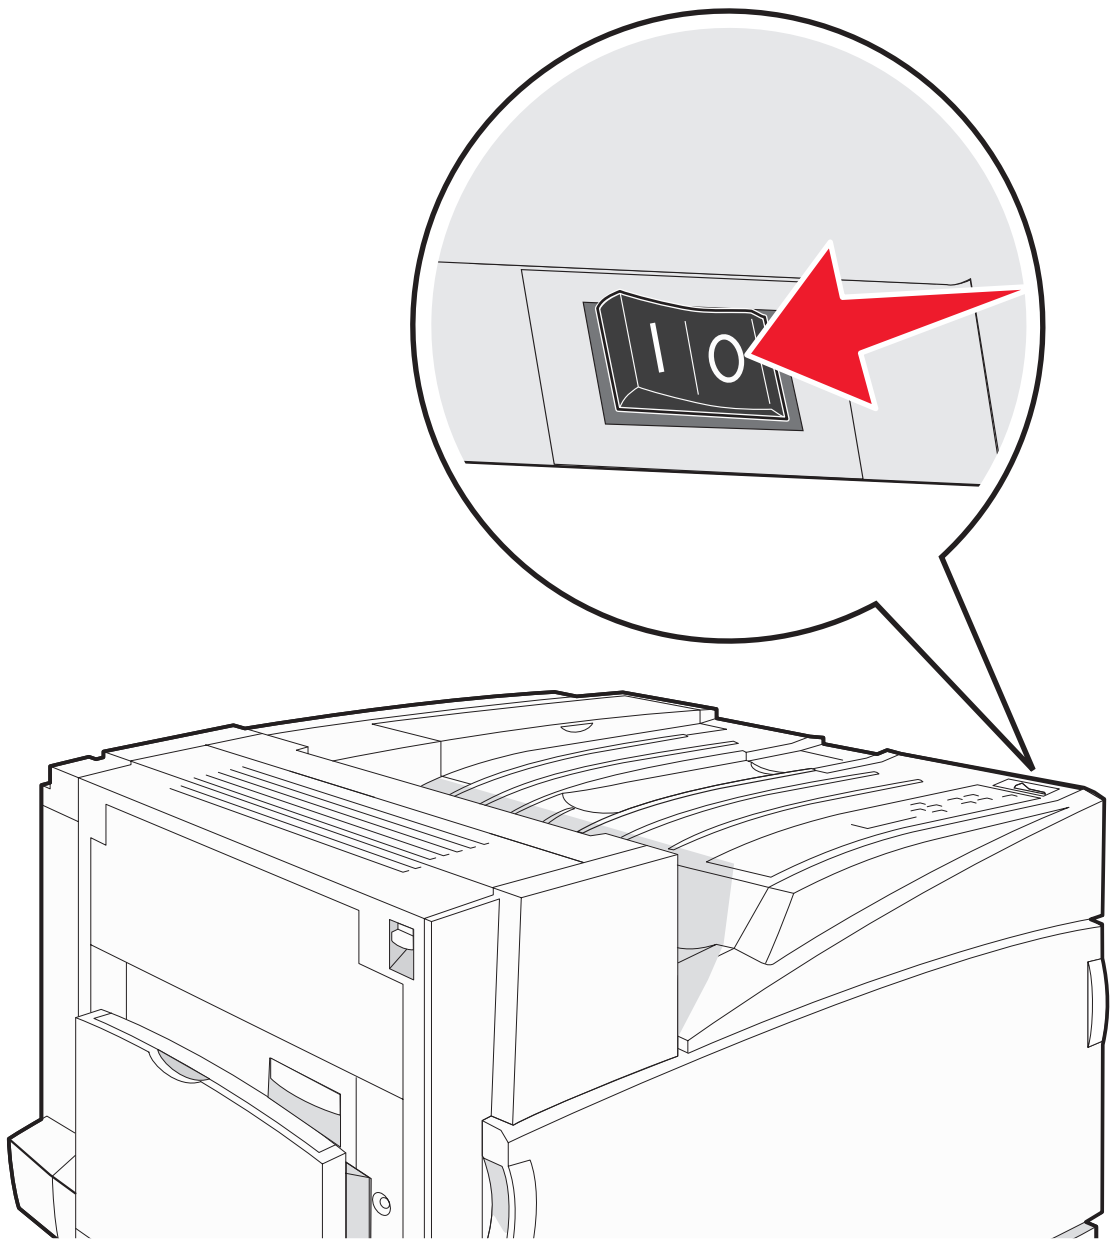

2 拔掉打印机电源线。

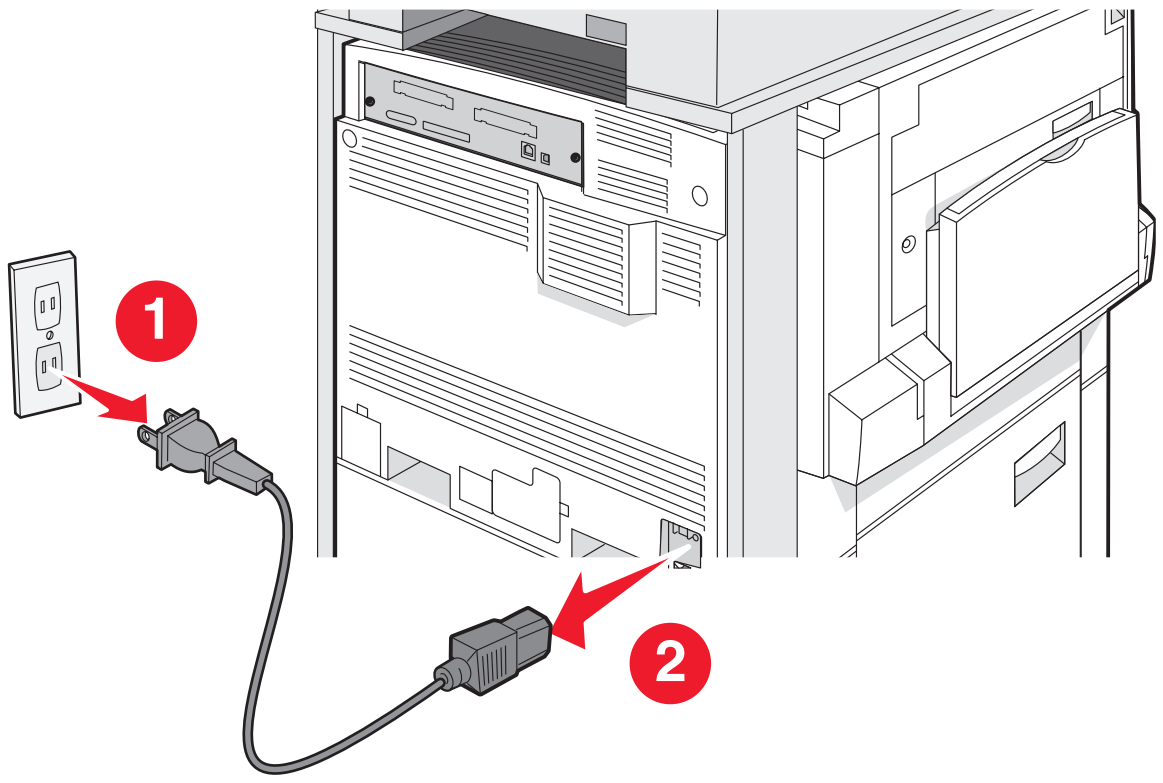

3 移除连接器支架。

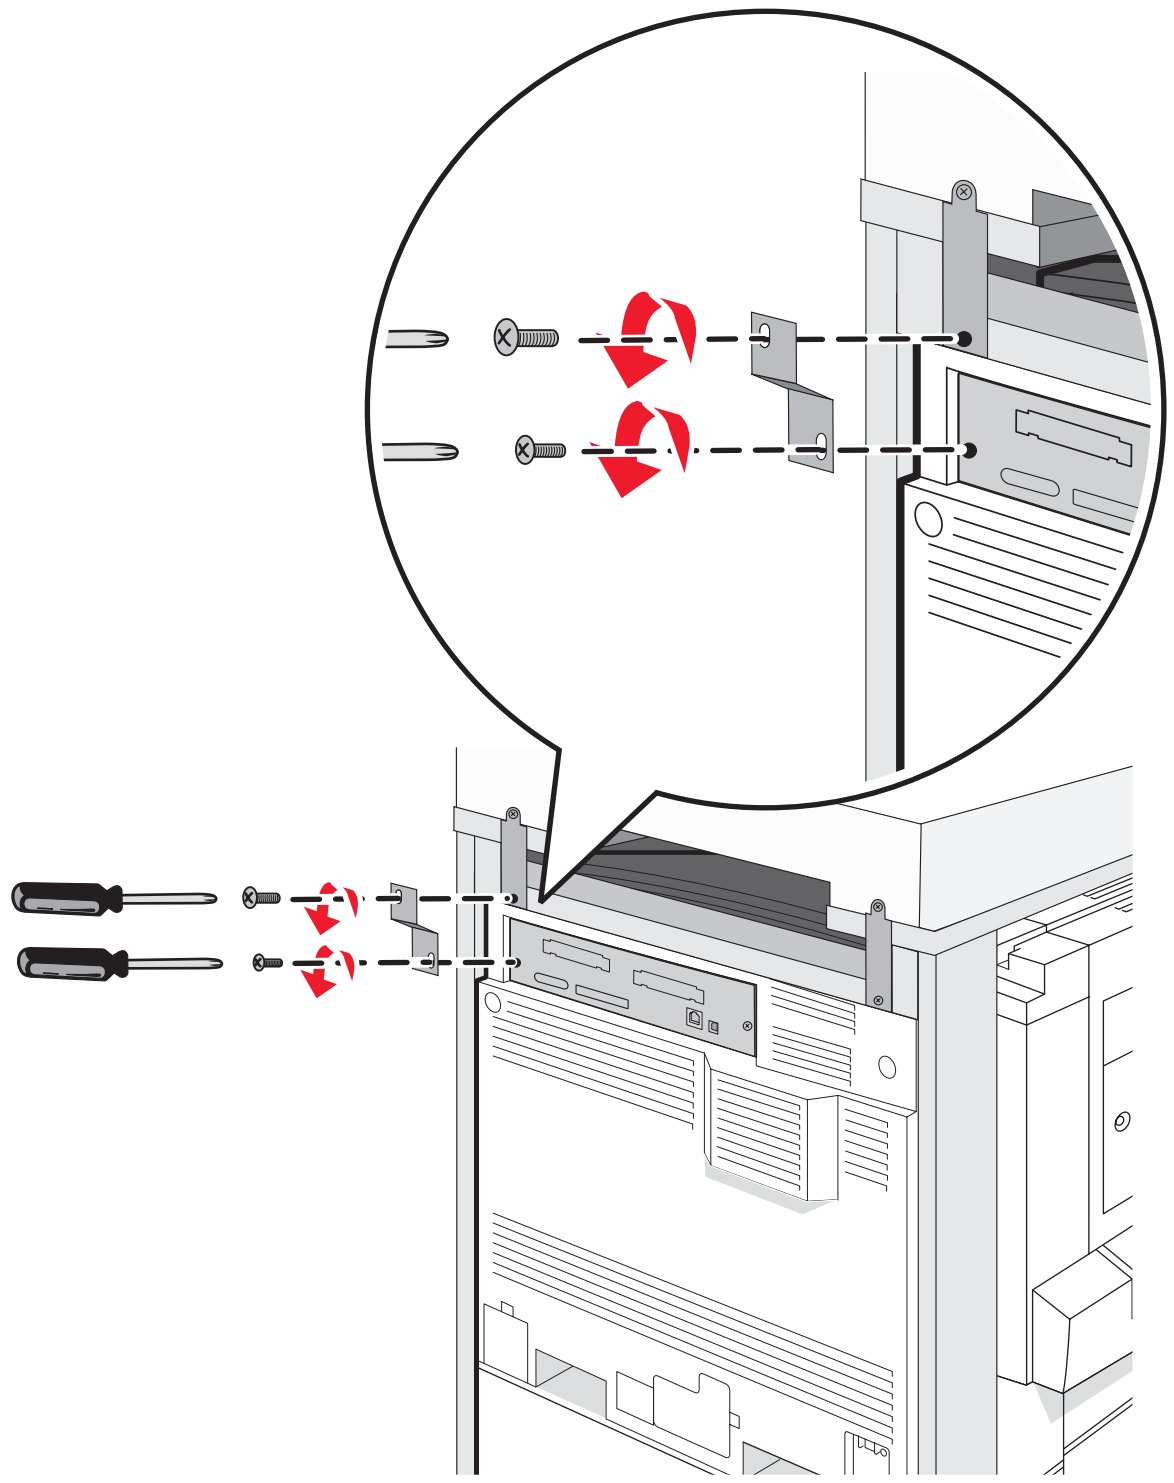

4 从打印机和扫描仪的后部断开所有电缆。

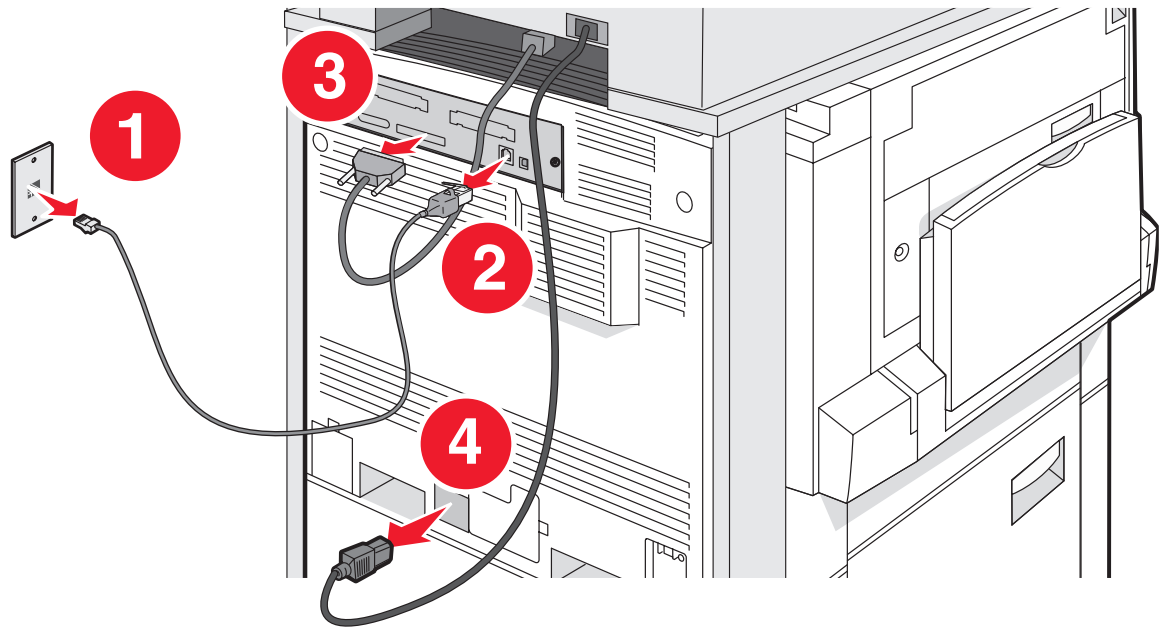

5 从标准输出接纸架中取出所有纸张和特殊介质。

6 从多功能进纸器中取出所有纸张或特殊介质。

7 抓住多功能进纸器上的扩展板，然后完全折叠它。

8 向上推多功能进纸器来关闭它。

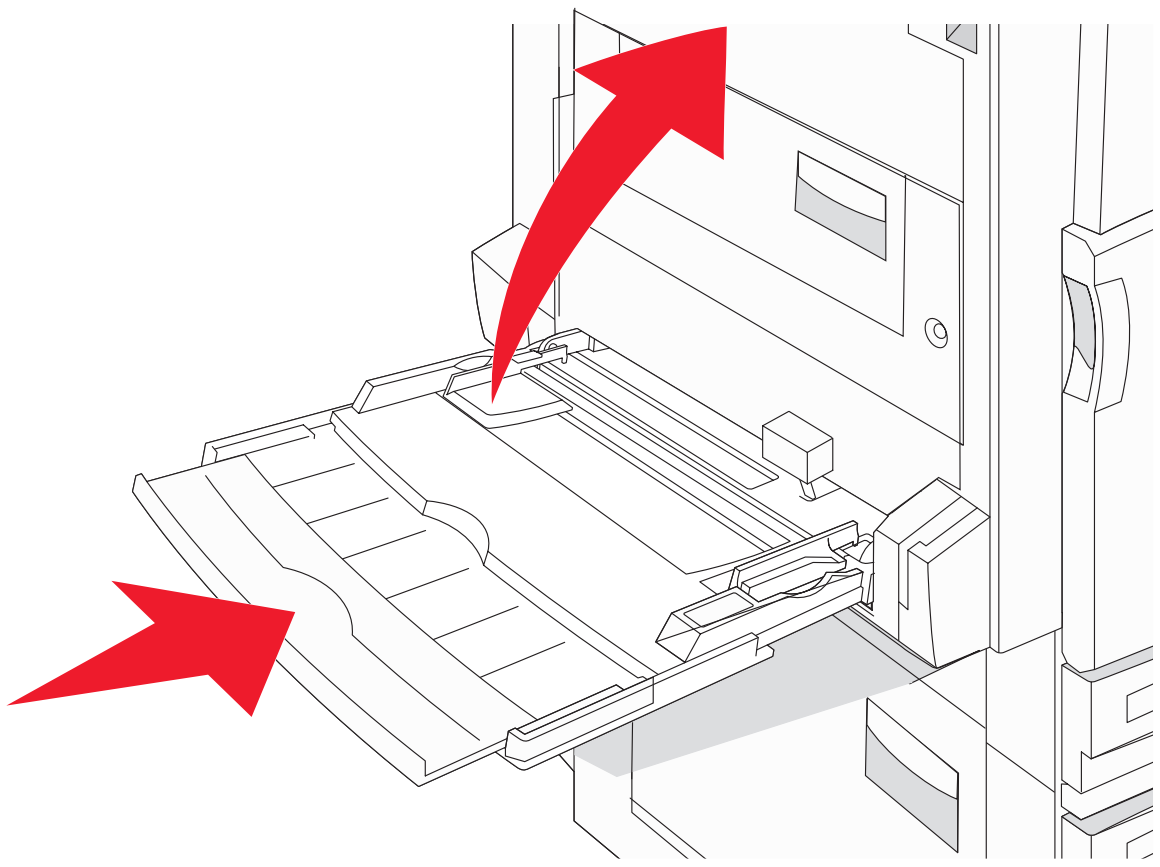

9 从扫描仪托架下面移动打印机。

当心：打印机的重量为 91.2 千克（201 磅）；因此，需要两个人来安全滚动它。

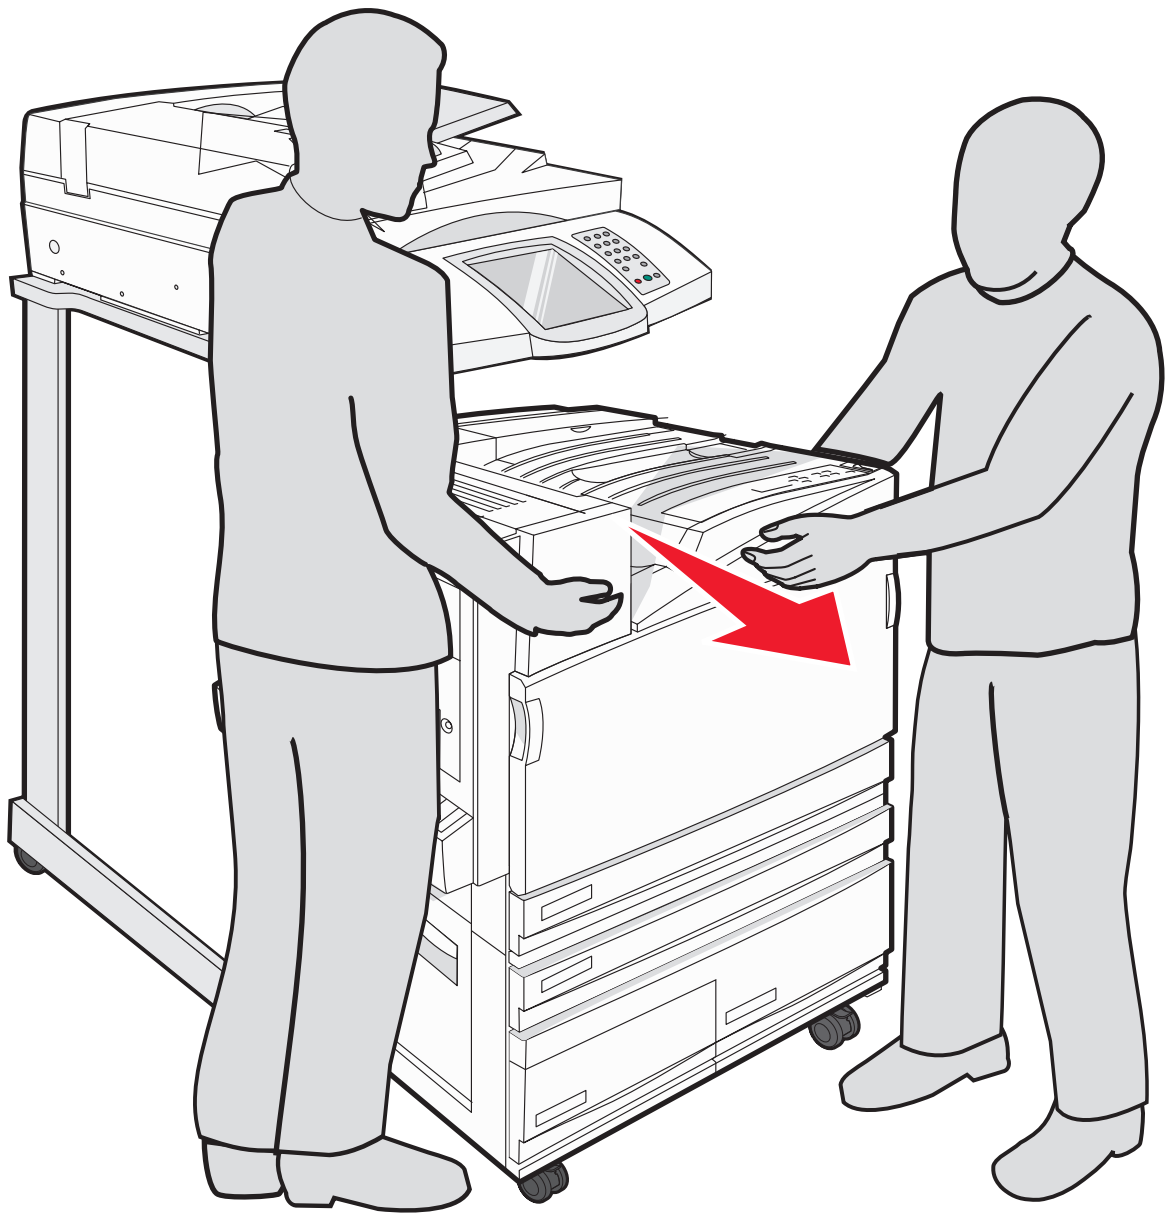

当心：如果您需要将扫描仪及其托架滚动到其它地方，扫描仪的重量为 25 千克（55 磅）；因此，需要两个人来安全滚动它。

在新位置上设置打印机

要再次设置打印机配置：

1 拆开所有部件的包装。

2 为打印机选择适当的位置。对于基本打印机，或带有装订完成器选件的打印机，在打印机周围留出下面*建议的*空间：

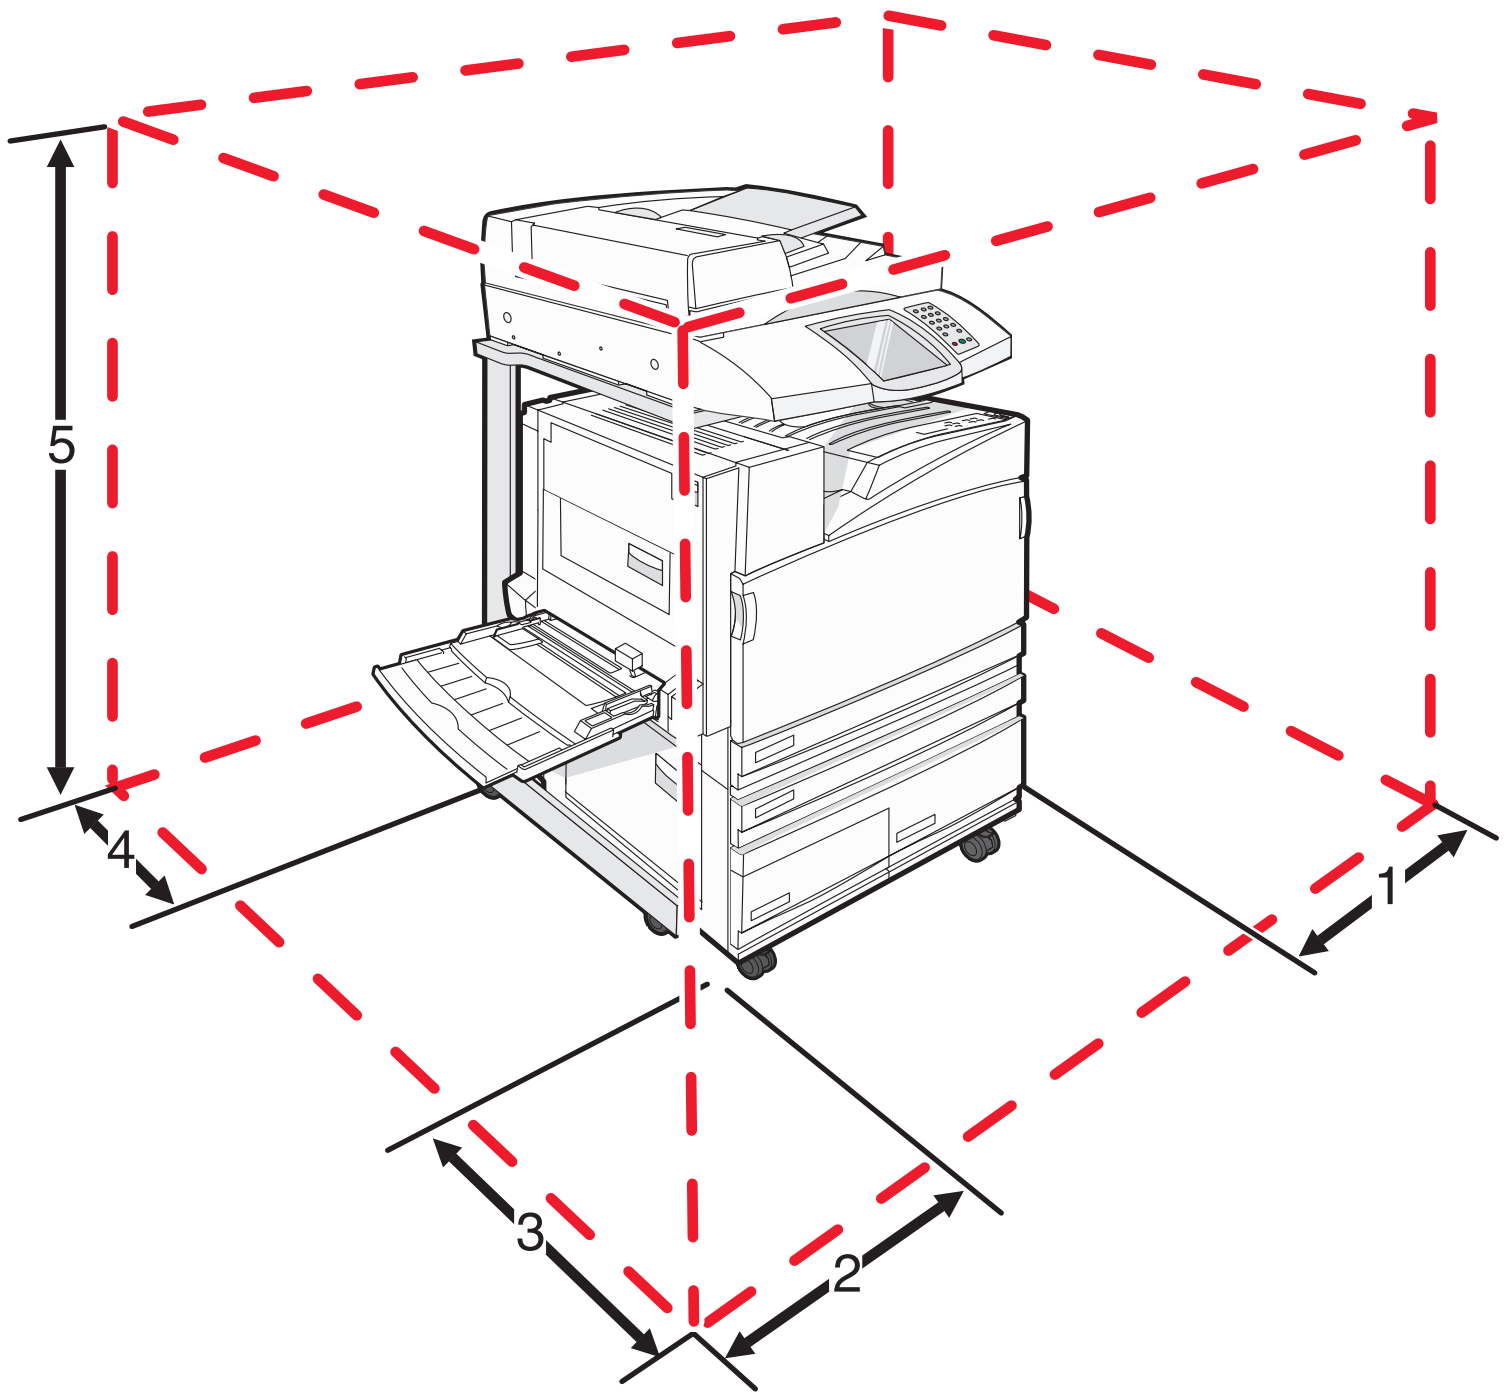

1	50 毫米（2 英寸）
2	825 毫米（2.7 英尺）
3	418 毫米（1.4 英尺）
4	100 毫米（4 英寸）
5	1750 毫米（5.8 英尺）

3 通过完成*设置指南*中的“设置打印机”章节来完成打印机和扫描仪的设置。

4 通过打印菜单设置页来检验打印机和扫描仪是否工作正确。

运输打印机

如果运输打印机、扫描仪和任何选件，请保留原始包装材料或与销售商联系以获取再定位工具包。在包装之前拆解所有部件。如需更多信息，请参阅第 210 页“在移动之前从扫描仪托架上分离打印机”。

管理支持

调整显示屏的明亮度

如果阅读显示屏有困难，可以通过“设置”菜单来调整 LCD 明亮度。

1 确认打印机的电源已经打开，并出现**就绪**消息。

2 在主屏幕上，触摸 。

3 触摸**设置**。

4 触摸**常规设置**。

5 重复触摸 直到出现**明亮度**。

6 触摸 来降低明亮度，或触摸 来提高明亮度。

明亮度设置可以调整的范围为 5 – 100（100 是出厂默认设置）。

7 触摸**提交**。

8 触摸 。

禁用控制面板菜单

因为许多人经常使用打印机，支持人员可能会选择锁定控制面板菜单以禁止从控制面板更改设置。

1 关闭打印机电源。

2 在键盘上按住 2 和 6，并同时打开打印机电源。

3 当屏幕上出现进程条时松开按钮。

打印机按顺序执行加电操作，然后出现“配置”菜单。

4 重复触摸 直到出现**面板菜单**。

5 触摸**面板菜单**。

6 触摸 直到出现**禁用**。

7 触摸**提交**。

8 触摸**退出配置菜单**。

调整省电模式

1 确认打印机的电源已经打开，并且出现**就绪**消息。

2 在主屏幕上，触摸 。

3 触摸**设置**。

4 触摸**常规设置**。

5 重复触摸 直到出现**超时**。

6 重复触摸 直到出现**省电模式**。

7 触摸 来减少时间，或触摸 来增加时间。

可用的设置范围为 2 – 240 分钟。

8 触摸**提交**。

9 触摸 。

还原出厂默认设置

1 确认打印机电源已经打开，并且出现**就绪**消息。

2 在主屏幕上，触摸 。

3 触摸**设置**。

4 触摸**常规设置**。

5 重复触摸 直到出现**出厂默认设置**。

6 触摸 直到出现**立即还原**。

7 触摸**提交**。

8 触摸 。

加密打印机硬盘

此功能仅在打印机硬盘已安装并且工作正常时可用。

警告：打印机硬盘上的所有文件和资源将被删除。打印机闪存或 RAM 中的资源将不受影响。

1 关闭打印机电源。

2 从键盘，按住 2 和 6 并同时打开打印机电源。

3 当出现带有进程条的屏幕时松开两个按钮。

打印机按顺序执行加电操作，然后出现“配置”菜单。

4 在显示屏上，重复触摸 直到出现**硬盘加密**。

5 触摸**硬盘加密**。

6 触摸**启用**或**禁用**。

注意：触摸**启用**来启用硬盘加密或触摸**禁用**来禁用硬盘加密。

出现**内容将丢失。继续吗？**。

7 触摸**是**。

8 触摸**退出配置菜单**。

使用内嵌的 Web 服务器来锁定控制面板菜单

您可以使用控制面板锁定功能来创建一个 PIN 码并选择要锁定的特定菜单。每次选择被锁定的菜单时，用户都将被提示输入正确的 PIN 码。PIN 码不影响通过内嵌 Web 服务器的任何访问。

要锁定控制面板菜单：

1 打开 Web 浏览器。在地址栏中，使用下面的格式输入要被保护的打印机或打印服务器的 IP 地址：*http://ip_address/*。

2 单击**配置**。

3 在“其它设置”下面，单击**安全性**。

4 单击**菜单锁定设置**。

锁定整台打印机

您可以使用打印机锁定功能来创建在使用打印机之前必须输入的 PIN 码。当打印机被锁定时，它接收到的每个打印作业都将被缓存到硬盘上。要打印作业，用户必须使用控制面板输入正确的 PIN 码。

注意：

- 打印机硬盘必须安装在打印机内并工作正常才能使打印机锁定功能可用。
- 当打印机被锁定时，一些数据将继续被处理。可以从锁定的打印机中取回报告，例如用户或事件日志。

要锁定控制面板菜单：

1 打开 Web 浏览器。在地址栏中，使用下面的格式输入要被保护的打印机或打印服务器的 IP 地址：*http://ip_address/*。

2 单击**配置**。

3 在“其它设置”下面，单击**安全性**。

4 单击**打印机锁定 PIN 码**。

修改保密打印设置

您可以使用内嵌 Web 服务器来修改保密打印设置。您可以设置 PIN 码的最多输入尝试次数。当用户超过了 PIN 码输入次数的指定值时，该用户的所有作业将被删除。

您可以为保密打印作业设置一个到期时间。当用户在指定的时间内没有打印作业，该用户的所有作业也将被删除。

注意：此功能仅在网络打印机上可用。

要修改保密打印设置：

1 打开 Web 浏览器。在地址栏中，使用下面的格式输入要被保护的打印机或打印服务器的 IP 地址：*http://ip_address/*。

2 单击**配置**。

3 在“其它设置”下面，单击**安全性**。

4 单击**保密打印设置**。

支持 IPSec

网际协议安全性（IPSec）提供了网络层的验证和加密，使所有使用 IP 协议的应用程序和网络连接都是安全的。可以在打印机和最多 5 台主机之间用 IPv4 和 IPv6 来设置 IPSec。

要使用内嵌 Web 服务器来配置 IPSec：

1 打开 Web 浏览器。在地址栏中，使用下面的格式键入要被保护的打印机或打印服务器的 IP 地址：*http://ip_address*。

2 单击**配置**。

3 在“其它设置”下面，单击**网络/端口**。

4 单击 **IPSec**。

IPSec 支持两种验证类型：

- **共享密钥验证**—验证由所有参与主机共享的任意 ASCII 短语。这是当网络上只有少量主机使用 IPSec 时的最简单配置方法。
- **证书验证**—为 IPsec 验证任何主机或主机的子网。每台主机必须有一个公用/私用密钥对。默认情况下，“验证对等证书”被启用，要求每台主机有一个已安装的签名验证证书。每台主机必须在签名证书的“主题别名”字段中有其标识符。

注意：当打印机和主机为 IPSec 配置后，任何 IP 通信的实现都需要 IPSec。

支持 SNMPv3

简单网络管理协议第 3 版（SNMPv3）允许加密和验证的网络连接。它也让系统支持人员选择想要的安全级别。在使用之前，必须从设置页上分配至少一个用户名和口令。

要通过内嵌 Web 服务器来配置 SNMPv3：

1 打开 Web 浏览器。在地址栏中，使用下面的格式键入要被保护的打印机或打印服务器的 IP 地址：*http://ip_address/*。

2 单击**配置**。

3 在“其它设置”下面，单击**网络/端口**。

4 单击 **SNMP**。

SNMPv3 验证和加密有三个支持级别：

- 不验证和不加密
- 验证但不加密
- 验证并加密

使用 802.1x 验证

802.1x 验证允许打印机加入在允许访问之前要求验证的网络。802.1x 端口验证可以和无线打印机或打印服务器的 WPA（Wi-Fi 保护访问）特性一起使用，提供 WPA-Enterprise 安全支持。

802.1x 支持要求为打印机建立凭证，例如证书。证书为打印机提供让验证服务器（AS）知悉的途径。AS 允许对出具一组有效凭证的无线打印机或打印服务器的网络访问。您可以通过使用内嵌 Web 服务器来管理凭证。

要安装并将证书作为凭证的一部分使用：

1 打开 Web 浏览器。在地址栏中，使用下面的格式键入要被保护的打印机或打印服务器的 IP 地址：*http://ip_address/*。

2 单击**配置**。

3 在“其它设置”下面，单击**网络/端口**。

4 单击**证书管理**。

安装要求的证书后，要启用并配置 802.1x：

1 打开 Web 浏览器。在地址栏中，使用下面的格式键入要被保护的打印机或打印服务器的 IP 地址：*http://ip_address/*。

2 单击**配置**。

3 在“其它设置”下面，单击**网络/端口**。

4 单击 **802.1x 验证**。如果打印机中安装了内置式无线打印服务器，则单击**无线**来代替。

创建管理口令

创建管理口令可让系统支持人员用口令保护打印机设置。一旦口令被创建，必须输入它才能访问内嵌的 Web 服务器的“配置”和“报告”页面。在“安全”模式能被激活之前，必须为内嵌的 Web 服务器创建管理口令。

1 打开 Web 浏览器。

2 在地址栏中，键入网络打印机或打印服务器的 IP 地址，然后按 **Enter（回车键）**。

3 单击**配置**。

4 在“其它设置”下面，单击**安全性**。

5 单击**创建口令**。

6 在每个口令框中键入相同的口令。

   更改此设置将使打印服务器复位。

7 单击**提交**。

使用“安全”模式

“安全”模式是通过“传输控制协议（TCP）”和“用户数据报协议（UDP）” 端口进行安全通信的途径。

注意：在能够启用“安全”模式之前，必须创建内嵌的 Web 服务器的管理口令。

要使用内嵌的 Web 服务器来配置“安全”模式：

1 打开 Web 浏览器。

2 在地址栏中，键入网络打印机或打印服务器的 IP 地址，然后按 **Enter（回车键）**。

3 单击**配置**。

4 在“其它设置”下面，单击**安全**。

5 单击 **TCP/IP 端口访问**。

6 选择“安全模式活动”复选框。

   注意：如果“安全模式活动”为灰色或不可选，请创建管理口令并再次尝试。

7 为每个列出的端口选择设置，然后单击**提交**。

   有三种配置 TCP 和 UDP 网络端口的方法：

   - **禁用**—端口被禁用，并且不允许网络连接
   - **安全与不安全**—端口始终开放，包括当打印机处于“安全”模式时
   - **仅不安全**—端口仅在打印机处于“安全”模式时开放

疑难解答

检查无响应的打印机

如果打印机没有响应，请确认：

- 电源线已被插入打印机及正确接地的电源插座中。
- 电源插座没有被任何开关或断路器关闭。
- *接地故障漏电保护装置*（GFCI）未跳闸。

  从打印机后部，按下位于打印机电源线上方的 GFCI **复位**按钮。
- 打印机没有被插入任何浪涌电压保护器、不间断电源或延长线路中。
- 其它插在插座中的电气设备正在工作。
- 打印机电源已被打开。
- 打印机电缆被牢固地连接在打印机和主计算机、打印服务器、选件或其它网络设备上。

检查完以上各项后，关闭打印机电源，然后再打开。这通常能解决问题。

盖门 A 将不完全关闭

确认盖门 A 后面的绿色卡纸清除杆在其位置上：

1 向下压打印机顶部盖门 A 下面的白色释放杆，然后打开盖门。

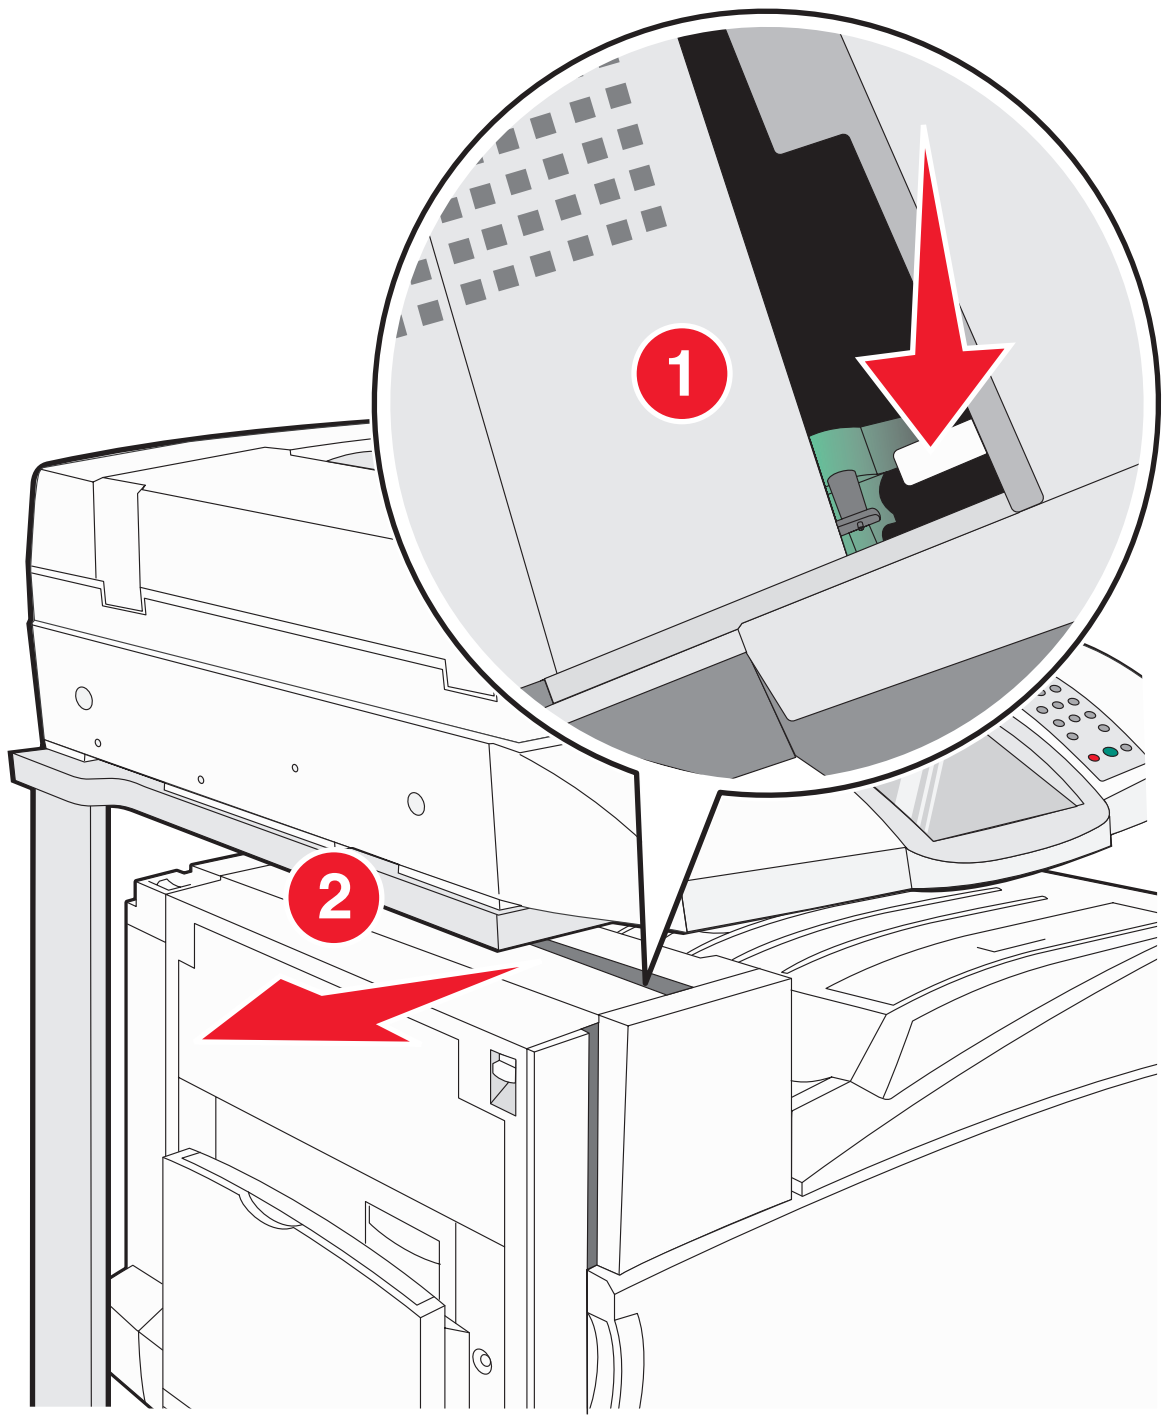

2 将 A1 绿色杆向下压到其正常位置。

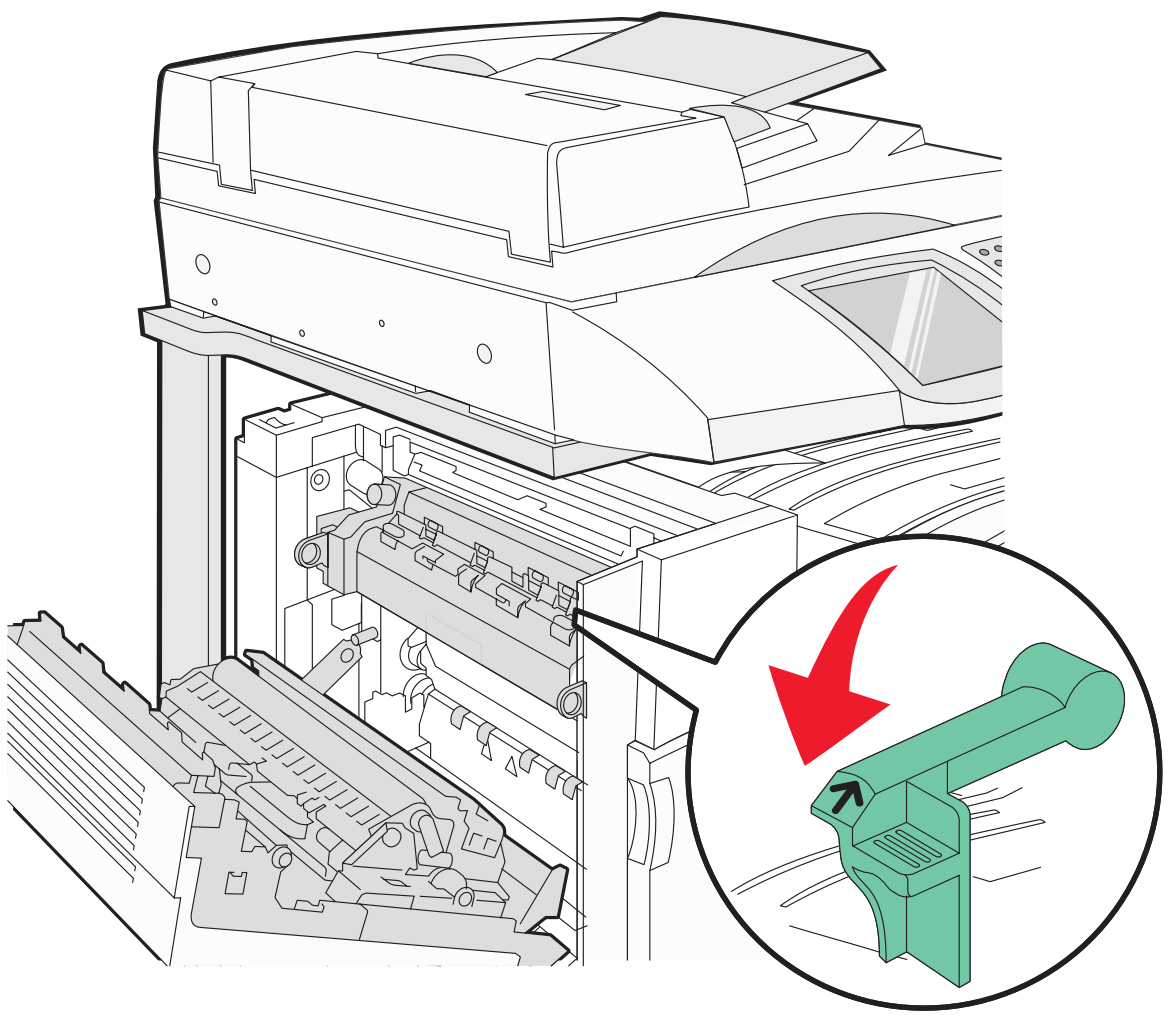

3 关闭盖门 A。

解决打印问题

不打印多语言 PDF

文档包含不可用的字体。

1 在 Adobe Acrobat 中打开您要打印的文档。

2 单击打印机图标。

出现“打印”对话。

3 选择**作为图象打印**。

4 单击**确定**。

控制面板显示屏为空白或只显示菱形图案

打印机自检失败。关闭打印机电源，等待约 10 秒钟，然后再打开打印机电源。

如果没有出现**正在进行自检**和**就绪**消息，则关闭打印机电源并联系客户支持。

出现有关读取 USB 驱动器的错误消息

确认 USB 驱动器被支持。如需有关经过测试和认可的 USB 闪烁存储器设备的信息，请访问 Lexmark 的 Web 站点：**www.lexmark.com**。

不打印作业

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法中的一个或多个：

确认打印机准备好打印

在发送作业进行打印之前，确认**就绪**或**省电模式**出现在显示屏上。

检查标准输出接纸架是否已满

从标准输出接纸架上取走纸堆。

检查进纸匣是否已空

将纸张加载到进纸匣中。

确认安装了正确的打印机软件

- 检验是否正在使用正确的打印机软件。
- 如果使用 USB 端口，确认正在运行 Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2003 或 Windows 2000/Me/98，并使用兼容的打印机软件。

确认内置式打印服务器安装正确并正在工作

- 确认内置式打印服务器安装正确，并且打印机被连接到网络上。
- 打印网络设置页并检查状态是否显示为 **Connected**（**已连接**）。如果状态为 **Not Connected**（**未连接**），请检查网络电缆，然后尝试再次打印网络设置页。请与系统支持人员联系以确认网络工作正确。

打印机软件的副本也可以在 Lexmark 的 Web 站点：**www.lexmark.com** 上获得。

确认您使用推荐的 USB、串口或以太网电缆

如需更多信息，请访问 Lexmark 的 Web 站点：**www.lexmark.com**。

确认打印机电缆连接牢固

检查连接到打印机和打印服务器的电缆以确认它们牢固。

如需更多信息，请参阅随打印机附带的设置文档。

不打印保密和其它挂起作业

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多：

出现了格式化错误？

如果这样，请删除作业并尝试再次打印。可能只打印部分作业。

确认打印机有足够的内存

通过滚动挂起作业列表并删除其中一些来释放额外的打印机内存。

检查打印机是否接收到无效的数据

删除无效的作业。

打印作业的时间超过预期

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法中的一个或多个：

降低打印作业的复杂程度

减少字体的数量和大小，图象的数量和复杂程度，以及作业中的页数。

将“页面保护”设置更改为“关”

1. 确认打印机的电源已经打开，并且出现**就绪**消息。
2. 在主屏幕上，触摸 。
3. 触摸**设置**。
4. 触摸**常规设置**。
5. 重复触摸 直到出现**打印恢复**。

6 触摸 ▶ 直到出现关。

7 触摸**提交**。

8 触摸 。

作业从错误的进纸匣打印或打印在错误的纸张上

检查“纸张类型”设置

确认“纸张类型”设置与进纸匣中加载的纸张相符。

打印不正确的字符

原因	解决办法
打印机处于十六进制打印模式。	如果显示屏上出现 **Ready Hex**（**就绪 十六进制**）消息，您必须在打印作业之前退出十六进制打印模式。关闭打印机电源，然后再打开以退出十六进制打印模式。

进纸匣连接无效

每个进纸匣中加载的纸张尺寸和类型相同吗？

- 在每个进纸匣中加载相同尺寸和类型的纸张。
- 将纸张导片移动到与每个进纸匣中加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

每个进纸匣的“纸张尺寸”和“纸张类型”设置相同吗？

- 打印菜单设置页并比较每个进纸匣的设置。
- 如果需要，从“纸张尺寸/类型”菜单调整设置。

注意：多功能进纸器不会自动检测纸张尺寸。您必须从“纸张尺寸/类型”菜单设置尺寸。

不逐份打印大的作业

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多：

确认“逐份打印”被设置为“开”

从“输出”菜单或“打印属性”，将“逐份打印”设置为“开”。

注意：在软件中将“逐份打印”设为“关”会覆盖“输出”菜单中的设置。

降低打印作业的复杂程度

通过减少字体的数量和大小、图象的数量和复杂程度，以及作业的页数来降低打印作业的复杂程度。

确认打印机有足够的内存

添加打印机内存或硬盘选件。

出现意想不到的页中断

增加“打印超时”的值：

1 确认打印机电源已经打开，并且出现**就绪**消息。

2 在主屏幕上，触摸 。

3 触摸**设置**。

4 触摸**常规设置**。

5 重复触摸 ▼ 直到出现**超时**。

6 触摸**超时**。

7 重复触摸“打印超时”旁边的 ▶ 直到出现需要的值。

8 触摸**提交**。

9 触摸 。

解决复印问题

复印机不响应

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多：

显示屏上有任何错误消息吗？

清除任何错误消息。

检查电源

确认打印机已插上电源，电源已打开，并且出现**就绪**消息。

扫描仪部件未关闭

确认没有阻碍物：

1 抬起扫描仪部件。

2 移除任何使扫描仪部件打开的阻碍物。

3 放下扫描仪部件。

复印质量很差

这些是复印质量很差的实例：

- 空白页
- 方格图案
- 图形或图片扭曲
- 缺少字符
- 打印变浅
- 打印变深
- 线条歪斜
- 污迹
- 出现条纹
- 出现意想不到的字符
- 打印白色线条

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法中的一个或多个：

显示屏上有任何错误消息吗？

清除任何错误消息。

碳粉不足吗？

当出现 **88 <* 色> 碳粉不足**消息或打印效果变浅时，请更换碳粉盒。

扫描仪玻璃脏了吗？

将一块干净、不起毛的布用水弄湿，然后清洁扫描仪玻璃。

复印效果太浅或太深？

调整复印的密度。

检查原始文档的质量

确认原始文档的质量令人满意。

检查文档放置

确认将文档或照片面朝下放在扫描仪玻璃的左上角上。

背景中出现多余的碳粉

- 增加背景消除设置。
- 将浓度调整为较浅的设置。

输出中出现图案（波纹）

- 在复印屏幕上，触摸“文本/照片”或“印刷图象”图标。
- 旋转扫描仪玻璃上的原始文档。
- 在复印屏幕上，调整缩放设置。

黑色文本打印很浅或消失

- 在复印屏幕上，触摸“文本”图标。
- 降低背景消除设置。
- 增加对比度设置。
- 降低阴影细节设置。

输出显得褪色或曝光过度

- 在复印屏幕上，触摸“印刷图象”图标。
- 降低背景消除设置。

复印部分文档或照片

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多：

检查文档放置

确认将文档或照片面朝下放在扫描仪玻璃的左上角上。

检查“纸张尺寸”设置

确认“纸张尺寸”设置与进纸匣中加载的纸张相符。

解决扫描仪问题

检查无响应的扫描仪

如果扫描仪没有响应，请确认：

- 位于扫描仪背后的三条电缆被牢固地连接在打印机上。
- 打印机电源已被打开。

- 打印机电缆被牢固地连接在打印机和主机、打印服务器、选件或其它网络设备上。
- 电源线已被插入打印机和正确接地的电源插座中。
- 电源插座没有被开关或断路器关闭。
- 打印机没有被插入任何浪涌电压保护器、不间断电源或延长线路中。
- 其它插在插座中的电子设备正在工作。

检查完上述各项可能后，关闭打印机电源，然后再打开。这通常能解决扫描仪问题。

扫描失败

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多：

检查电缆连接

确认网络或 USB 电缆被牢固地连接在计算机和打印机上。

程序中可能出现错误

关闭计算机电源，然后重新启动。

扫描时间太长或令计算机冻结

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多：

您有任何其它软件程序正在运行吗？

关闭所有不正在使用的程序。

扫描分辨率可能设置太高

选择较低的扫描分辨率。

扫描图象质量很差

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法中的一个或多个：

显示屏上有任何错误消息吗？

清除任何错误消息。

扫描仪玻璃脏了吗？

将一块干净、不起毛的布用水弄湿，然后清洁扫描仪玻璃。

调整扫描分辨率

增加扫描的分辨率以获得更高质量的输出。

检查原始文档的质量

确认原始文档的质量令人满意。

检查文档放置

确认将文档或照片面朝下放在扫描仪玻璃的左上角上。

扫描部分文档或照片

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多：

检查文档放置

确认将文档或照片面朝下放在扫描仪玻璃的左上角上。

检查“纸张尺寸”设置

确认“纸张尺寸”设置与进纸匣中加载的纸张相符。

不能从计算机扫描

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多：

显示屏上有任何错误消息吗？

清除任何错误消息。

检查电源

确认打印机已插上电源，电源已打开，并且出现**就绪**消息。

检查电缆连接

确认网络或 USB 电缆被牢固地连接在计算机和打印机上。

解决传真问题

不显示呼叫者 ID

请与您的电信公司联系以检验您的电话线路申请了来电显示业务。

如果您所在的地区支持多个呼叫者 ID 模式，您可能要更改默认设置。有两个设置可用：FSK（模式 1）和 DTMF（模式 2）。这些设置通过“传真”菜单的可用性由您所在的国家或地区是否支持多个呼叫者 ID 模式确定。请与您的电信公司联系以确定使用哪种模式或转换设置。

不能发送或接收传真

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法中的一个或多个：

显示屏上有任何错误消息吗？

清除任何错误消息。

检查电源

确认打印机已插上电源，电源已打开，并且显示**就绪**消息。

检查打印机连接

确认下列硬件的电缆连接牢固，如果适用：

- 电话
- 电话听筒
- 应答机

检查电话墙壁插孔

1 将电话插入墙壁插孔中。

2 聆听拨号音。

3 如果听不到拨号音，请将另一个电话插入墙壁插孔中。

4 如果您仍然听不到拨号音，请将电话插入另一个墙壁插孔中。

5 如果您听到拨号音，请将打印机连接到该墙壁插孔。

检查该数字电话服务清单

传真调制解调器是模拟设备。某些设备能够被连接到打印机以便能够使用数字电话服务。

- 如果您使用 ISDN 电话服务，请将打印机连接到 ISDN 终端适配器上的模拟电话端口（R 接口端口）。如需更多信息和请求 R 接口端口，请与您的 ISDN 供应商联系。
- 如果您使用 DSL，请连接到支持模拟应用的 DSL 过滤器或路由器上。如需更多信息，请与您的 DSL 供应商联系。
- 如果您使用 PBX 电话服务，确认您连接到 PBX 上的模拟连接。如果不存在模拟连接，则考虑为传真机安装一条模拟电话线。

有拨号音吗？

- 对您要发送传真的电话号码进行测试呼叫以确认它正确工作。
- 如果电话线路正被其它设备使用，请在发送传真之前等待其它设备结束使用。
- 如果您使用“免提拨号”功能，请调高音量以检验拨号音。

暂时断开其它装置

为确保打印机正确工作，请将它直接连接到电话线上。断开所有应答机、带调制解调器的计算机或电话分线器的连接。

检查卡纸

清除所有卡纸，然后确认显示**就绪**消息。

暂时禁用“呼叫等待”

“呼叫等待”会中断传真传输。请在发送或接收传真之前禁用该特性。请致电您的电话公司以获得暂时禁用“呼叫等待”的键区序列。

您使用“语音留言信箱”服务吗？

由您当地电话公司提供的“语音留言信箱”可能中断传真传输。要同时启用“语音留言信箱”和打印机应答呼叫，您可能要考虑为打印机添加第二条电话线。

打印机内存是否已满？

1 拨传真号码。
2 每次扫描一页原始文档。

能发送但不能接收传真

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法中的一个或多个：

进纸匣中有纸张吗？

确认纸张已被加载到进纸匣中。

检查“振铃计数延迟”设置

“振铃计数延迟”设置在“仅传真”或“传真电话”模式中电话线路在打印机应答之前振铃的次数。如果您在与打印机相同的线路上有电话分机，或订购了电话公司的特色振铃服务，则保持“振铃延迟”设置为 4。

1 打开 Web 浏览器。
2 在地址栏中，键入打印机的 IP 地址，然后按 **Enter（回车键）**。
3 单击**配置**。

4 单击**传真设置**。

5 单击**模拟传真设置**。

6 在“应答振铃”框中，输入您要让电话在应答之前振铃的次数。

7 单击**提交**。

碳粉不足吗?

当碳粉不足时会出现 **88 <* 色> 碳粉不足**。

能接收但不能发送传真

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法中的一个或多个：

打印机处于“传真”模式吗?

在主屏幕上，触摸“传真”来使打印机进入“传真”模式。

文档是否加载正确?

将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃的左上角上。

注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

确认快捷方式号码设置正确

- 检查以确认快捷方式号码已被编程为您要拨出的号码。
- 作为选择，您可以手动拨出电话号码。

接收的传真打印质量很差

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法中的一个或多个：

可以重新发送文档吗?

请发送传真给您的人：

- 检查原始文档的质量是否令人满意。
- 重新发送传真。电话线路连接质量可能有问题。
- 如果可能，增加传真扫描分辨率。

碳粉不足吗?

当出现 **88 <* 色> 碳粉不足**消息或打印效果变浅时，请更换碳粉盒。

确认传真传输速度没有设置太高

降低发来传真的传输速度：

1 打开 Web 浏览器。

2 在地址栏中，键入打印机的 IP 地址，然后按 **Enter（回车键）**。

3 单击**配置**。

4 单击**传真设置**。

5 单击**模拟传真设置**。

6 在“最大速度”框中，单击下列选项之一：

2400

4800

9600

14400

33600

7 单击**提交**。

阻止垃圾传真

1 打开 Web 浏览器。

2 在地址栏中，键入打印机的 IP 地址，然后按 **Enter**（**回车键**）。

3 单击**配置**。

4 单击**传真设置**。

5 单击**模拟传真设置**。

6 单击**无名称传真**选项。

此选项阻止所有使用私人呼叫者 ID 或没有传真工作站名称的发来的传真。

7 在“禁止的传真列表”字段中，输入您要阻止的特定传真呼叫者的电话号码或传真工作站名称。

解决选件问题

选件在安装之后工作不正确或停止工作

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多：

复位打印机

关闭打印机电源，等待约 10 秒钟，然后再打开打印机电源。

检查选件是否已连接在打印机上

1 关闭打印机电源。

2 拔掉打印机电源线。

3 检查选件和打印机之间的连接。

确认选件已安装

打印菜单设置页并检查选件是否被列在 Installed Options（已安装选件）列表中。如果选件没有被列出，则重新安装它。

确认选件已被选定

从使用的程序选择选件。Mac OS 9 用户应确认已在选配器中设置打印机。

进纸器

确认纸张加载正确

1 打开进纸匣。

2 检查是否有卡纸或误进纸。

3 确认纸张导片靠着纸张的边缘。

4 确认进纸匣正确关闭。

5 关闭盖门。

复位打印机

关闭打印机电源。等待 10 秒钟。重新打开打印机电源。

装订完成器

如果装订完成器工作不正确，这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多：

确认装订完成器和打印机之间的连接牢固

如果装订完成器被列在菜单设置页上，但纸张退出打印机进入装订完成器时会被卡住，它可能没有被正确安装。重新安装装订完成器。如需更多信息，请参阅随装订完成器附带的硬件设置文档。

确认您使用的纸张尺寸与装订完成器接纸架兼容

如需有关支持的纸张尺寸的更多信息，请单击*软件和文档* CD 上的**查看用户指南和文档**。

闪烁存储器卡

确认闪烁存储器卡被牢固地连接在打印机系统板上。

带有适配器的硬盘

确认硬盘被牢固地连接在打印机系统板上。

内置式打印服务器

如果内置式打印服务器工作不正确，这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多：

检查打印服务器的连接

- 确认内置式打印服务器被牢固地连接在打印机系统板上。
- 确认使用正确的（可选）电缆，并且连接牢固。

确认网络软件配置正确

如需有关为网络打印安装软件的信息，请单击*软件和文档* CD 上的**查看用户指南和文档**。

内存卡

确认内存卡被牢固地连接在打印机系统板上。

USB/并行接口卡

检查 USB/并行接口卡的连接：

- 确认 USB/并行接口卡被牢固地连接在打印机系统板上。
- 确认使用正确的电缆，且电缆被牢固地连接。

解决进纸问题

频繁出现卡纸

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多：

检查纸张

使用推荐的纸张和其它特殊介质。如需更多信息，请参阅有关纸张和特殊介质使用指南的章节。

确认进纸匣中的纸张不是太多

确认加载的纸堆没有超过进纸匣或多功能进纸器上指示的最大纸堆高度。

检查纸张导片

将进纸匣中的导片移动到与加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

由于空气湿度大，纸张吸收了水分吗？

- 加载新包装中的纸张。
- 在使用之前将纸张保存在其原始包装中。

清除卡纸后，卡纸消息仍然显示

没有清理纸张通道。清除整个纸张通道中的卡纸，然后按 ✓。

打印作业不被发送到小册子制作器接纸架

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多：

检查纸张

确认纸张被加载到 520 页进纸匣或多功能进纸器中。如果纸张被加载到多功能进纸器中，确认它按短边先入的方式加载。

注意：不要在多功能进纸器中加载 A4 或美国信纸尺寸的纸张。

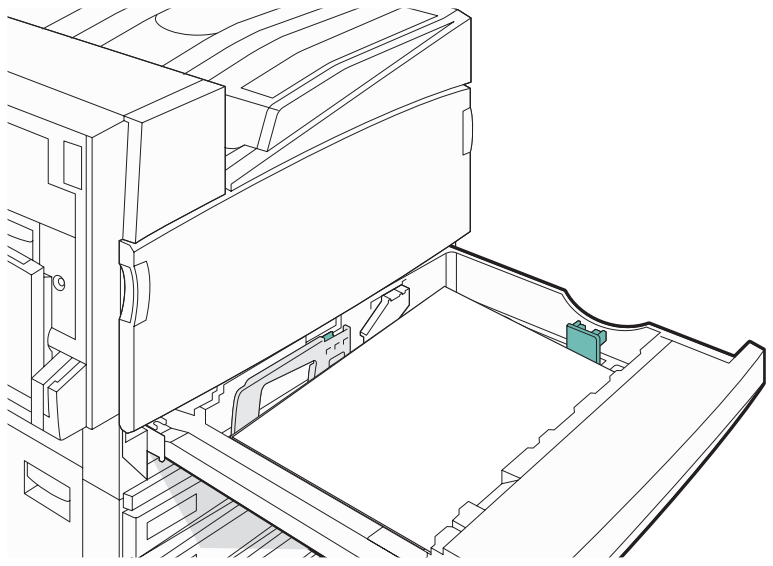

美国信纸或 **A4** 尺寸的纸张被加载到 **520** 页进纸匣中吗？

装订完成器将不接受来自多功能进纸器的美国信纸或 A4 尺寸的纸张。将美国信纸或 A4 尺寸的纸张按短边方向加载到 520 页进纸匣中。

确认纸张尺寸被小册子制作器接纸架（接纸架 **2**）支持

请使用接纸架 2 支持的下列纸张尺寸之一：A3、A4、B4、对开纸、标准法律用纸、美国信纸或小报（11 x 17 英寸）。

清除卡纸后，被卡的页面不重新打印

“设置”菜单中的“卡纸恢复”被设置为“关”。将“卡纸恢复”设置为“自动”或“开”：

1 确认打印机的电源已经打开，并且出现**就绪**消息。
2 在主屏幕上，触摸 。
3 触摸**设置**。
4 触摸**常规设置**。
5 重复触摸 直到出现**打印恢复**。
6 触摸**打印恢复**。
7 触摸“卡纸恢复” 旁边的 直到出现**开**或**自动**。
8 触摸**提交**。
9 触摸 。

解决打印质量问题

下列主题中的信息可帮助您解决打印质量问题。如果这些建议仍不能解决问题，请与客户支持联系。您可能有打印机部件需要调整或更换。

隔离打印质量问题

打印“打印质量测试页”来帮助找出打印质量问题：

1 关闭打印机电源。
2 以长边方向将美国信纸或 A4 尺寸的纸张加载到进纸匣中。

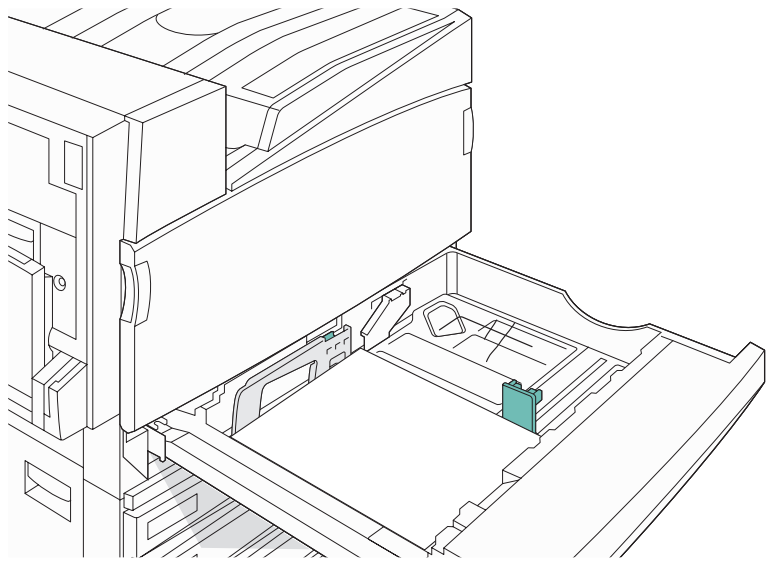
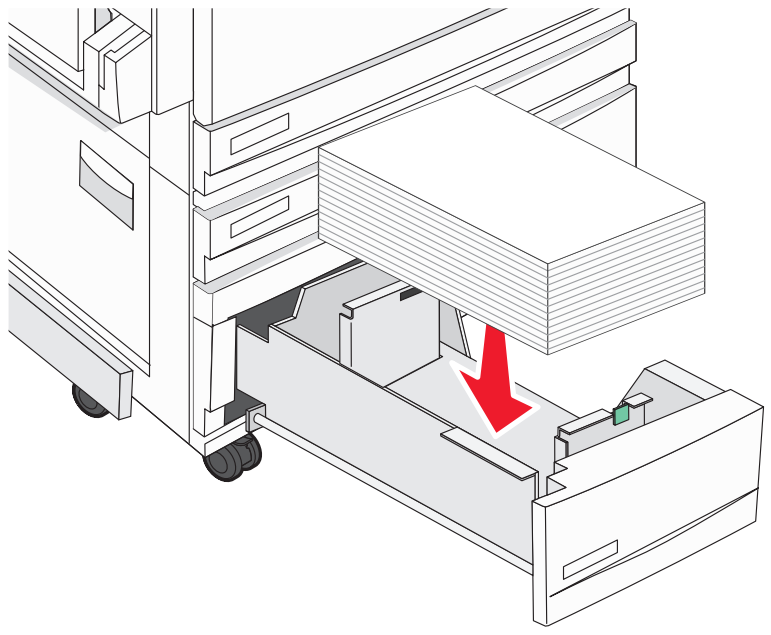

3 从键盘上按住 2 和 6，并同时打开打印机电源。
4 当出现带有进程条的屏幕时松开两个按钮。

   打印机按顺序执行加电操作，然后出现“配置”菜单。
5 在显示屏上，重复触摸 直到出现**打印质量页**。
6 触摸**打印质量页**。

   打印出打印质量测试页。
7 触摸**退出配置菜单**。

页面为空白

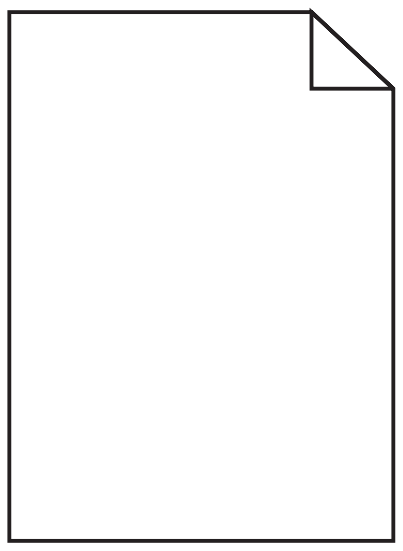

打印机可能需要服务。如需更多信息，请与客户支持联系。

字符有锯齿或不平滑的边缘

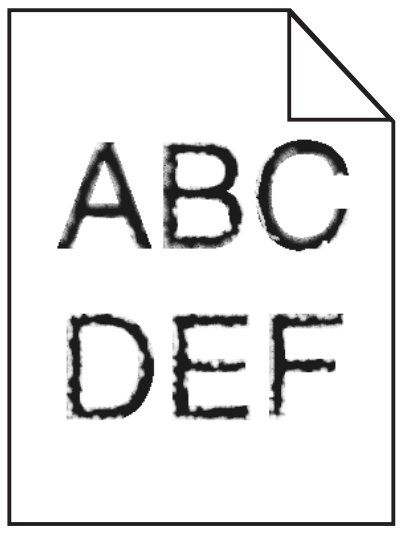

如果您使用下载字体，请检验字体是否被打印机、主机和软件程序支持。

图象被剪切

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多：

检查纸张导片

将进纸匣中的导片移动到与加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

检查“纸张尺寸”设置

确认“纸张尺寸”设置与进纸匣中加载的纸张相符。

页面上出现深色线条

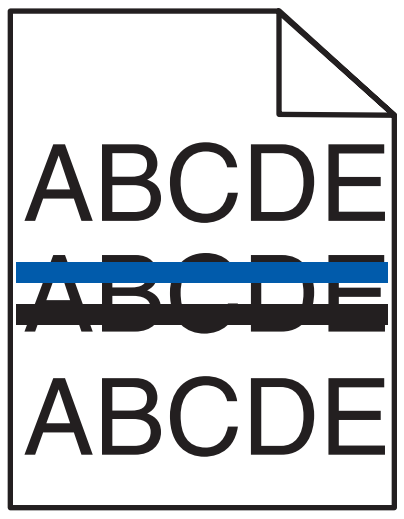

一个或多个感光鼓可能有故障。

如果出现 **84 彩色感光鼓部件使用寿命警告**、**84 黑色感光鼓部件使用寿命警告**、**84 更换彩色感光鼓部件**或 **84 更换黑色感光鼓部件**消息，请更换感光鼓。

出现灰色背景

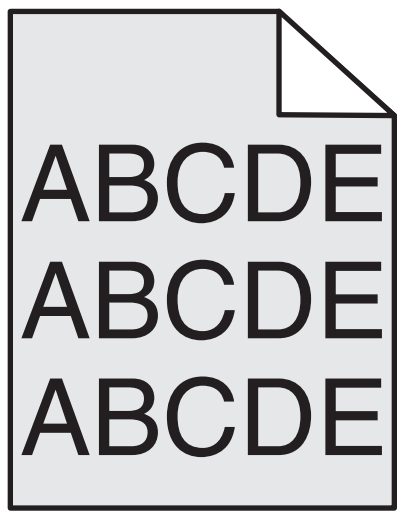

降低“碳粉浓度”设置

在发送作业进行打印之前，在“打印属性”中选择其它的碳粉浓度设置。

页边距不正确

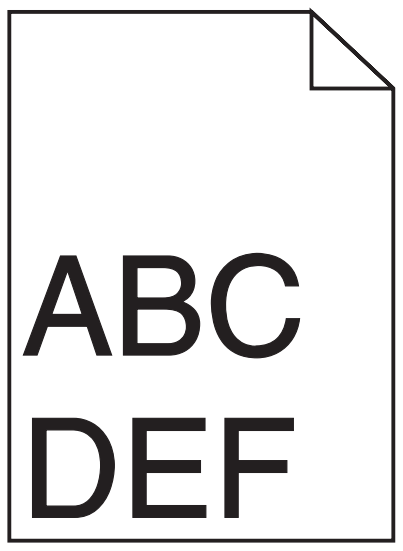

检查纸张导片

将进纸匣中的导片移动到与加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

检查“纸张尺寸”设置

确认“纸张尺寸”设置与进纸匣中加载的纸张相符。

检查页面尺寸设置

在发送作业进行打印之前，在“打印属性”或软件程序中指定正确的页面尺寸。

页面上出现浅色、白色或错误颜色的线条

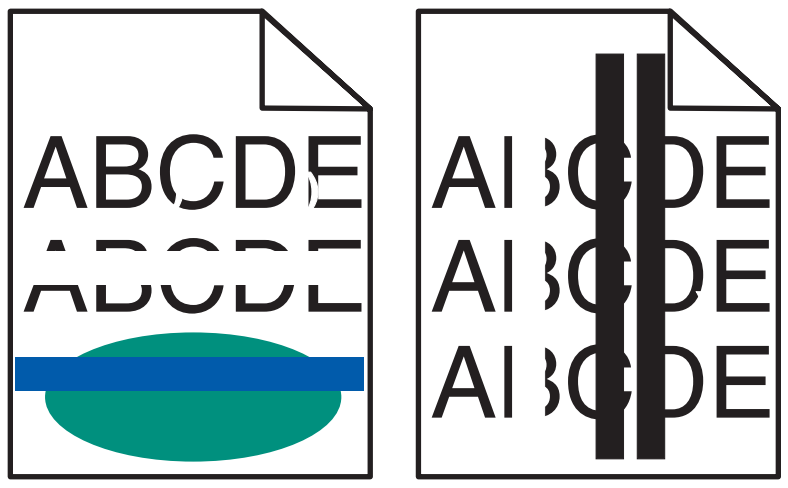

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多：

清洁打印头镜片

打印头镜片可能脏了。

碳粉盒有故障吗？

更换碳粉盒。

感光鼓有故障吗？

更换感光鼓。

注意：打印机有四个感光鼓：青色、品红色、黄色和黑色。青色、品红色和黄色感光鼓必须同时更换。黑色感光鼓可以单独更换。

转印带有故障吗？

更换转印带。

纸张卷曲

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多：

检查“纸张类型”设置

确认“纸张类型”设置与进纸匣中加载的纸张相符。

纸张是否由于高湿度而吸收了水分？

- 加载新包装中的纸张。
- 在使用之前一直将纸张保存在原包装中。

打印不规则

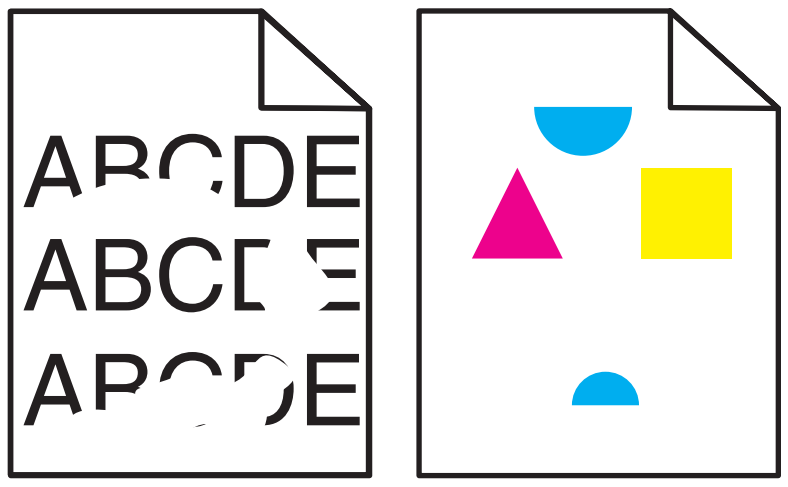

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多：

由于空气湿度大，纸张吸收了水分吗？

- 加载新包装中的纸张。
- 在使用之前将纸张保存在其原始包装中。

检查“纸张类型”设置

确认“纸张类型”设置与进纸匣中加载的纸张相符。

检查纸张

避免使用表面粗糙的纹理介质。

碳粉不足吗？

当出现 **88 <* 色> 碳粉不足**或打印效果变浅时，您可能能够延长碳粉盒的使用寿命：

1. 取出碳粉盒。
2. 将碳粉盒用力向左右两边和前后摇晃几次来使碳粉重新分布。
3. 重新插入碳粉盒并继续打印。

注意：重复几次此过程直到打印效果继续变浅，然后更换碳粉盒。

熔印部件已用旧或有故障吗？

更换熔印部件。

重复的缺陷

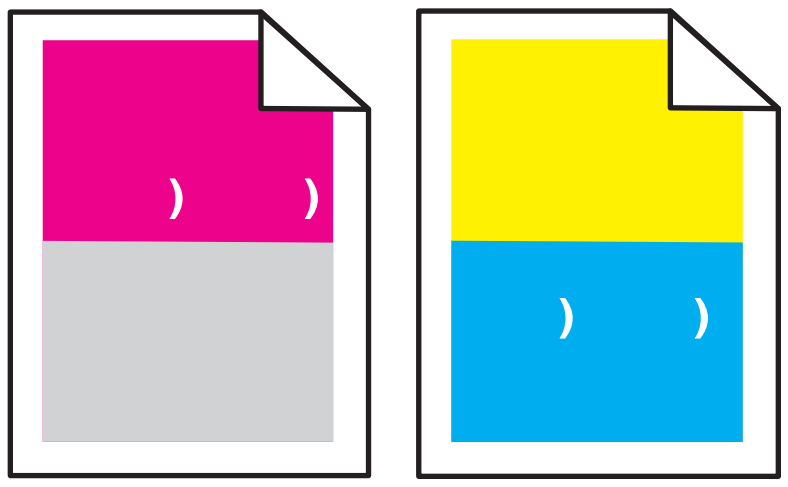

是否只有一种颜色的标记在页面上重复出现多次？

如果缺陷每隔下列距离出现一次，则更换感光鼓：

- 44 毫米（1.7 英寸）
- 94 毫米（3.7 英寸）

注意：打印机有四个感光鼓：青色、品红色、黄色和黑色。青色、品红色和黄色感光鼓必须同时更换。黑色感光鼓可以单独更换。

打印歪斜

检查纸张导片

将进纸匣中的导片移动到与加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

检查纸张

确认您使用的纸张符合打印机规格。

打印浓度太浅

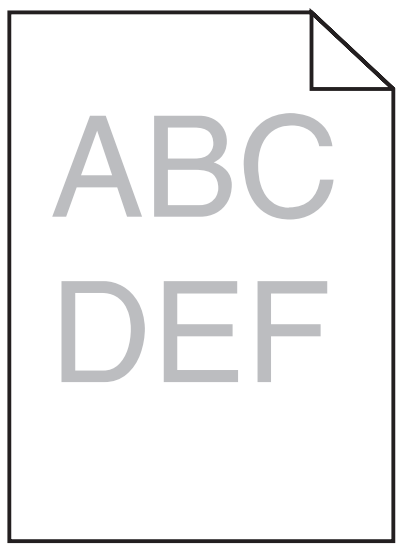

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多：

检查浓度、明亮度和对比度设置

“碳粉浓度”设置太深，“RGB 明亮度”设置太暗，或“RGB 对比度”设置太高。

- 从“打印属性”，更改这些设置。

  注意：此解决办法只适用于 Windows 用户。

- 从“质量”菜单，更改这些设置。

由于空气湿度大，纸张吸收了水分吗？

- 加载新包装中的纸张。
- 在使用之前将纸张保存在其原始包装中。

检查纸张

避免使用表面粗糙的纹理介质。

检查“纸张类型”设置

确认“纸张类型”设置与进纸匣中加载的纸张相符。

确认“颜色节省”被设置为关

“颜色节省”可能被设置为开。

碳粉不足吗？

当出现 **88 <* 色> 碳粉不足**时请订购新的碳粉盒。

碳粉盒可能有故障

更换碳粉盒。

打印浓度太深

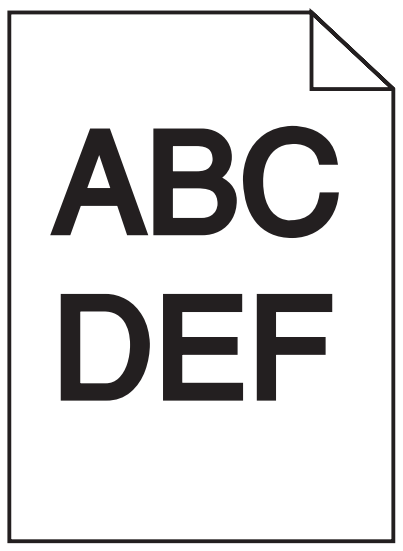

检查浓度、明亮度和对比度设置

“碳粉浓度”设置太深，“RGB 明亮度”设置太暗，或者“RGB 对比度”设置太高。

- 从“打印属性”更改这些设置。

  注意：该解决办法只适用于 Windows 用户。
- 从“质量”菜单更改这些设置。

碳粉盒有故障吗？

更换碳粉盒。

页面打印为单色

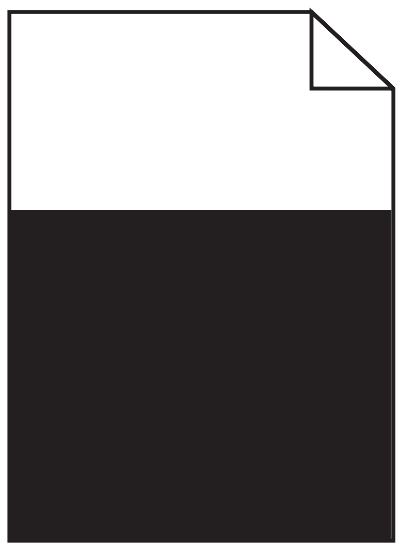

打印机可能需要维修。如需更多信息，请与客户支持联系。

页面上出现碳粉模糊或背景阴影

碳粉盒可能有故障

更换碳粉盒。

感光鼓已用旧或有故障吗？

更换感光鼓。

注意：打印机有四个感光鼓：青色、品红色、黄色和黑色。青色、品红色和黄色感光鼓必须同时更换。黑色感光鼓可以单独更换。

纸张通道中有碳粉吗？

请与客户支持联系。

碳粉脱落

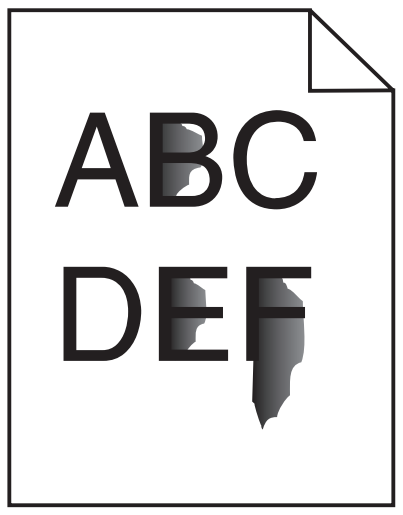

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多：

检查“纸张类型”设置

确认“纸张类型”设置与进纸匣中加载的纸张相符。

检查“纸张纹理”设置

确认“纸张纹理”设置与进纸匣中加载的纸张相符。

碳粉斑点

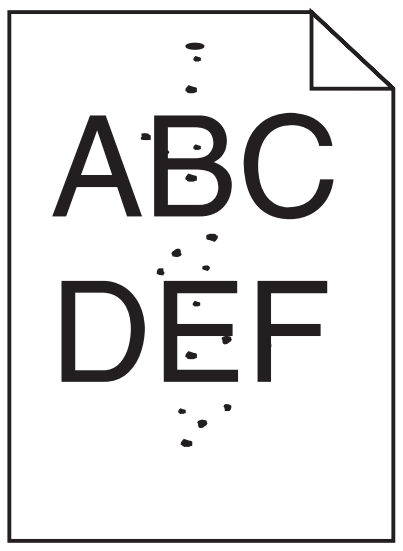

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多：

碳粉盒有故障吗？

更换碳粉盒。

纸张通道中有碳粉吗？

请与客户支持联系。

透明胶片的打印质量很差

检查透明胶片

只使用打印机制造商推荐的透明胶片。

检查“纸张类型”设置

加载透明胶片，并确认“纸张类型”被设置为“透明胶片”。

打印密度不均匀

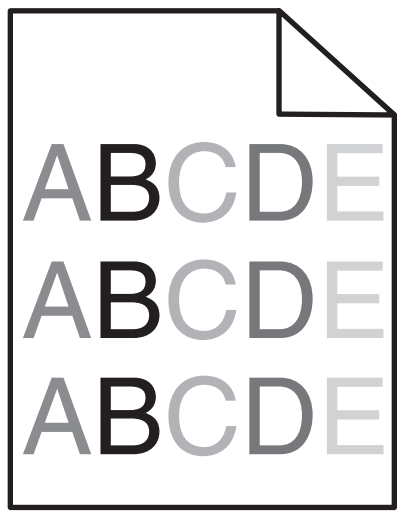

更换感光鼓。

注意：打印机有四个感光鼓：青色、品红色、黄色和黑色。青色、品红色和黄色感光鼓必须同时更换。黑色感光鼓可以单独更换。

解决颜色质量问题

本章节帮助回答一些基本的颜色相关问题，并描述如何使用“质量菜单”中提供的一些特性来解决典型的颜色问题。

有关彩色打印的常见问题解答

什么是 RGB 颜色？

红色、绿色、蓝色光能够以不同的量加在一起，产生自然界中可见的各种颜色。例如，红色和绿色光可以被组合而产生黄色光。电视和计算机显示器用此方式产生颜色。RGB 颜色是通过指出产生某种特定颜色所需要的红色、绿色、蓝色光的份量来描述颜色的方法。

什么是 CMYK 颜色？

青色、品红色、黄色和黑色墨水或碳粉能够以不同的量打印来产生自然界中可见的各种颜色。例如，青色和黄色能够被组合而产生绿色。印刷机、喷墨打印机和彩色激光打印机用这种方式产生颜色。CMYK 颜色是通过指出重新产生某种特定颜色所需要的青色、品红色、黄色和黑色的份量来描述颜色的方法。

如何指定文档中要打印的颜色？

典型地，软件程序使用 RGB 或 CMYK 颜色组合来指定文档颜色。另外，它们允许用户修改文档中每个对象的颜色。如需更多信息，请参阅软件程序的“帮助”主题。

打印机如何知道打印什么颜色？

当用户打印文档时，描述每个对象之类型和颜色的信息被发送给打印机。颜色信息通过颜色转换表，将颜色转化为产生要求颜色所需的青色、品红色、黄色和黑色碳粉的适当用量。对象信息决定颜色转换表的应用。例如，可能将一种颜色转换表应用到文本，而将另一种颜色转换表应用到照片图象。

我应该使用 PostScript 还是 PCL 仿真打印机软件？我应该使用什么设置来得到最佳颜色？

要得到最佳的颜色质量，强烈建议使用 PostScript 驱动程序。PostScript 驱动程序中的默认设置为大多数打印输出提供首选的颜色质量。

为什么打印的颜色与我在计算机屏幕上看到的颜色不一致？

在“自动颜色修正”模式中使用的颜色转换表通常与标准计算机显示器的颜色接近。但是，由于打印机和显示器之间存在技术差异，有许多颜色也可能会受显示器变化和照明情况的影响。如需有关打印机的颜色样本页如何被用于解决某些颜色匹配问题的建议，请参阅问题“如何匹配特定的颜色（例如公司徽标）？”

打印的页面看起来有颜色。我能调整颜色吗？

有时候打印的页面可能会显得有颜色（例如，打印出的对象看起来全部偏红）。这可能是由于环境状况、纸张类型、照明情况或用户喜好造成的。在这些情况下，可以调整“颜色平衡”设置来创建更可取的颜色。“颜色平衡”向用户提供对每个颜色平面使用的碳粉量进行精细调节的能力。（从“颜色平衡”菜单）为青色、品红色、黄色和黑色选择正或负值将略微增加或减少用于选定颜色的碳粉量。例如，如果打印页面偏红，则减少品红色和黄色，可以潜在地改善颜色平衡。

我的彩色透明胶片在投影时看起来很暗。我可以改善颜色质量吗？

当使用反射式高射投影仪投影透明胶片时，最可能发生该问题。要获得最好的投影颜色质量，建议使用透射式高射投影仪。如果必须使用反射式高射投影仪，请将“碳粉浓度”设置调整为 1、2 或 3，使透明胶片变亮。确认在推荐的彩色透明胶片类型上打印。

什么是手动颜色修正？

当启用手动颜色修正时，打印机使用用户选定的颜色转换表来处理对象。但是，“颜色修正”必须被设置为“手动”，否则将不执行用户定义的颜色转换。手动颜色修正设置特定用于要打印的对象类型（文本、图形或图象）以及在软件程序中指定对象颜色（RGB 或 CMYK 组合）的方式。

注意：

- 如果软件程序没有用 RGB 或 CMYK 组合指定颜色，手动颜色修正将不可用。它在软件程序或计算机操作系统控制颜色的调整时也不起作用。
- 颜色转换表—当“颜色修正”被设置为“自动”时应用到每个对象—生成用于大多数文档的首选颜色。

要手动应用其它颜色转换表：

1. 从“质量”菜单中选择**颜色修正**，然后选择**手动**。
2. 从“质量”菜单中选择**手动颜色**，然后为受到影响的对象类型选择适当的颜色转换表。

“手动颜色”菜单

对象类型	颜色转换表
RGB 图象 RGB 文本 RGB 图形	• **逼真**—产生更明亮、更饱和的颜色，并可以被应用到所有引入的颜色格式。 • **sRGB 显示**—产生与计算机显示器上显示的颜色相接近的输出。对于打印照片，黑色碳粉用法被优化。 • **显示—纯黑色**—产生与计算机显示器上显示的颜色相接近的输出。仅使用黑色碳粉来创建非彩色灰度的所有级别。 • **sRGB 逼真**—为“sRGB 显示”颜色修正提供增加的颜色饱和度。对于打印商业图形，黑色碳粉用法被优化。 • **关**—不执行颜色修正。
CMYK 图象 CMYK 文本 CMYK 图形	• **US CMYK**—应用颜色修正来接近 SWOP（卷筒纸胶印印刷规范）颜色输出。 • **Euro CMYK**—将颜色修正应用到接近的 EuroScale 颜色输出。 • **逼真 CMYK**—增加 US CMYK 颜色修正设置的颜色饱和度。 • **关**—不执行颜色修正。

如何匹配特定的颜色（例如公司徽标）？

在打印机“质量”菜单中，有九种“颜色样本”集可用。这些也可以从内嵌 Web 服务器的“颜色样本”页上得到。选择任意一个样本集将产生多页打印输出，包含上百个颜色框。根据选定的表格，CMYK 或 RGB 组合被定位在每个框中。每个框的所见颜色是通过在选定颜色转换表中的框上标记 CMYK 或 RGB 组合而获得的。

通过检查“颜色样本”集，用户可以确定其颜色最接近所需颜色的框。框上标记的颜色组合能够被用于在软件程序中修改对象的颜色。如需更多信息，请参阅软件程序的“帮助”主题。手动颜色修正可能在对特定对象应用选定颜色转换表时是必需的。

根据所使用的“颜色修正”设置（“自动”、“关”或“手动”）、打印对象的类型（文本、图形或图象）以及如何在软件程序中指定对象的颜色（RGB 或 CMYK 组合）来选择将哪些“颜色样本”集用于特定的颜色匹配问题。当打印机的“颜色修正”设置被设为“关”时，颜色根据打印作业信息确定；不执行颜色转换。

注意：如果软件程序没有用 RGB 或 CMYK 组合指定颜色，则“颜色样本”页不可用。另外，在某些情况下，软件程序或计算机操作系统通过颜色管理程序调整程序中指定的 RGB 或 CMYK 组合。打印的颜色可能与“颜色样本”页不完全相同。

什么是详细的“颜色样本”以及我该如何访问它们?

详细的“颜色样本”集只能通过网络打印机的内嵌 Web 服务器使用。详细的“颜色样本”集包含一系列与用户定义的 RGB 或 CMYK 值相似的渐变色（显示为颜色框）。集中的颜色相似度根据在 RGB 或 CMYK 增量框中输入的值而定。

要从内嵌的 Web 服务器访问详细的“颜色样本”集：

1. 打开 Web 浏览器。
2. 在地址栏中键入网络打印机的 IP 地址。
3. 单击**配置**。
4. 单击**颜色样本**。
5. 单击**详细选项**来将集缩小到一个颜色范围。
6. 当出现“详细选项”页时，选择一个颜色转换表。
7. 输入 RGB 或 CMYK 颜色编号。
8. 输入 1 – 255 之间的增量值。

   注意：增量值越接近 1，出现的颜色样本范围越狭窄。
9. 单击**打印**来打印详细的“颜色样本”集。

联系客户支持

当您联系客户支持时，请描述您所遇到的问题，显示屏上的消息，以及您已采取的寻求解决办法的步骤。

您需要知道打印机的型号和序列号。如需更多信息，请参阅打印机顶部前盖板内的标签。序列号也在菜单设置页上列出。

美国或加拿大的用户，请拨打（1-800-539-6275）。对于其它国家/地区的用户，请访问 Lexmark 的 Web 站点：**www.lexmark.com**。

注意事项

产品名称：

Lexmark X940e、Lexmark X945e

机器类型：

7510

型号：

030、230

版本注意事项

2007 年 4 月

以下文字如果与当地法律法规有所冲突，可能并不适用于那些地区：LEXMARK INTERNATIONAL, INC.以其现状提供此手册，并没有任何保证（不论明示的或暗示的），包括，但不限于以其特定目的进行销售及适用的暗示保证。某些司法管辖区并不准许在某些交易中排除明示的或暗示的保证。因此，这份声明可能并不适用于你方。

LEXMARK INTERNATIONAL, INC.尽量使本手册中的信息准确完整，但本手册中可能会有技术上的不准确或印刷错误。鉴于此，本手册中的内容会阶段性地更新；这些改动将会体现在以后的版本中。产品或程序有可能会随时改动，如有改动，恕不另行通知。

本手册中提到的有关产品、程序或服务等并不意味着生产厂商打算将这些产品、程序或服务向所有的国家提供，也不意味着只能使用此产品、程序或服务。任何功能一样的产品、程序或服务，只要不侵犯现有的知识产权，都可以用来替换使用。与其他的产品、程序或服务（除厂商明确标明外）共同操作并进行评估与验证是用户的责任。

如要获取 Lexmark 技术支持，请访问网站 **support.lexmark.com**。

如要获取有关耗材和下载的信息，请访问网站 **www.lexmark.com**。

如果您不能访问 Internet，您可以通过邮件与 Lexmark 联系：

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550

© 2007 Lexmark International, Inc.

All rights reserved. 保留所有权利。

商标

Lexmark 和带有菱形图案的 Lexmark、MarkNet 以及 MarkVision 是 Lexmark International, Inc. 的商标，在美国和/或其它国家注册。

MarkTrack 和 PrintCryption 是 Lexmark International, Inc. 的商标。

PCL® 是 Hewlett-Packard（惠普）公司的注册商标。PCL 是 Hewlett-Packard（惠普）公司包含在其打印机产品中的打印机命令（语言）和函数集合的名称。本打印机设计为与 PCL 语言兼容。这就是说，打印机能够识别在不同应用程序中使用的 PCL 命令，并且打印机仿真与命令相应的功能。

所有其它商标的所有权属于它们各自的所有者。

习惯用语

注意：“注意”表示可以对您有所帮助。

警告：“警告”表示可能会损坏您的产品的硬件或软件。

当心：“当心”表示可能会对您造成伤害。

当心：这种类型表示您*不应该接触*所示的区域。

当心：这种类型表示*表面很热*。

当心：这种类型表示*震动危险*。

当心：这种类型表示*倾斜危险*。

Exposure to radio frequency radiation

The following notice is applicable if your printer has a wireless network card installed.

The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. A minimum separation of 20 cm (8 inches) must be maintained between the antenna and any persons for this device to satisfy the RF exposure requirements of the FCC.

加拿大工业部注意事项

加拿大工业部一致性声明

该 A 级数字仪器符合加拿大干扰产生设备规范 ICES-003 的所有要求。

Avis de conformité aux normes de l’industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe A est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

Industry Canada radio interference statement

Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

无线电干扰注意事项

此为 A 级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

India emissions notice

This device uses very low power low range RF communication that has been tested and found not to cause any interference whatsoever. The manufacturer is not responsible in case of any disputes arising out of requirement of permissions from any local authority, regulatory bodies or any organization, required by the end-user to install and operate this product at his premises.

भारतीय उत्सर्जन सूचना

यह यंत्र बहुत ही कम शक्ति, कम रेंज के RF कम्युनिकेशन का प्रयोग करता है जिसका परीक्षण किया जा चुका है, और यह पाया गया है कि यह किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करता । इसके अंतिम प्रयोक्ता द्वारा इस उत्पाद को अपने प्रांगण में स्थापित एवं संचालित करने हेतु किसी स्थानीय प्राधिकरण, नियामक निकायों या किसी संगठन से अनुज्ञा प्राप्त करने की जरूरत के संबंध में उठे विवाद की स्थिति में विनिर्माता जिम्मेदार नहीं है।

CCC EMC 注意事项

声　明

此为 A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

噪声等级

以下的测量是依照 ISO 7779 进行的，并且所做的报告完全符合 ISO 9296 的标准。

注意：一些模式可能不适用于您的产品。

1 米平均声压（分贝）	
打印	52 dBA
扫描	54 dBA
复印	53 dBA
准备就绪	32 dBA

数值可能会随时变化。请参阅 **www.lexmark.com** 获取当前的数值。

温度信息

室温	15.6C° – 32.2C°
运输和存储温度	-40.0C° – 60.0C°

电子电气废料(WEEE)指令

WEEE 徽标代表欧盟国家电子产品的特定回收计划和程序。我们鼓励回收我们的产品。如果您对回收选项有更多的问题，请访问 Lexmark 的国际互联网站 **www.lexmark.com** 查找您本地销售办事处的电话号码。

产品处理

请勿按处理日常生活垃圾的方法来处理打印机或消耗品。请咨询您当地的权威机构以了解处理和回收选项。

中国 RoHS（关于在电子电气设备中禁止使用某些有害物质的指令）相关信息

部件名称	有毒和有害物质或成分					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板	X	O	O	O	O	O
电源适配器	X	O	O	O	O	O
电源线	X	O	O	O	O	O
连接器	X	O	O	O	O	O
机械配件 — 轴、滚轮	X	O	O	O	O	O
机械配件 — 电机	X	O	O	O	O	O
机械配件 — 其他	X	O	O	O	O	O
扫描仪配件	O	X	O	O	O	O
LCD 显示屏	O	X	O	O	O	O
O：表示部件中所有相同质地材料中的有毒或有害物质都低于 SJ/T11363-2006 所规定的浓度限制。 X：表示部件中至少有一种相同质地材料中的有毒或有害物质高于 SJ/T11363-2006 所规定的浓度限制。 本产品符合欧盟 Directive 2002/95/EC（有关限制使用某些有害物质的规定）。						

ENERGY STAR（能源之星）

激光注意事项

本打印机在美国认证合乎 DHHS 21 CFR Subchapter J 对分类 I (1) 激光产品的标准，而在其它地区则被认证是合乎 IEC 60825-1 的分类 I 激光产品。

一般认为分类 I 激光产品不具有危险性。本打印机内部含有分类 IIIb (3b) 的激光，在操作过程中会产生 5 毫瓦的微量砷化镓激光，其波长范围在 770-795 nm 之间。本激光系统及打印机的设计，在一般操作、使用者维护或规定内的维修情况下，不会使人体接触分类 I 以上等级的辐射。

激光忠告标签

激光注意标签可能被粘贴在该打印机上，如图所示：

能量消耗

产品能源消耗

下面的表格列出了此产品在各种模式下的能源消耗特性。

注意：一些模式可能不适用于您的产品。

模式：	说明：	耗电量（瓦特）：
打印	产品正在打印电子文档。	850 W
复印	产品正在使用文档原件复印副本。	850 W
扫描	产品正在扫描文档原件。	240 W
准备就绪	产品正在等待打印作业。	220 W
节约能源	产品处于节约能源模式。	45 W
高耗电关闭	产品连接在电源插座上，但是电源开关是关闭的。	NA
低耗电关闭（<1W 关闭）	产品连接在电源插座上，电源开关是关闭的，并且处于最低能源消耗模式。	NA
关闭	产品连接在电源插座上，但是电源开关是关闭的。	110V = 0.15W，220V = 1.25W

上面表中所列出的能源消耗数值是基于时间的平均测量结果。某一时刻的实际能源消耗可能会比平均值高。

数值可能会随时变化。请参阅 **www.lexmark.com** 获取当前的数值。

省电模式

本打印机以被称为“省电模式”的能源节省模式设计。“省电模式”等同于美国环保署的睡眠模式。“省电模式”通过在长期的非活动状态中降低电源消耗来节省能源。如果本产品在指定的时间内（称为省电模式超时）没有被使用，那么它会自动进入省电模式。

本产品的工厂默认“省电模式超时”（以分钟为单位）是：	110V = 45 分钟，220V = 60 分钟

通过使用配置菜单，“省电模式超时”值可以在 1 分钟至 240 分钟之间修改。将省电模式超时设置为低值可以减少能源消耗，但是会增加产品的响应时间。将省电模式超时设置为高值可以保持快速响应，但是会使用更多的能源。

关闭模式

此产品有一种关闭模式，仍然会消耗很小量的能源。如要使产品完全不消耗能源，请从电源插座上断开电源线。

能源消耗总量

有时候计算此产品所消耗的能源总量是非常有用的。因为能源消耗声明是以 Watts（瓦特）作为单位的，因此，如要计算实际消耗的能源总量，还应该分别乘以此产品在各种模式下所工作的时间。将各种模式下所消耗的能源加在一起，就是此产品所消耗的能源总量。

索引

数字

1133 页进纸匣
  加载 36
1565 仿真错误，加载仿真选项 186
200 – 289.yy 卡纸 191
289 装订错误 <x> 191
290-295.yy 扫描仪卡纸 191
31 <* 色> 碳粉盒缺少或有故障 186
32 更换不支持的 <* 色> 碳粉盒 186
34 不正确的纸张尺寸 186
34 纸张尺寸小于打印尺寸 186
35 内存不足以支持资源保存特性 187
37 内存不足，一些挂起作业将不被还原 187
37 内存不足以逐份打印作业 187
37 用于闪存碎片整理操作的内存不足 187
38 内存已满 187
39 页面太复杂，不能打印 187
40 更换 <* 色> 无效再填充碳粉盒 187
50 PPDS 字体错误 187
51 检测到有故障的闪烁存储器 187
52 闪烁存储器已满 188
520 页进纸匣（标准或可选）
  加载 33
53 检测到未格式化的闪烁存储器 188
54 标准网络软件错误 188
54 串口选件 <x> 错误 188
54 网络 <x> 软件错误 188
55 插槽中有不支持的选件 188
56 USB 端口 <x> 已禁用 189
56 标准 USB 端口已禁用 189
56 并口 <x> 已禁用 188
56 串口 <x> 已禁用 188
57 配置更改，挂起作业未被还原 189
58 安装的进纸匣太多 189
58 安装的闪烁存储器选件太多 189
58 安装的硬盘太多 189
61 移除有故障的硬盘 189
62 硬盘已满 190
63 硬盘未格式化 190
80 预定维护 <x> 190
802.1x 验证 217
82 废碳粉箱即将满 190
82 更换废碳粉箱 190
82 缺少废碳粉箱 190
84 不支持的 <* 色> 感光鼓部件 191
84 彩色感光鼓部件使用寿命警告 190
84 更换彩色感光鼓部件 190
84 更换黑色感光鼓部件 190
84 黑色感光鼓部件使用寿命警告 190
84 缺少 <* 色> 感光鼓部件 190
867 页进纸匣
  加载 36
88 <* 色> 碳粉不足 191
88 更换 <* 色> 碳粉盒 191
900 – 999 服务 <消息> 191

A

ADF
  复印，使用 53
AppleTalk 菜单 178
安全菜单 165
安全模式 218
安全信息 15, 16
安全性
  内嵌的 Web 服务器 218
  使用 802.1x 验证 217
  锁定控制面板菜单 215
  锁定整台打印机 216
  修改保密打印设置 216
  支持 IPSec 216
  支持 SNMPv3 217
安装打印机软件 95
按钮，触摸屏 22
按钮，控制面板 19
按钮，主屏幕 20

B

帮助菜单 178
保存
  消耗品 192
  纸张 47
保存作业以延迟传输 182
保留打印作业 95
  从 Macintosh 计算机打印 96
  从 Windows 打印 96
保密打印作业 95
  从 Macintosh 计算机打印 96
  从 Windows 打印 96
保密作业
  修改打印设置 216
报告菜单 128
标签
  使用指南 46
标准 USB 菜单 176
标准接纸架已满 185
标准进纸匣
  加载 33
标准网络菜单 174
不正确的方向 181

C

彩色文档
  电子邮件 66
菜单
  AppleTalk 178
  FTP 设置 148
  HTML 163
  IPv6 172
  LexLink 178
  NetWare 177
  PCL 仿真 161
  PDF 163
  PostScript 160
  TCP/IP 170
  安全 165
  帮助 178
  报告 128
  标准 USB 176
  标准网络 174
  传真模式（传真服务器） 142
  传真模式（模拟传真设置） 136
  电子邮件服务器设置 147, 173
  电子邮件设置 144
  复印设置 134
  活动 NIC 174
  接纸架设置 127
  默认纸张来源 121
  配置多功能进纸器 123
  扫描到 USB 设置 151
  设置 130, 159
  设置日期和时间 169
  实用程序 158
  输出 153
  替换尺寸 123
  图表 119
  图象 164
  消耗品 120
  纸张尺寸/类型 121
  纸张加载 125
  纸张纹理 124
  质量 156
  自定义接纸架名称 126
  自定义类型 126
  自定义名称 126
菜单被禁用 182
菜单设置页，打印 98, 192
插入打孔箱 181
插入进纸匣 <x> 181
出厂默认设置，还原
  控制面板菜单 215
传真
  查看传真日志 83
  打开或关闭夏令时 79
  更改分辨率 82
  挂起传真 85
  取消传真作业 83
  设置日期和时间 79
  设置外发传真的名称和号码 78
  使传真变浅或变深 82
  使用触摸屏创建快捷方式 80
  使用地址簿 81
  使用计算机发送 80
  使用控制面板发送 79
  使用快捷方式 81
  使用内嵌的 Web 服务器创建快捷方式 80

提高传真质量 84
选择传真连接 70
在预定时间发送传真 82
转发传真 85
传真模式（传真服务器）菜单 142
传真模式（模拟传真设置）菜单 136
传真屏幕
高级选项 84
选项 83, 84
传真失败 181
传真疑难解答
不能发送或接收传真 226
接收的传真打印质量很差 228
没有来电显示 226
能发送但不能接收传真 227
能接收但不能发送传真 228
阻止垃圾传真 229
传真质量，提高 84
串口 <x> 185
从标准接纸架上取走纸张 184
从接纸架 <x> 上取走纸张 184
从所有接纸架上取走纸张 184
重复打印作业 95
从 Macintosh 计算机打印 96
从 Windows 打印 96

D

打印
A5 纸张 35
安装打印机软件 95
报表纸张 35
菜单设置页 98, 192
从 Macintosh 95
从 USB 闪存设备 97
从 Windows 95
打印质量测试页 98
黑白 100
目录列表 98
网络设置页 98
最大速度和最大输出量 100
打印保密和其它挂起作业
从 Macintosh 计算机 96
从 Windows 96
打印机
配置 17
型号 17
移动 209
打印机，移动
从扫描仪托架上分离打印机 210
到办公室内的其它位置 210
运输到其它位置 213
在新位置上设置打印机 212
打印机外部
清洁 208
打印机消息
1565 仿真错误，加载仿真选项 186
200－289.yy 卡纸 191
289 装订错误 <x> 191
290-295.yy 扫描仪卡纸 191
31 <* 色> 碳粉盒缺少或有故障 186
32 更换不支持的 <* 色> 碳粉盒 186
34 不正确的纸张尺寸 186
34 纸张尺寸小于打印尺寸 186
35 内存不足以支持资源保存特性 187
37 内存不足，一些挂起作业将不被还原 187
37 内存不足以逐份打印作业 187
37 用于闪存碎片整理操作的内存不足 187
38 内存已满 187
39 页面太复杂，不能打印 187
40 更换 <* 色> 无效再填充碳粉盒 187
50 PPDS 字体错误 187
51 检测到有故障的闪烁存储器 187
52 闪烁存储器已满 188
53 检测到未格式化的闪烁存储器 188
54 标准网络软件错误 188
54 串口选件 <x> 错误 188
54 网络 <x> 软件错误 188
55 插槽中有不支持的选件 188
56 USB 端口 <x> 已禁用 189
56 标准 USB 端口已禁用 189
56 并口 <x> 已禁用 188
56 串口 <x> 已禁用 188
57 配置更改，挂起作业未被还原 189
58 安装的进纸匣太多 189
58 安装的闪烁存储器选件太多 189
58 安装的硬盘太多 189
61 移除有故障的硬盘 189
62 硬盘已满 190
63 硬盘未格式化 190
80 预定维护 <x> 190
82 废碳粉箱即将满 190
82 更换废碳粉箱 190, 194
82 缺少废碳粉箱 190
84 不支持的 <* 色> 感光鼓部件 191
84 彩色感光鼓部件使用寿命警告 190
84 更换彩色感光鼓部件 190, 203
84 更换黑色感光鼓部件 190, 203
84 黑色感光鼓部件使用寿命警告 190
84 缺少 <* 色> 感光鼓部件 190
88 <* 色> 碳粉不足 191
88 更换 <* 色> 碳粉盒 191, 206
900－999 服务 <消息> 191
USB/USB <x> 186
保存作业以延迟传输 182
标准接纸架已满 185
不正确的方向 181
菜单被禁用 182
插入打孔箱 181
插入进纸匣 <x> 181
传真失败 181
串口 <x> 185
从标准接纸架上取走纸张 184
从接纸架 <x> 上取走纸张 184
从所有接纸架上取走纸张 184
打印机已锁定，输入 PIN 码 183
等待 186
等待重拨 186
订书钉 <x> 不足或缺少 185
订书钉 <x> 已用完或误送入 185
读取 USB 驱动器时出错 181
份数 180
更改 <src> 为 <x> 179
挂起作业未被还原 185
关闭盖板 <x> 179
关闭盖门 <x> 180
呼叫完成 179
还原挂起作业吗？ 184
加载订书钉 182
检查 <src> 导片 179
接收完成 184
接纸架 <x> 已满 179
进纸匣 <x> 已空 186
进纸匣 <x> 纸张不足 186
就绪 183
连接 <x>bps 180
忙 179
没有挂起作业 183
没有可识别的文件类型 183
没有要取消的作业 183
内部系统错误，重新加载安全证书 181
内部系统错误，重新加载书签 181
排队以发送 183
清空打孔箱 180
取消不可用 179
全部删除 180
缺少进纸匣 <x> 186
如果重新启动作业，请放回所有原始文档。 184
扫描文档太长 185
扫描仪 ADF 盖板打开 185
删除 180
删除所有保密作业 180
设置时钟 185
省电模式 183
输入 PIN 码 181
输入 PIN 码以锁定 181
网络 182
网络 <x> 182
无拨号音 183
无效的 PIN 码 182
无效的网络代码 182
无效的文件格式 182
无效的引擎代码 181
无应答 182
系统忙，正在为作业准备资源。 185
系统忙，正在为作业准备资源。正在删除挂起作业。 185
线路忙 182
一些挂起作业将不被还原 185
硬盘被损坏。重新格式化？ 180
硬盘恢复 x/y XX% 180
用 <x> 加载 <src> 182
用 <x> 加载手动进纸器 182
远程管理活动 184
正在编程闪烁存储器 183
正在编程系统代码 183
正在编程硬盘 183
正在拨号 180
正在打印 183

正在读取 USB 驱动器 183
正在发送第 <n> 页 185
正在复位打印机 184
正在格式化闪烁存储器 181
正在格式化硬盘 x/y XX% 181
正在还原出厂默认设置 184
正在还原挂起作业 x/y 185
正在加密硬盘 x/y XX% 180
正在接收第 <n> 页 184
正在清除缓冲区 181
正在清除作业统计信息 179
正在取消 179
正在删除 180
正在提交选择 185
正在校准 179
正在应答 179
正在整理闪存碎片 180
打印机选件疑难解答
USB/并行接口卡 230
带适配器的硬盘 230
进纸器 229
内存卡 230
内置式打印服务器 230
闪烁存储器卡 230
选件不工作 229
装订完成器 230
打印机已锁定，输入 PIN 码 183
打印头镜片
清洁 199
打印疑难解答
不打印多语言 PDF 220
不打印挂起作业 221
不打印作业 220
不重新打印被卡的页面 232
不逐份打印大的作业 222
出现意想不到的页中断 222
打印不正确的字符 222
打印作业的时间超过预期 221
读取 USB 驱动器时出错 220
进纸匣连接不工作 222
频繁出现卡纸 231
页边距不正确 234
纸张卷曲 235
装订完成器 231
作业从错误的进纸匣打印 222
作业打印在错误的纸张上 222
打印质量
更换废碳粉箱 194
更换感光鼓 203
清洁打印头镜片 199
清洁扫描仪玻璃 209
打印质量测试页，打印 98
打印质量疑难解答
重复的缺陷 236
出现灰色背景 234
打印不规则 235
打印密度不均匀 239
打印浓度太浅 236
打印浓度太深 237
打印歪斜 236
打印质量测试页 232
碳粉斑点 238
碳粉模糊或背景阴影 238
碳粉脱落 238
透明胶片的打印质量很差 239
图象被剪切 233
页面打印为单色 237
页面上出现浅色、白色或错误颜色的线条 234
页面上出现深色线条 233
页面为空白 233
字符有锯齿边 233
打印作业
从 Mac OS 9 取消 99
从 Mac OSX 取消 99
从 Windows 任务栏取消 99
从 Windows 桌面取消 99
带适配器的硬盘
疑难解答 230
灯，指示 19
等待 186
等待重拨 186
地址簿，传真
使用 81
地址簿，电子邮件
设置 64
电缆
USB 31
扫描仪 31
以太网 31
电子邮件
取消 68
电子邮件服务器设置菜单 147, 173
电子邮件功能
设置 64
电子邮件屏幕
高级选项 69
选项 68, 69
电子邮件设置菜单 144
订购
订书钉盒 193
废碳粉箱 194
感光鼓 193
碳粉盒 193
订书钉 <x> 不足或缺少 185
订书钉 <x> 已用完或误送入 185
订书钉盒
订购 193
读取 USB 驱动器时出错 181
对比度，调整 214
多个页面在一张纸上 58
多功能进纸器
加载 37

F

FCC 注意事项 243
FTP
地址簿 88
FTP 屏幕
高级选项 89
选项 89
FTP 设置菜单 148
FTP 质量，提高 90
发送电子邮件
彩色文档 66
创建配置文件 67
到配置文件 67
更改输出文件类型 68
设置地址簿 64
设置电子邮件功能 64
使用触摸屏创建快捷方式 65
使用地址簿 66
使用键盘 65
使用快捷方式号码 66
使用内嵌的 Web 服务器创建快捷方式 65
添加消息行 67
添加主题行 67
放大副本 57
废碳粉箱
订购 194
更换 194
分辨率，传真
更改 82
份数 180
辐射注意事项 243, 244
复印
包含混合纸张尺寸的文档 56
从一个尺寸到另一个尺寸 55
到信签 54
多个页面在一张纸上 58
放大 57
快速复印 53
取消复印作业 61
使用 ADF 53
使用扫描仪玻璃（平板） 54
缩小 57
提供复印质量 63
调整质量 57
添加背景画面消息 60
添加日期和时间标记 60
选择进纸匣 55
在副本之间放置分隔页 58
在纸张的两个面上（双面打印） 56
照片 54
制作透明胶片 54
逐份打印副本 57
自定义作业（作业创建） 59
复印屏幕
选项 61, 62
颜色 62
照片 62
复印设置菜单 134
复印疑难解答
复印部分文档或照片 224
复印机无响应 223
复印质量很差 223
扫描图象质量很差 225
扫描仪部件没有关闭 223
复印质量
提高 63
调整 57

G
感光鼓
  订购 193
更改 <src> 为 <x> 179
固件卡
  安装 28
挂起传真 85
挂起作业 95
  从 Macintosh 计算机打印 96
  从 Windows 打印 96
挂起作业未被还原 185
关闭盖板 <x> 179
关闭盖门 <x> 180

H
HTML 菜单 163
触摸屏
  按钮 22
黑白
  打印 100
呼叫客户支持 241
呼叫完成 179
还原挂起作业吗？ 184
回收
  Lexmark 产品 209
  WEEE 声明 245
活动 NIC 菜单 174

I
IPSec 216
IPv6 菜单 172

J
加载
  1133 页进纸匣 36
  520 页进纸匣（标准或可选） 33
  867 页进纸匣 36
  多功能进纸器 37
  卡片纸 37
  透明胶片 37
  信封 37
加载订书钉 182
检查 <src> 导片 179
检查无响应的打印机 219
检查无响应的扫描仪 224
将打印机连接到
  德国的电话墙壁插孔 74
  电话 75
  计算机调制解调器 77
  应答机 76
接口卡 29
接收完成 184
接纸架 <x> 已满 179
接纸架设置菜单 127
节省消耗品 192
解除进纸匣连接 41, 40
解锁
  控制面板菜单 214
进纸匣
  解除连接 40, 41
  连接 40, 41
进纸匣 <x> 已空 186
进纸匣 <x> 纸张不足 186
进纸匣连接 41
进纸疑难解答
  清除卡纸后消息仍然显示 231
禁用
  控制面板菜单 214
就绪 183

K
卡片纸
  加载 37
  使用指南 46
卡纸
  避免 101
  定位盖门和进纸匣 101
  号码 101
  位置 101
卡纸，清除
  200 – 203 103
  230 – 231 103
  241 106
  242 – 244 107
  250 109
  280 – 282 110
  283 111
  284 111
  284 – 286 113
  287 111
  288 111
  289 114
  290 – 295 117
  装订器 114
控制面板 19
  出厂默认设置，还原 215
  加密硬盘 215
  解锁菜单 214
  禁用菜单 214
  禁用硬盘加密 215
  启用菜单 214
  锁定菜单 214, 215
快捷方式，创建
  FTP 目标 88
  传真目标 80
  电子邮件 65

L
LexLink 菜单 178
连接 <x>bps 180
连接传真
  使用 RJ11 适配器 71
连接电缆 31
连接进纸匣 40
联系客户支持 241

M
忙 179
没有挂起作业 183
没有可识别的文件类型 183
没有要取消的作业 183
明亮度，调整 214
默认纸张来源菜单 121
目录列表，打印 98

N
NetWare 菜单 177
内部系统错误，重新加载安全证书 181
内部系统错误，重新加载书签 181
内存卡
  安装 27
  疑难解答 230
内嵌的 Web 服务器
  管理口令 218
  使用 802.1x 验证 217
  使用安全模式 218
  锁定控制面板菜单 215
  锁定整台打印机 216
  修改保密打印设置 216
  支持 IPSec 216
  支持 SNMPv3 217
内置式打印服务器
  安装 29
  疑难解答 230

P
PCL 仿真菜单 161
PDF 菜单 163
PostScript 菜单 160
排队以发送 183
配置
  打印机 17
配置多功能进纸器菜单 123
配置文件
  创建电子邮件 67
  发送电子邮件到 67

Q
启用
  控制面板菜单 214
清洁
  打印机外部 208
  打印头镜片 194, 199
  扫描仪玻璃 209
清空打孔箱 180
取消不可用 179
取消作业
  从 Mac OS 9 99
  从 Mac OSX 99
  从 Windows 任务栏 99
  从 Windows 桌面 99
  从控制面板 99
全部删除 180
缺少进纸匣 <x> 186

R
RJ11 适配器，使用 71
日期和时间
  设置 79
如果重新启动作业，请放回所有原始文档。 184

S

SNMPv3 217
扫描到 FTP 地址
  使用触摸屏创建快捷方式 88
  使用地址簿 88
  使用计算机创建快捷方式 88
  使用键盘 87
  使用快捷方式号码 87
  提高 FTP 质量 90
扫描到 USB 闪烁存储器设备 92
扫描到 USB 设置菜单 151
扫描到计算机 91
  提高扫描质量 93
“扫描到计算机” 屏幕
  选项 92, 93
扫描仪
  功能 17
  扫描仪玻璃 18
  自动文档传送器（ADF） 18
扫描仪 ADF 盖板打开 185
扫描仪玻璃
  清洁 209
扫描仪玻璃（平板）
  复印，使用 54
扫描仪连接器 31
扫描疑难解答
  不能从计算机扫描 226
  扫描不成功 225
  扫描部分文档或照片 225
  扫描时间太长或令计算机冻结 225
  扫描仪部件没有关闭 223
扫描质量，提高 93
删除 180
删除所有保密作业 180
闪烁存储器卡
  安装 28
  疑难解答 230
设置
  TCP/IP 地址 170
  通用纸张尺寸 40
  纸张尺寸 33
  纸张类型 33
设置菜单 130, 159
设置日期和时间菜单 169
设置时钟 185
省电模式 183
  调整 214
实用程序菜单 158
使用 RJ11 适配器 71
使用指南
  标签 46
  卡片纸 46
  透明胶片 45
  信封 45
  信签 43
输出菜单 153
输出文件类型
  更改 68
输入 PIN 码 181
输入 PIN 码以锁定 181
双面打印 56
缩小副本 57
锁定
  控制面板菜单 214, 215
  整台打印机 216

T

TCP/IP 菜单 170
碳粉盒
  订购 193
  更换 206
替换尺寸菜单 123
通用纸张尺寸 127
  设置 40
通用纸张设置菜单 127
透明胶片
  加载 37
  使用指南 45
  制作 54
图象菜单 164

U

USB 端口 31
USB 闪烁存储器设备 97
USB/USB <x> 186

W

网络 182
网络 <x> 182
网络设置页 98
文档，打印
  从 Macintosh 95
  从 Windows 95
无拨号音 183
无效的 PIN 码 182
无效的网络代码 182
无效的文件格式 182
无效的引擎代码 181
无应答 182

X

系统板
  重新安装 30
  访问 26
系统忙，正在为作业准备资源。 185
系统忙，正在为作业准备资源。正在删除挂起作业。 185
显示屏，控制面板 19
  调整明亮度和对比度 214
显示疑难解答
  显示屏为空白 220
  显示屏只显示菱形图案 220
线路忙 182
消耗品
  保存 192
  节省 192
  状态 192
消耗品，订购
  订书钉盒 193
  废碳粉箱 194
  感光鼓 193
  碳粉盒 193
消耗品菜单 120
消耗品状态，检查 192
校验打印作业 95
  从 Macintosh 计算机打印 96
  从 Windows 打印 96
信封
  加载 37
  使用指南 45
信签
  复印到 54
  使用指南 43
选件
  固件卡 28, 26
  接口卡 29
  内存卡 27, 26
  内置式 26
  内置式打印服务器 29
  闪烁存储器卡 28
选项，触摸屏
  FTP 89
  传真 83, 84
  电子邮件 68, 69
  复印 61, 62
  扫描到计算机 92, 93

Y

一些挂起作业将不被还原 185
移动打印机
  避免打印机损坏的指南 209
  避免人身伤害的指南 209
  从扫描仪托架上分离打印机 210
  到办公室内的其它位置 210
  使用小车 210
  移动之前的指南 209
  预警 210
  运输到其它位置 213
  在新位置上设置打印机 212
疑难解答
  盖门 A 219
  检查无响应的打印机 219
  检查无响应的扫描仪 224
  联系客户支持 241
  有关彩色打印的常见问题解答 239
疑难解答，传真
  不能发送或接收传真 226
  接收的传真打印质量很差 228
  没有来电显示 226
  能发送但不能接收传真 227
  能接收但不能发送传真 228
  阻止垃圾传真 229
疑难解答，打印
  不打印多语言 PDF 220
  不打印挂起作业 221
  不打印作业 220
  不重新打印被卡的页面 232
  不逐份打印大的作业 222
  出现意想不到的页中断 222
  打印不正确的字符 222
  打印作业的时间超过预期 221
  读取 USB 驱动器时出错 220
  进纸匣连接不工作 222

频繁出现卡纸 231
页边距不正确 234
纸张卷曲 235
装订完成器 231
作业从错误的进纸匣打印 222
作业打印在错误的纸张上 222
疑难解答，打印机选件
USB/并行接口卡 230
带适配器的硬盘 230
进纸器 229
内存卡 230
内置式打印服务器 230
闪烁存储器卡 230
选件不工作 229
装订完成器 230
疑难解答，打印质量
重复的缺陷 236
出现灰色背景 234
打印不规则 235
打印密度不均匀 239
打印浓度太浅 236
打印浓度太深 237
打印歪斜 236
打印质量测试页 232
碳粉斑点 238
碳粉模糊或背景阴影 238
碳粉脱落 238
透明胶片的打印质量很差 239
图象被剪切 233
页面打印为单色 237
页面上出现浅色、白色或错误颜色的线条 234
页面上出现深色线条 233
页面为空白 233
字符有锯齿边 233
疑难解答，复印
复印部分文档或照片 224
复印机不响应 223
复印质量很差 223
扫描图象的质量很差 225
扫描仪部件没有关闭 223
疑难解答，进纸
清除卡纸后消息仍然显示 231
疑难解答，扫描
不能从计算机扫描 226
扫描不成功 225
扫描部分文档或照片 225
扫描部件没有关闭 223
扫描时间太长或令计算机冻结 225
疑难解答，显示
显示屏为空白 220
显示屏只显示菱形图案 220
以太网端口 31
硬盘
禁用加密 215
启用加密 215
硬盘被损坏。重新格式化？ 180
硬盘恢复 x/y XX% 180
用 <x> 加载 <src> 182
用 <x> 加载手动进纸器 182
有关彩色打印的常见问题解答 239
远程管理活动 184
运输到其它位置
打印机、扫描仪和支架 213

Z

再生纸
使用 43
噪音水平 244
照片
复印 54
正在编程闪烁存储器 183
正在编程系统代码 183
正在编程硬盘 183
正在拨号 180
正在打印 183
正在读取 USB 驱动器 183
正在发送第 <n> 页 185
正在复位打印机 184
正在格式化闪烁存储器 181
正在格式化硬盘 x/y XX% 181
正在还原出厂默认设置 184
正在还原挂起作业 x/y 185
正在加密硬盘 x/y XX% 180
正在接收第 <n> 页 184
正在清除缓冲区 181
正在清除作业统计信息 179
正在取消 179
正在删除 180
正在提交选择 185
正在校准 179
正在应答 179
正在整理闪存碎片 180
纸张
A5 35
保存 47
报表 35
不可接受 42
设置尺寸 33
设置类型 33
输出特性 50
特性 42
通用纸张尺寸 127
通用纸张尺寸设置 40
信签 43
选择 43
预印表单 43
再生纸 43
纸张尺寸
打印机支持 47
纸张尺寸/类型菜单 121
纸张加载菜单 125
纸张卡住
避免 101
纸张类型
打印机支持 48
加载位置 48
双面打印支持 48
装订完成器支持 49
自定义 41
纸张纹理菜单 124
质量菜单 156
重量预警，移动打印机
打印机重量 209
扫描仪重量 209
逐份打印副本 57
主屏幕
按钮 20
主题和消息信息
添加到电子邮件 67
注意事项 242, 243, 244, 245, 246
转发传真 85
装订完成器
输出特性 50
疑难解答 230
支持的纸张尺寸 50
自定义接纸架名称菜单 126
自定义类型 <x>
更改名称 41
自定义类型菜单 126
自定义名称菜单 126
自定义纸张类型
分配 41
最大速度和最大输出量
打印 100
作业中断 59